



htc

HTC Desire^{MC} 510

Manuel de l'utilisateur

Contenu

Déballer votre appareil

HTC Desire 510	10
Couvercle arrière	11
micro SIM	12
Carte mémoire	13
Batterie	14
Allumer ou éteindre l'appareil	15
Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?	16

Configurer votre téléphone et transférer du contenu

Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois	17
Transférer du contenu depuis un téléphone Android	18
Transférer du contenu depuis un iPhone	19
Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth	19
D'autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus	20
Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.	21
Écran d'accueil	21
Utiliser les Paramètres rapides	22
Vous familiariser avec vos paramètres	23
Mettre à jour le logiciel de votre téléphone	23
Obtenir des applications depuis Google Play	26
Télécharger des applications sur Internet	27
Désinstaller une application	27

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

À propos de votre téléphone	28
Les bases	29
HTC BlinkFeed	37
Notifications	41
Travailler avec du texte	42
Batterie	47
HTC Dot View	51
HTC Guide	53

Personnalisation

Vous apprécier votre HTC Desire 510	54
Sonneries, notifications sonores et alarmes	54
Arrière-plan d'accueil	55
Barre de lancement	55

Ajouter des vignettes sur l'écran d'accueil	56
Ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil	57
Éditer les panneaux de l'écran d'accueil	57
Changer votre écran d'accueil principal	59
Regrouper des applications sur la panneau de vignettes et la barre de lancement	59
Disposer les applications	60
Écran de verrouillage	61

Appareil photo

Bases de la caméra	63
Prendre une photo	65
Conseils pour prendre de meilleures photos	65
Enregistre une vidéo	66
Prendre des photos en continu	67
Prendre des selfies	67
Améliorer la qualité de vos photos portraits	67
Prendre une photo panoramique	68
Utiliser la fonction HDR	68
Enregistrer des vidéos au ralenti	69
Sauvegarder vos paramètres sous forme de mode de l'appareil photo	69

Galerie

Afficher des photos et vidéos dans Galerie	71
Regarder des photos et des vidéos organisés par période de temps	71
Regarder des photos et des vidéos par album	71
Afficher des photos par localisation	73
Modifier vos photos	75
Éditer une vidéo	76
Enregistrer une photo à partir d'une vidéo	76
Créer un Zoe dans Galerie	76

Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec la Numérotation intelligente	78
Composer un numéro d'extension	78
Retourner un appel manqué	79
Numérotation rapide	79
Appeler un numéro dans un message, un courriel ou un événement d'agenda	80
Effectuer un appel d'urgence	80
Réception des appels	80
Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours?	81
Effectuer une conférence téléphonique	82
Historique des appels	83
Basculer entre les modes silencieux, vibrer et normal	84
Appeler de la maison	84

Messages

Envoyer un message textuel (SMS)	85
Envoyer un message multimédia (MMS)	85
Envoyer un message de groupe	86
Reprendre un brouillon de message	86
Répondre à un message	87

Enregistrer un SMS comme tâche	87
Transférer un message	87
Déplacer des messages vers la boîte sécurisée	88
Bloquer des messages non voulus	88
Copier un message texte vers la carte micro SIM	89
Supprimer des messages et des conversations	89

Recherche et navigateur Web

Obtenir des informations instantanées avec Google Now	90
Effectuer des recherches sur votre HTC Desire 510 et sur le Web	92
Naviguer sur le Web	94
Ajouter un favori	96
Utiliser votre historique de navigation	96
Supprimer votre historique de navigation	97

Divertissement

HTC Musique	98
YouTube	102
Radio FM	103
Média sans fil	104

Mémoire et fichier

Mémoire du téléphone	105
Google Drive	107

Synchronisation, sauvegarde et réinitialisation

Synchronisation en ligne	112
Sauvegarde	113
HTC Sync Manager	117
Réinitialisation	119

Contacts

Votre liste de contacts	121
Configurer votre profil	122
Ajouter un nouveau contact	123
Modifier les informations d'un contact	124
Rester en contact	124
Importer ou copier des contacts	124
Fusionner des informations de contact	125
Envoyer l'information d'un contact	126
Groupes de contacts	127
Contacts privés	128

E-mail

Gmail	130
E-Mail	132

Agenda

Afficher l'Agenda	138
Planifier ou modifier un événement	139
Choisir les agendas à afficher	140
Partager un événement	140
Accepter ou refuser une invitation à une réunion	141
Désactiver ou répéter les rappels d'événements	141

Voyage et cartes

Paramètres de localisations	142
Google Maps	142
HTC Car	145

D'autres applications

Utiliser l'Horloge	147
Consulter la Météo	148
Enregistrer des clips vocaux	148
Faire le suivi de vos tâches	149
Mode Enfant	150

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données	152
Gérer votre utilisation de données	152
Wi-Fi	154
Se connecter à des réseaux privés virtuels (VNP)	156
Utiliser HTC Desire 510 comme un point d'accès Wi-Fi	158
Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB	159

Partage de connexion sans fil

Bluetooth	160
HTC Mini+	162

Paramètres et sécurité

Mode avion	164
Mode ne pas déranger	164
Planifier quand désactiver la connexion de données	166
Rotation automatique de l'écran	166
Configurer quand désactiver l'écran	167
Luminosité de l'écran	167
Changer la police de l'affichage	167
Sons et vibration des touches	167
Changer la langue d'affichage	168
Paramètres d'accessibilité	168
Activer ou désactiver les gestes d agrandissement	169
Installer un certificat numérique	169
Désactiver une application	169
Assigner un code PIN à une carte micro SIM	170
Notifications de l'écran de verrouillage	170
Masquer l'appelant sur l'écran de verrouillage	171

Configurer un verrouillage d'écran	171
Configurer un déverrouillage facial	171
Ignorer l'écran de verrouillage	172
Naviguer sur votre HTC Desire 510 avec TalkBack	172

Marques commerciales et copyright

Index

A propos de ce Guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent seulement être applicables à certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une option utile.



Ceci indique des informations importantes nécessaires afin d'accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.

Il est possible que certaines applications ne soient pas disponibles dans votre région ou ne soient pas offertes par votre fournisseur de services.

Important avis RF


Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables de débit d'absorption spécifique (DAS) de la FCC et d'Industrie Canada pour l'exposition aux radiofréquences (RF) lors de l'utilisation près du corps. Afin d'assurer que les niveaux d'exposition RF demeurent inférieurs aux niveaux testés, utilisez une pince, un étui ou un accessoire similaire avec cet appareil pour conserver une distance de séparation minimum de 1 cm entre le corps de l'usager et l'appareil, avec soit la partie avant ou arrière de l'appareil faisant face au corps de l'utilisateur. Ces accessoires ne doivent pas contenir de composants métalliques. Il est possible que les accessoires utilisés près du corps qui ne répondent pas à ces exigences ne soient pas conformes aux limites DAS et il est conseillé d'éviter leur utilisation.

Note importante sur les données récupérables

Il est possible que les fichiers et autres données qui ont été supprimées, effacées ou retirées de votre ordinateur soient encore récupérables par des logiciels de récupération de données de tiers. Même la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les données de manière permanente, y compris les informations personnelles.

Déballer votre appareil

HTC Desire 510

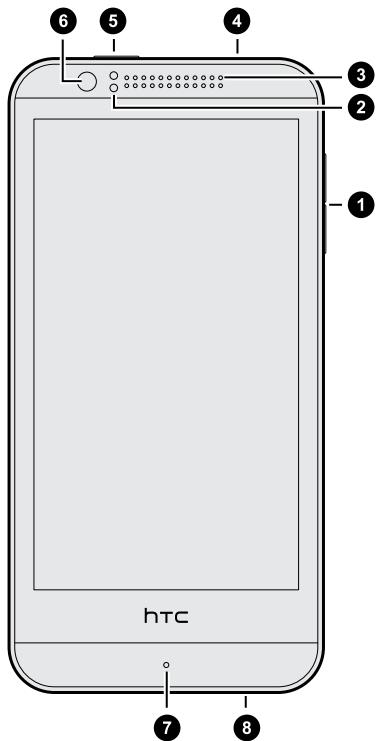

1. Boutons VOLUME
2. Capteur de proximité
3. Écouteur
4. Prise du casque d'écoute 3,5 mm
5. MARCHE/ARRÊT (POWER)
6. Appareil photo frontal
7. Microphone
8. Connecteur USB



Vous devez avoir un plan 4G/LTE^{MC} pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.




- Si vous voulez utiliser un boîtier ou un protecteur d'écran, assurez-vous de ne pas couvrir ou bloquer le capteur de proximité. Achetez un boîtier ou un protecteur d'écran conçu spécialement pour votre HTC Desire 510.
- Il est DÉCONSEILLÉ de brancher dans la prise de casque d'écoute, un casque ou un accessoire à prise de tiers ayant un connecteur métallique. L'usage d'un tel accessoire risque d'affecter la réception du signal ou d'activer faussement le mode casque d'écoute.

Couvercle arrière


Retirer le couvercle inférieur

1. Tenez fermement votre HTC Desire 510 face vers le bas.
2. Avec votre pouce ou votre doigt, soulevez le capot arrière à partir de la petite encoche dans la partie inférieure de votre HTC Desire 510.

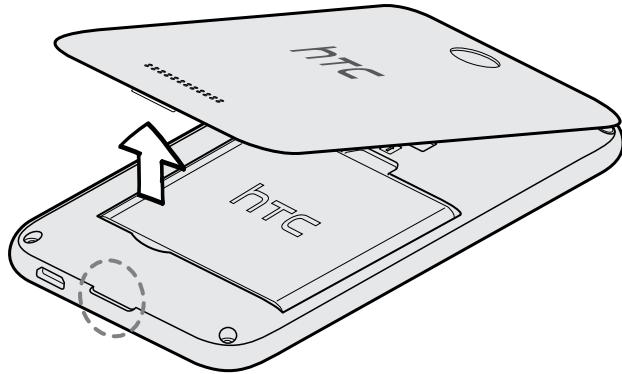

Remettre le couvercle

1. Alignez le capot arrière sur la partie supérieure du HTC Desire 510.
2. Appuyez sur les côtés et la partie inférieure du capot pour le refermer.

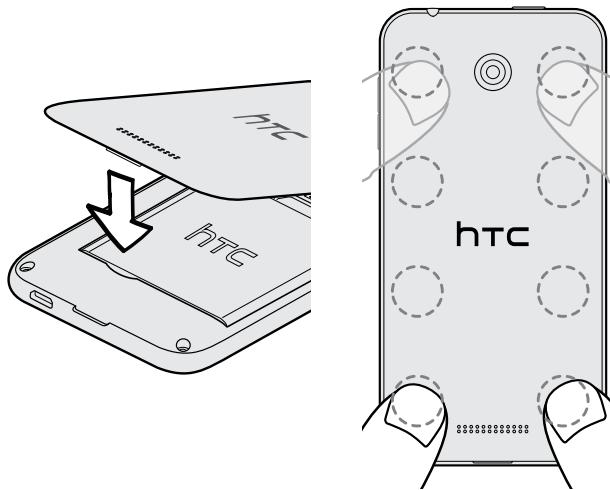

Vous entendrez un clic lorsque le capot arrière sera correctement en place.

micro SIM


Votre HTC Desire 510 utilise une carte micro SIM.



- Utilisez uniquement une carte micro SIM standard. Ne pas couper la carte SIM standard pour ensuite l'insérer dans le logement micro SIM, car la carte pourrait rester coincée dans le logement. Si vous utilisez une carte nano SIM avec un adaptateur de carte, ne jamais insérer l'adaptateur lorsqu'il est vide. Cela pourrait endommager le logement de la carte.
- Il est possible que ce téléphone soit uniquement compatible avec le réseau de votre fournisseur de services. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

Insérer une carte micro SIM

1. Retirez le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Retirez la carte de protection du logement de la carte micro SIM si une telle carte a été insérée.
4. Avec les contacts dorés vers le bas et le coin tronqué vers l'intérieur, insérez la carte micro SIM jusqu'au fond du logement.

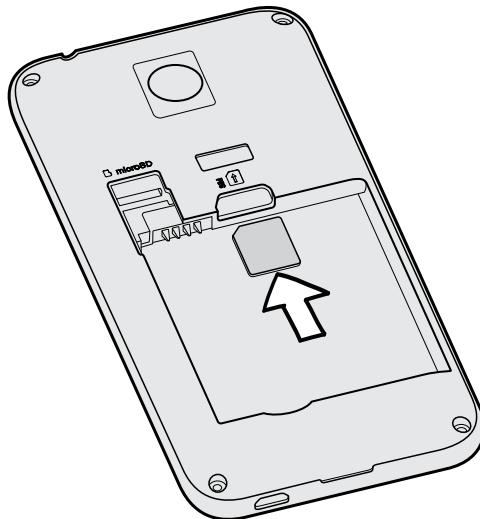

Retirer une carte micro SIM



Assurez-vous d'éteindre votre HTC Desire 510 avant de retirer la carte.

1. Retirez le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Faites glisser la carte hors de son logement.

Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour stocker vos photos, vos vidéos et votre musique. Lorsque vous devez libérer de l'espace mémoire sur votre téléphone, vous pouvez déplacer certaines applications vers la carte mémoire, si les applications prennent en charge cette fonctionnalité.




La carte mémoire est optionnelle et est vendue séparément.



- Déplacer des applications vers la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine, les applications sont perdues sur votre téléphone. Vous devrez les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous devrez les réinstaller.

Insérer la carte de mémoire

1. Retirez le capot arrière.
2. Assurez-vous de retirer la batterie avant d'insérer la carte microSD^{MC}.
3. Insérez la carte microSD dans le logement de la carte de stockage avec les contacts dorés face vers le bas, et poussez-la jusqu'au fond.

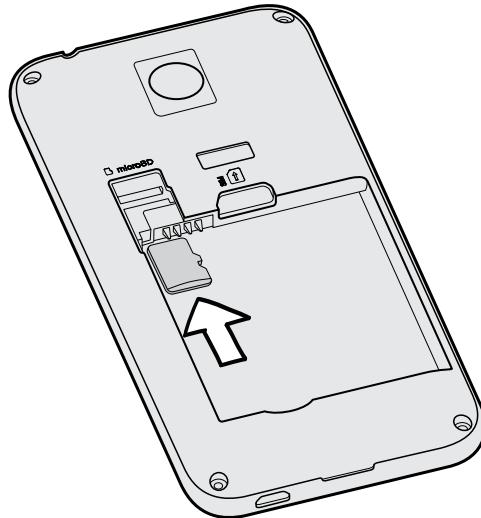


Retirer la carte de mémoire

1. Retirez le capot arrière.
2. Assurez-vous de retirer la batterie avant de retirer la carte microSD.
3. Faites glisser la carte microSD hors de son logement.

Batterie

Retirer la batterie

1. Retirez le capot arrière.
2. Avec votre pouce ou index, soulevez le couvercle du compartiment de la batterie

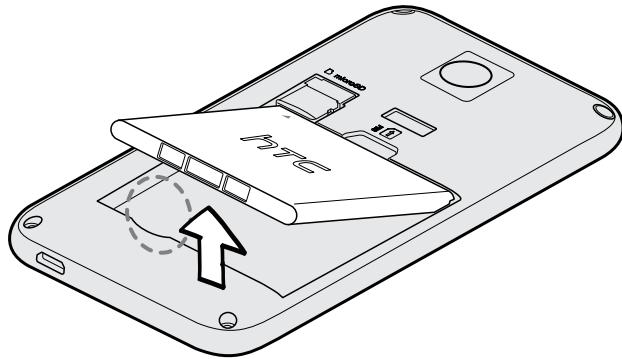


Installer la batterie



Veuillez utiliser que des batteries d'origine ou des pièces de rechange recommandées par HTC.

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la batterie dans son logement, ses contacts cuivrés en premier.

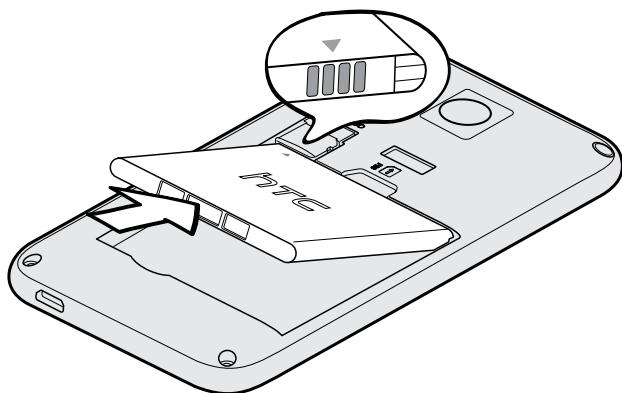


Charger la batterie

Nous vous recommandons de charger la batterie avant d'allumer votre HTC Desire 510 et de commencer à l'utiliser.



- Utilisez uniquement l'adaptateur et le câble USB fournis avec votre HTC Desire 510 pour recharger la batterie. Quand la batterie est trop faible, assurez-vous de recharger l'appareil à l'aide de l'adaptateur d'alimentation, et non par le biais d'une connexion USB avec votre ordinateur.
- Ne retirez pas la batterie du HTC Desire 510 pendant son chargement lorsque vous utilisez l'adaptateur CA ou l'adaptateur de voiture.

1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB au connecteur USB.

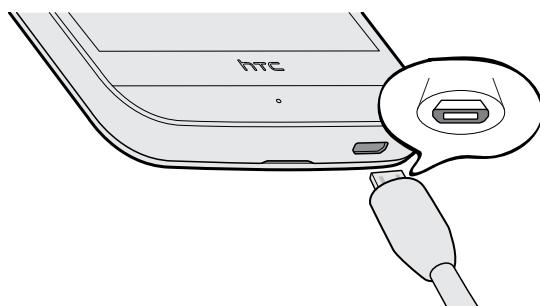

2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur CA à une prise électrique pour commencer le chargement de la batterie.



- Comme mesure de précaution, il est possible que le chargement de la batterie soit interrompu afin d'éviter que celle-ci ne surchauffe.
- Quand vous utilisez Internet et que vous rechargez la batterie, il est possible que votre HTC Desire 510 devienne plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Pour conserver l'énergie, débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise électrique une fois la recharge terminée.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) jusqu'à ce que votre HTC Desire 510 vibre.



Lorsque vous allumez votre HTC Desire 510 pour la première fois, vous devez le configurer.

Éteindre l'appareil.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer. Si vous avez configuré un écran de verrouillage, vous devez déverrouiller celui-ci.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur Éteindre dans le menu d'options.

Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?

Consultez les nombreux tutoriels et la FAQ dans l'application Conseils et aide pour apprendre comment utiliser votre téléphone.

- Lorsque vous apercevez un carreau Conseils et aide dans HTC BlinkFeed^{MC}, appuyez simplement sur le carreau pour en apprendre davantage sur le conseil.
- Pour ouvrir Conseils et aide depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > Conseils et aide.

Vous pouvez ensuite parcourir par sujet et thème. Ou appuyez sur  , puis recherchez ce que vous souhaitez.

Configurer votre téléphone et transférer du contenu

Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois

Lorsque vous allumez votre nouveau téléphone pour la première fois, on vous demande de configurer celui-ci.



Vous pouvez permettre à TalkBack de naviguer par retour vocal avant de sélectionner la langue. Appuyez et maintenez deux doigts sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un message vous indiquant que le mode accessibilité est activé.

Suivez les étapes de la configuration sur l'appareil pour choisir votre connexion Internet, vous connecter à vos comptes, et plus encore.

Si vous avez du contenu issu d'un autre téléphone que vous voulez transférer, que ce soit d'un Android^{MC} ou d'un autre téléphone, sélectionnez **Récupérer le contenu de l'ancien téléphone**.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter les frais de données, désactivez ces fonctions dans le menu Paramètres. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 142.

Transférer du contenu depuis un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur votre nouveau téléphone HTC. Les types de contenus enregistrés localement sur votre ancien téléphone que l'outil peut transférer comprennent les contacts, messages, événements d'agenda, Web favoris, pistes musicales, photos et vidéos. Certains paramètres peuvent également être transférés.



- Vous devez avoir la version 2,2 ou ultérieure d'Android pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.
- Si Android version 2,1 ou ultérieure est installé sur votre ancien téléphone, vous devez utiliser le transfert Bluetooth^{MD}. Pour plus de détails, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 19.

1. Si vous configurez votre téléphone HTC pour la première fois, sélectionnez **Récupérer le contenu de l'ancien téléphone**.
Vous pouvez également aller dans Paramètres, puis appuyez sur **Obtenir du contenu depuis un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous voulez transférer d'un ancien téléphone HTC Android ou d'un autre téléphone Android.
3. Appuyez sur **Transfert complet**, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Suivez les étapes affichées sur votre nouveau téléphone pour télécharger l'Outil de transfert HTC depuis Google Play^{MC} sur votre ancien téléphone, installez-le et ouvrez-le.
5. Quand vous voyez un code NIP sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même code NIP apparaît également sur votre nouveau téléphone avant de continuer.



Si le code NIP n'apparaît pas, il se peut que votre ancien téléphone n'arrive pas à se connecter à votre nouveau téléphone. Si cela survient, essayez une autre méthode de transfert.

6. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenus que vous voulez transférer, puis appuyez sur **Démarrer** ou **Transférer**.
7. Attendez que le transfert soit terminé.
8. Appuyez sur **Terminé** sur les deux téléphones.

Transférer du contenu depuis un iPhone

Si vous avez un iPhone, il est facile et rapide de transférer vos contacts, messages, ainsi que d'autre contenu au moyen de HTC Sync Manager.

Pour savoir comment faire, voir [Transférer du contenu et des applications iPhone vers votre téléphone HTC](#) à la page 118.

Si vous devez uniquement exporter vos contacts, vous pouvez également utiliser le transfert Bluetooth. Pour plus de détails, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 19.

Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour transférer des contacts depuis un iPhone, un téléphone muni d'Android version 2,1 (ou une version antérieure), ou d'autres types de téléphones. Selon les capacités de votre ancien téléphone, vous pourrez possiblement transférer non seulement des contacts, mais aussi d'autres types de données telles que des événements d'agenda et des messages texte vers votre nouveau téléphone HTC.



Utilisez HTC Sync Manager pour transférer d'autres types de contenu depuis un iPhone.

1. Si vous configurez votre téléphone HTC pour la première fois, sélectionnez **Récupérer le contenu de l'ancien téléphone**.
Vous pouvez également aller dans Paramètres, puis appuyez sur **Obtenir du contenu depuis un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous voulez transférer depuis un téléphone Android, un iPhone ou un autre type de téléphone. Si vous choisissez de transférer depuis un téléphone Android, appuyez sur **Transfert rapide**.
3. Sur votre ancien téléphone, activez Bluetooth.
4. Suivez les instructions à l'écran sur votre ancien et votre nouveau téléphone pour les jumeler et commencer le transfert de données.

D'autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus

Il y a différentes façons d'ajouter des contacts individuellement ou d'autres contenus sur votre HTC Desire 510.

Synchroniser votre appareil avec votre ordinateur	Utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser des contacts, des documents, des listes d'écoute et plus encore entre votre HTC Desire 510 et votre ordinateur opérant Windows ^{MD} ou le système d'exploitation Mac OS. Vous pouvez également l'utiliser pour transférer votre sauvegarde iTunes contenant des contacts, des messages et d'autres contenus d'un iPhone depuis votre ordinateur vers votre HTC Desire 510.
Compte Google ^{MD}	Les contacts Google sont importés vers votre HTC Desire 510 après vous être connecté(e) à votre compte Google. Vous pouvez également créer davantage de contacts Google directement depuis votre HTC Desire 510.
Comptes de réseaux sociaux	Connectez-vous à vos réseaux sociaux favoris pour synchroniser les informations de vos contacts.
Microsoft ^{MD} Exchange ActiveSync ^{MD}	HTC Desire 510 synchronise vos contacts de travail à partir du serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
Contacts du téléphone	Vous pouvez créer des contacts localement sur votre HTC Desire 510 si vous préférez ne pas les enregistrer sur vos comptes en ligne.
Carte micro SIM	Copiez tous vos contacts de la carte micro SIM sur votre HTC Desire 510.

Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.

Il y a deux façons de transférer vos fichiers multimédias depuis ou vers votre ordinateur.

- Connecter votre HTC Desire 510 à votre ordinateur. Votre ordinateur reconnaîtra votre appareil comme n'importe quel lecteur USB, et vous pourrez copier vos fichiers entre l'ordinateur et votre appareil.
- Téléchargez et utilisez le logiciel HTC Sync Manager sur votre ordinateur. Vous pouvez configurer celui-ci pour transférer automatiquement de la musique, des photos et des vidéos depuis votre HTC Desire 510 vers votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des listes d'écoute depuis votre ordinateur vers votre téléphone.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez même connecter celui-ci et transférer des photos de la pellicule de l'appareil photo vers votre ordinateur. Reconnectez ensuite votre HTC Desire 510 et copiez-les vers celui-ci.

Écran d'accueil

Après avoir activé et configuré votre HTC Desire 510 pour la première fois, vous verrez HTC BlinkFeed.

- Personnalisez HTC BlinkFeed pour afficher les publications de vos réseaux sociaux, les grands titres de vos médias de nouvelles préférés, et plus encore. Pour en savoir plus, consultez [Votre écran d'accueil dynamique](#) à la page 37.
- Effleurez l'écran vers la gauche vous découvrirez que des panneaux de vignettes vous permettant d'ajouter vos vignettes préférés, vos applications et d'autres éléments afin que ceux-ci soient à portée de doigt. Si vous avez besoin de plus d'espace pour des données, vous pouvez ajouter d'autres panneaux. Pour plus de détails, voir [Personnalisation](#) à la page 54.
- Vous pouvez changer les applications sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil. Voir [Barre de lancement](#) à la page 55.



Lorsque vous vous trouvez sur un autre écran ou une autre application, appuyez sur pour retourner au dernier écran d'accueil que vous avez visité.

Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement des paramètres tels que Wi-Fi^{MD} et Bluetooth.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez simplement sur son carreau.
3. Pour changer les options d'un paramètre, appuyez et maintenez le doigt sur son carreau. Ou appuyez sur



Vous pouvez également appuyer sur pour passer aux Paramètres rapides depuis le panneau Notifications.

Personnaliser vos Paramètres rapides

En plus des carreaux par défaut, plusieurs autres carreaux sont disponibles dans les Paramètres rapides.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur et faites l'une des choses suivantes :
 - Dans la liste Paramètres rapides, appuyez et maintenez le doigt sur à côté de l'élément que vous voulez déplacer, et faites-le glisser pour réordonner la liste.
 - Sous Éléments masqués, appuyez et maintenez le doigt sur et faites-le glisser vers le haut pour le rendre disponible dans Paramètres rapides.



Le nombre de carreaux pouvant être affiché dans Paramètres rapides est limité. Il est possible que vous deviez supprimer un élément existant pour faire place à un autre élément. Pour supprimer un élément, faites-le glisser sous Éléments masqués.

Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer de sonnerie, configurer une connexion Wi-Fi ou ajouter vos comptes? Faites tout cela et encore plus dans le menu des Paramètres.

1. Ouvrez Paramètres dans panneau Paramètres rapides ou à partir de l'écran Applis.
 - En utilisant deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides, puis appuyez sur .
 - Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour passer à l'écran Applis, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Voici certains des paramètres de base que vous pouvez modifier :
 - Appuyez sur le bouton **activé/désactivé** à côté d'un élément tel que Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour en configurer les paramètres.
 - Appuyez sur **Son** pour définir une sonnerie, choisir un profil sonore et configurer les paramètres sonores des appels entrants.
 - Appuyez sur **Personnaliser** pour changer le fond d'écran, ajouter des applis et des vignettes sur l'écran d'accueil, et plus encore.
 - Appuyez sur **Comptes et synchronisation** pour ajouter et vous connecter à vos différents comptes tels que vos comptes de messagerie, vos réseaux sociaux, et plus encore.
 - Appuyez sur **Sécurité** pour aider à sécuriser votre HTC Desire 510, par exemple au moyen d'un verrouillage d'écran.

Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Votre HTC Desire 510 peut vérifier et vous avertir quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez également choisir de télécharger les mises à jour automatiquement ou de vérifier manuellement si une mise à jour est disponible.

Vérifier la version du logiciel de votre système

Avant l'installation d'une mise à jour du logiciel système, vous pouvez vérifier avant tout quelle version d'Android et HTC Sense^{MC} vous avez sur votre téléphone.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez sur **Renseignements sur le logiciel**.

Activer les mises à jour automatiques

Vous pouvez choisir de télécharger et d'installer automatiquement les mises à jour logicielles pour les applications HTC ou de votre fournisseur de services mobiles.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyer **Mises à jour logicielles**.
3. Pour économiser l'utilisation de données, vous pouvez choisir de mettre à jour uniquement via Wi-Fi.
4. Choisissez de télécharger automatiquement les mises à jour système, les mises à jour d'applications, ou les deux.

Les mises à jour d'applications sont installées automatiquement. Vous devrez tout de même confirmer quand installer les mises à jour du logiciel du système.

Installer une mise à jour logicielle

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification  apparaît dans la barre de statut.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour système.
2. Si vous ne voulez pas télécharger la mise à jour via votre connexion de données, sélectionnez **Mettre à jour via Wi-Fi seulement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est complété, sélectionnez **Installer maintenant**, puis appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, votre HTC Desire 510 redémarrera.

Installer une mise à jour d'application

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une mise à jour est disponible pour vos applications HTC ou celles de votre fournisseur de services, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour.
L'écran Mises à jour s'ouvre et affiche la liste des mises à jour à installer.
2. Appuyez sur un élément pour en afficher les détails, puis appuyez sur .
3. Lorsque vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. On vous demandera de redémarrer votre HTC Desire 510 si nécessaire.

Vérifier manuellement les mises à jour

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez sur **Mises à jour logicielles**. Votre HTC Desire 510 vérifie si des mises à jour sont disponibles.



Si vous n'avez pas de connexion Internet, on vous demandera d'activer les données mobiles ou de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Une fois connecté, appuyez sur **Vérifier maintenant** pour vérifier les mises à jour.

Obtenir des applications depuis Google Play

Allez dans Google Play pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC Desire 510. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Avec Google Wallet^{MC} vous devez disposer du service de paiement pour acheter une application payante. On vous demande de confirmer le mode de paiement lorsque vous achetez une application payante.
- Le nom de l'application Play Store peut varier selon votre région.
- Les applications disponibles à l'achat varient d'une région à l'autre.

Chercher et installer une application

Quand vous installez des applications et que vous les utilisez sur votre HTC Desire 510, il se peut que certaines d'entre elles nécessitent un accès à vos informations personnelles, ou encore à d'autres fonctions ou paramètres de votre téléphone. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Soyez prudent lors du téléchargement d'applications ayant accès aux fonctions de votre HTC Desire 510 ou à une quantité considérable de données. Vous êtes responsable de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Consultez la liste des applications disponibles ou recherchez une application.
3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, appuyez dessus pour afficher sa description et les commentaires d'utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton de prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter**.



Les applications sont parfois mises à jour avec l'ajout d'améliorations ou de solutions à des problèmes. Pour télécharger automatiquement les mises à jour après l'installation de l'application, appuyez sur > **Mise à jour automatique**.

Pour ouvrir l'application, allez à l'écran Applis et appuyez sur l'application.

Récupérer des applications depuis Google Play

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé votre appareil aux paramètres d'usine? Récupérez des applications que vous avez précédemment téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Appuyez sur pour ouvrir le menu contextuel.

3. Appuyez sur **Mes applications**, effleurez l'écran vers l'onglet **Tous**, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez récupérer.
4. Installez l'application.

Pour en savoir plus, consultez Google Play l'aide.

Télécharger des applications sur Internet

Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.



- Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour aider à protéger HTC Desire 510 et vos données personnelles, nous recommandons fortement que vous n'effectuez des téléchargements qu'à partir de sites Web auxquels vous faites confiance.
- Avant que vous puissiez installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir configuré HTC Desire 510 pour permettre l'installation d'applications de tiers dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.

1. Ouvrez le navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous pouvez télécharger l'application que vous voulez.
2. Suivez les instructions sur le site Web pour télécharger l'application.



Après l'installation de l'application, assurez-vous de retourner à **Paramètres > Sécurité** et supprimer l'option **Sources inconnues**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser vers **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé pendant une certaine période de temps. Pour en savoir plus au sujet de la politique de remboursement pour les applications payantes, rapportez-vous à Google Play l'aide.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

À propos de votre téléphone

Des fonctions que vous apprécierez sur votre HTC Desire 510

Votre HTC Desire 510 vous offre des options permettant une configuration rapide et facile. Vous pouvez transférer du contenu depuis votre ancien téléphone tel que des contacts, messages et fichiers multimédias, et ce directement sur votre HTC Desire 510.

D'autre part, vous pouvez prendre des photos avec l'appareil photo, consulter du contenu personnalisé avec HTC BlinkFeed, et plus encore.

Configurer votre téléphone et transférer du contenu facilement

AndroidTransférez facilement des contacts, des messages, de la musique, des photos, des vidéos et plus encore depuis un téléphone et votre HTC Desire 510. Voir [Transférer du contenu depuis un téléphone Android](#) à la page 18.

Avec **HTC Sync Manager**, vous pouvez même exporter du contenu depuis un iPhone. Voir [Transférer du contenu et des applications iPhone vers votre téléphone HTC](#) à la page 118.

Écran d'accueil dynamique

Avec HTC BlinkFeed, personnalisez votre écran d'accueil avec les informations et mises à jour qui sont importantes pour vous. Voyez une variété de contenus tels que des flux d'infos portant sur l'actualité et vos intérêts, des mises à jour de réseaux sociaux, des conseils pour votre HTC Desire 510, et plus encore. Le contenu est actualisé périodiquement lorsque vous êtes connecté à l'Internet. Voir [Votre écran d'accueil dynamique](#) à la page 37.

De nouvelles façons de partager vos souvenirs

Partagez l'excitation de vos événements. Un **Zoe** est créé automatiquement à partir de points marquants sélectionnés d'un événement ou d'un album avec une musique de fond et des effets spéciaux. Voir [Créer un Zoe dans Galerie](#) à la page 76.

Fonctionnalités exceptionnelles de l'appareil photo

- Choisissez parmi une variété de modes d'appareil photo prédéfinis ou créez vos propres profils d'appareil photo. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 64.
- Avec **VideoPic**, vous pouvez prendre une photo tout en tournant une vidéo. Voir [Prendre une photo tout en enregistrant une vidéo — VideoPic](#) à la page 66.
- Basculez en mode **Panorama balayé** et bougez l'appareil latéralement pour capturer un plan étendu d'un paysage. Voir [Prendre une photo panoramique](#) à la page 68.
- Utilisez le mode **Prise continue** pour prendre des photos consécutives d'un objet en mouvement.
- En appuyant simplement sur le bouton de l'obturateur, prenez plusieurs photos de votre objet avec différentes expositions et combinez-les en une photo à l'exposition clairement ajustée. Voir [Utiliser la fonction HDR](#) à la page 68.

S'immerger dans la musique

Regardez de captivantes visualisations lorsque vous écoutez des chansons dans HTC Musique. Et si les paroles sont disponibles, celles-ci s'afficheront à l'écran. Voir [Voir les paroles d'une chanson](#) à la page 101.

Intégration Google Drive

HTC Desire 510 dispose d'un espace de mémoire supplémentaire de 50GB Google Drive^{MC} gratuit pour une période de deux ans. Voir [Activer votre espace de mémoire Google Drive gratuite](#) à la page 108.

Les bases

Boutons de navigation à l'écran

HTC Desire 510 est équipé de boutons de navigation à l'écran au bas de l'écran qui tournent lorsque vous changez l'orientation.

	Permet de retourner à l'écran précédent.
	Permet de retourner à l'écran d'accueil.
	Affiche des miniatures des applications les plus récemment utilisées.

Effleurez depuis n'importe quel bouton de navigation pour accéder à la recherche Google.

Mode veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre HTC Desire 510 en mode de basse consommation avec l'écran éteint. Ce mode permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le HTC Desire 510 se trouve dans votre sac.

Basculer en mode Veille

Pour désactiver l'écran et passer en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).


Votre HTC Desire 510 passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment. Vous pouvez modifier le délai avant que HTC Desire 510 bascule en mode veille en configurant la mise en veille de l'écran. Pour plus de détails, voir [Configurer quand désactiver l'écran](#) à la page 167.

Réveil après une mise en veille

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

Déverrouiller l'écran

- Effleurez l'écran vers le haut pour le déverrouiller, effleurez vers la droite pour passer directement à HTC BlinkFeed ou effleurez vers la gauche pour passer au panneau d'accueil de vignettes.
- Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur l'icône du verrou, faire glisser celui-ci vers le haut, à droite ou à gauche.

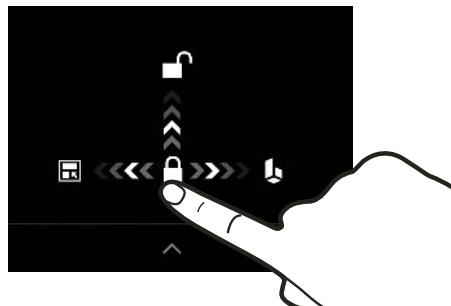

Si vous avez configuré un verrouillage d'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC Desire 510 se déverrouille.



Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez répéter (snooze) ou désactiver l'événement ou l'alarme directement depuis l'écran de verrouillage. Il vous suffit de faire glisser l'icône ou vers le haut.

Gestes de mouvement

Utilisez des gestes de mouvements pour couper le son de votre HTC Desire 510, baisser le volume de la sonnerie et bien plus.

Retourner pour désactiver le son



Si votre téléphone est tourné vers le haut lorsque vous recevez un appel, retournez le téléphone pour couper le son.

Si vous allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son > Retourner pour couper le son**, vous pouvez configurer votre téléphone à :

Muet une fois	Couper le son une seule fois après avoir retourné le téléphone. Lorsque le téléphone est tourné vers le bas, il va de nouveau sonner lorsqu'il y aura des appels entrants.
Muet toujours	Après avoir retourné le téléphone pour couper le son d'un appel, gardez-le toujours en sourdine lorsqu'il est tourné vers le bas et qu'il rentre d'autres appels.

Prenez l'appareil en main pour diminuer le volume



Lorsque vous êtes en réunion d'affaires ou au restaurant, prenez votre HTC Desire 510 en main quand vous recevez un appel pour diminuer le volume de la sonnerie.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez dans Paramètres, appuyez sur **Son**, puis sélectionnez ou supprimez **Sonnerie faible à la prise**.


Augmenter automatiquement le volume de la sonnerie lorsque le téléphone se trouve dans votre poche ou votre sac



Le mode poche permet à votre HTC Desire 510 de reconnaître lorsqu'il se trouve dans votre sac ou votre poche et augmente le volume de la sonnerie de façon à ce que vous puissiez l'entendre dans des environnements bruyants.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez dans Paramètres, appuyez sur **Son**, puis sélectionnez ou supprimez **Mode poche**.

Faire pivoter votre HTC Desire 510 pour un meilleur affichage

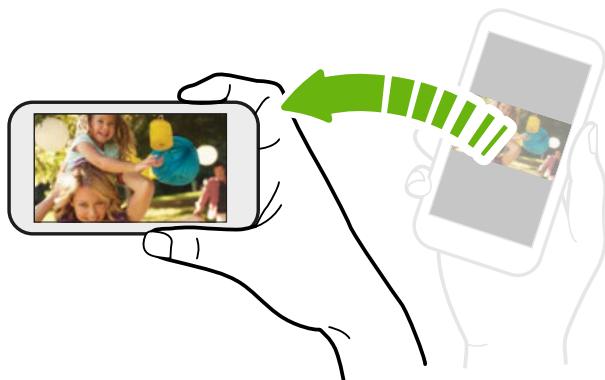


Sur plusieurs écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant votre HTC Desire 510 sur le côté.

Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez tourner votre HTC Desire 510 sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

Gestes d'appui

Utilisez des gestes d'appui pour vous déplacer sur l'écran d'accueil, ouvrir des applications, faire défiler des listes et plus encore.

Appuyer

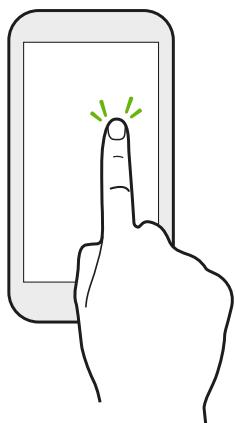


- Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous voulez sélectionner des éléments à l'écran, comme des icônes d'application et de paramètres, ou encore quand vous voulez appuyer sur des boutons à l'écran.
- Après avoir défilé jusqu'au bas d'une longue liste ou d'un écran (dans des applications telles qu'E-Mail et Contacts), appuyez sur la barre d'état pour retourner directement au haut de l'écran.

Appuyer et maintenir




Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p. ex. un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez simplement l'élément.

Glisser

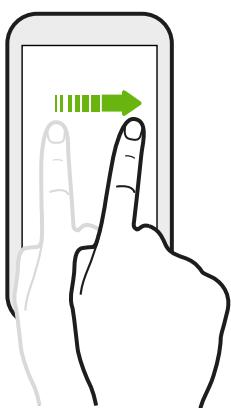


Effleurez l'écran horizontalement pour accéder à d'autres panneaux de l'écran d'accueil. Effleurez l'écran verticalement pour faire défiler une liste, le contenu d'un document, etc.

Faire glisser

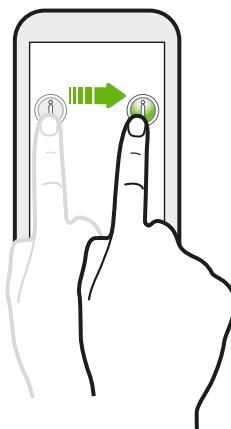


Exercez une certaine pression du doigt avant de commencer à glisser. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer

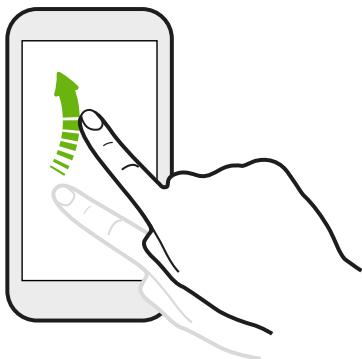

Effleurer l'écran est similaire à glisser, excepté que vous devez glisser votre doigt en coups plus légers et rapides, par exemple lorsque vous déplacez vers la droite et la gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous parcourez un message ou une liste de contacts.


Appuyer et effleurer

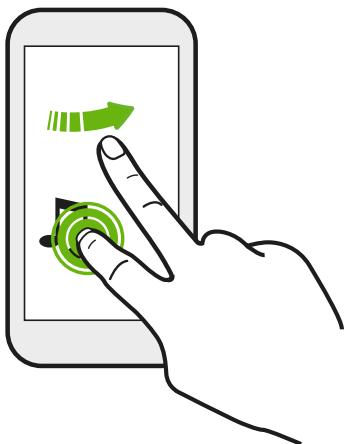

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer une vignette ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le doigt sur la vignette ou l'icône voulu avec un doigt, puis effleurez l'écran avec un autre doigt pour le déplacer jusqu'à un nouvel emplacement.

Glisser avec deux doigts.

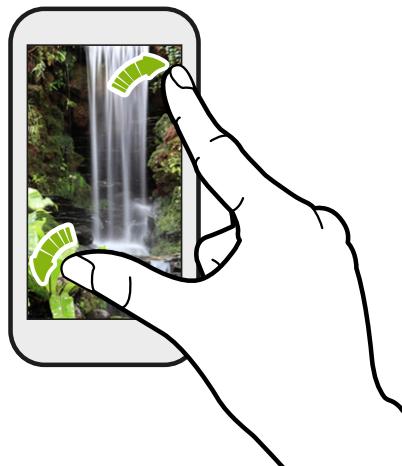


Dans certaines applications telles que Galerie, Messages, E-Mail ou le navigateur Web, écartez deux doigts sur l'écran pour faire un zoom vers l'avant lorsque vous regardez une photo ou du texte.



Rapprochez deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom vers l'arrière sur une photo ou du texte.

Effleurer avec deux doigts

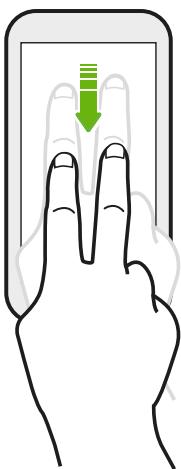

Effleurez l'écran vers le bas à l'aide de deux doigts pour accéder aux Paramètres rapides.

Ouvrir une application

- Appuyez sur une application sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil.
- Appuyez sur pour vous rendre à l'écran Applis, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez utiliser.
- Depuis l'écran Applis, appuyez sur , puis saisissez le nom de l'application que vous cherchez.

Ouvrir une application ou un dossier depuis l'écran de verrouillage

Sur l'écran verrouillé, faites glisser l'icône d'une application ou d'un dossier vers le haut pour déverrouiller l'écran et accéder directement à cette application ou ce dossier.



Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement de votre écran d'accueil. Pour changer les raccourcis de l'écran verrouillé, remplacez les applications ou les dossiers sur la barre de lancement.

Si vous avez configuré un autre niveau de sécurité comme un motif de verrouillage d'écran ou NIP, on vous demandera d'abord de fournir vos identifiants afin que votre HTC Desire 510 puisse ouvrir l'application ou le dossier.

Partager du contenu


Vous avez quelque chose à partager, comme une photo ou une vidéo?

- Depuis une application, appuyez simplement sur l'icône de partage :  ou .
- Si vous ne voyez pas l'icône, appuyez sur  > Partager.

Basculer entre des applications récemment ouvertes

Quand vous effectuez plusieurs tâches à la fois et que vous utilisez différentes applications sur votre HTC Desire 510, vous pouvez facilement basculer d'une application récemment ouverte à l'autre.

Appuyez sur  pour voir les applications récemment ouvertes.

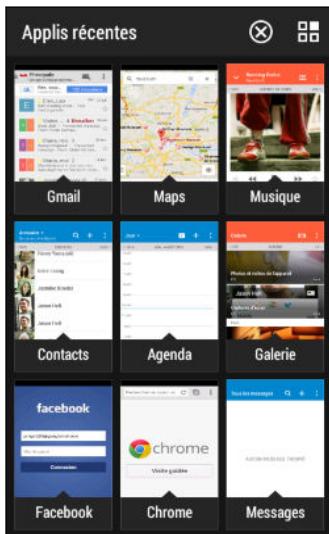

- Pour retourner à une application, appuyez simplement dessus.
- Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers le haut.
- Pour supprimer la liste des applications récentes, appuyez sur .



Pour voir la liste des applications en cours d'exécution, appuyez sur .

Actualiser du contenu

Dans certaines applications, vous pouvez facilement actualiser le contenu synchronisé ou téléchargé depuis le Web d'un simple mouvement du doigt.

1. Lorsque vous consultez du contenu tel que la météo ou votre boîte de réception E-Mail, faites défiler jusqu'au haut de l'écran.
2. Tirez vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.

Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone

Vous voulez partager votre meilleur pointage de jeu ou publier une entrée de blogue sur l'une des fonctions du HTC Desire 510? Il est facile de prendre une photo de votre écran et de la partager depuis l'application Galerie.

Appuyez et maintenez le doigt appuyé simultanément sur MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME -.

L'image est enregistrée dans l'album Captures d'écran de l'application Galerie.




Vous pouvez également partager une image quand vous voyez l'icône dans la barre d'état. Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur sous la notification de capture d'écran. Si vous ne voyez pas l'icône , écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification de capture d'écran.

HTC BlinkFeed

Votre écran d'accueil dynamique

Obtenez les dernières nouvelles au sujet de vos intérêts ou restez en contact avec vos amis directement sur HTC BlinkFeed. Définissez quels réseaux sociaux, sources de nouvelles et autres contenus apparaîtront.

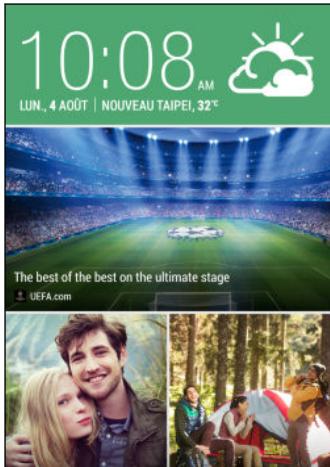

- Effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir les histoires sur HTC BlinkFeed.
- Appuyez sur un carreau pour afficher le contenu ou pour commenter une publication ou une mise à jour de statut.
- Tout en regardant un article sur l'actualité, effleurer vers la gauche ou la droite pour voir d'autres histoires.
- Lorsque vous êtes dans HTC BlinkFeed, vous pouvez appuyer sur ou ou appuyer sur la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut.
- Faites défiler vers le haut et tirez l'écran vers le bas pour actualiser le flux manuellement.
- Effleurer l'écran vers la droite sur HTC BlinkFeed pour ouvrir le menu contextuel où vous pouvez choisir le type de flux ou ajouter vos sujets personnalisés à afficher.



Vous apercevrez la vignette de l'horloge sur HTC BlinkFeed si vous avez configuré HTC BlinkFeed comme étant l'écran d'accueil principal.

Activer/désactiver HTC BlinkFeed

1. Depuis HTC BlinkFeed, effleurez l'écran avec deux doigts ensemble, puis appuyez sur .
2. Alors que HTC BlinkFeed est sélectionné, appuyez sur Supprimer.
3. Pour le remettre, effleurez l'écran vers la droite, puis appuyez sur le bouton  sur lequel il est écrit **BlinkFeed**.

Façons d'ajouter du contenu sur HTC BlinkFeed

Personnalisez votre HTC BlinkFeed pour afficher des articles et des mises à jour d'état depuis vos sources de nouvelles, catégories, éditions et applications favorites.

Sélectionner des flux d'info

Découvrez des histoires et des articles sur HTC BlinkFeed en fonction de vos intérêts, vos catégories préférées et des canaux d'actualités ou des sites Web populaires.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > Ajouter du contenu.
3. Veuillez sélectionner une catégorie.

Ou si c'est la première fois que vous ajoutez du contenu sur HTC BlinkFeed, Appuyez sur le carreau qui dit **Obtenir des recommandations automatiques de BlinkFeed**. Connectez-vous pour obtenir des recommandations.

4. Sélectionnez une ou plusieurs sources de flux d'actualités.
- Vous pouvez appuyer d'abord sur un nom pour vérifier un flux d'info particulier, puis appuyer sur  pour l'ajouter à HTC BlinkFeed.

Afficher le contenu depuis vos applications et vos réseaux sociaux

Vous pouvez voir les publications de vos amis sur les réseaux sociaux ou afficher du contenu depuis vos applications HTC directement sur HTC BlinkFeed.



Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux pour voir leurs flux d'info sur HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyer sur  > Services et Applis, puis sélectionnez les applications et les réseaux sociaux que vous aimez.

Rechercher et ajouter un sujet d'intérêt

Vous recherchez un sujet spécifique? Recherchez et sélectionnez des sujets d'intérêt pour les afficher sur HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur **Rechercher le contenu**, puis saisissez le sujet que vous cherchez.
3. Appuyez sur un résultat, puis appuyez sur  pour l'ajouter sous Sujets personnalisés.

S'abonner à plusieurs éditions régionales

Vous voulez demeurer au courant des derniers événements dans plus d'une région? Vous pouvez afficher une ou plusieurs éditions de votre choix sur HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > Ajouter du contenu.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez une région.
4. Sélectionnez les sources de flux d'actualités à ajouter.

S'abonner à un flux RSS

Vous ne voulez pas manquer les nouvelles et les mises à jour de vos blogues ou sites Web favoris? Ajoutez des flux RSS personnalisés sur HTC BlinkFeed.

1. Ouvrez l'application Internet.
2. Allez au URL du flux RSS du blogue ou du site Web auquel vous voulez vous abonner.
3. Appuyez sur  pour l'ajouter à HTC BlinkFeed.

Personnaliser le flux Highlights

Allez au flux Highlights pour voir une variété d'articles d'actualité et des mises à jour d'état de sources de flux d'actualités que vous avez ajoutés. Vous pouvez également configurer le flux Highlights afin d'afficher seulement les articles de vos sources, catégories et applications de nouvelles favorites.



Vous ne pouvez pas ajouter de sujets personnalisés et de RSS au flux Highlights.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > Paramètres > Choisir sujets à la une.
3. Sélectionnez les sources de flux d'actualités que vous souhaitez voir dans Highlights.

Enregistrer des articles pour lecture ultérieure

Vous n'avez pas le temps de lire un article qui pourrait vous intéresser? Vous pouvez ajouter des articles à votre liste de lecture.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lors de l'affichage d'un article, appuyez sur .
- Depuis l'écran HTC BlinkFeed, appuyez et maintenez le doigt sur le carreau de l'article que vous voulez ajouter à vos favoris. Appuyez ensuite sur **Lire plus tard**.

Vous trouverez la liste de lecture dans le menu contextuel.

Publier sur vos réseaux sociaux

Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut depuis HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Nouveau message**, puis choisissez un réseau social.
3. Rédigez votre mise à jour de statut et publiez-la sur votre réseau social.

Supprimer du contenu de HTC BlinkFeed

Que ce soit un carreau ou un flux entier, vous pouvez supprimer le contenu que vous ne souhaitez pas voir sur HTC BlinkFeed.

- Pour supprimer un carreau, appuyez sur le carreau que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Pour supprimer une source de flux d'actualités, dans le menu contextuel, appuyez sur  > **Supprimer le contenu**, sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour vous désabonner à une édition localisée, appuyez sur  sur l'écran Supprimer le contenu. Appuyez sur **Supprimer les éditions**, sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.

Notifications


Panneau Notifications

Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages, événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de fichiers.



Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir les détails des notifications que vous avez reçues.

1. Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran. Si vous avez plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour voir l'ensemble de celles-ci.
2. Pour accéder rapidement au panneau Notifications depuis Paramètres rapides, appuyez sur .

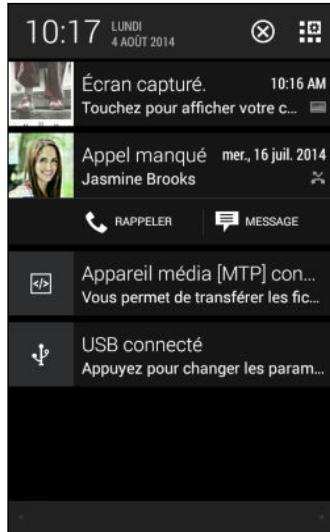

- Pour voir plus d'information, p. ex. des aperçus de courriels et des événements d'agenda, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour élargir la notification. Pour la refermer, rapprochez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran.
- Certaines notifications vous permettent d'effectuer des actions immédiates. Par exemple, appuyez sur une notification d'appel manqué pour retourner l'appel ou répondre avec un message texte.
- Appuyez sur l'icône de notification à la gauche pour ouvrir l'application correspondante.
- Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite. Pour ignorer toutes les notifications et fermer le panneau Notifications, appuyez sur .

Travailler avec du texte

Sélectionner, copier et coller du texte

Dans des applications HTC telles qu'Internet et E-Mail, vous pouvez sélectionner et copier du texte pour ensuite le coller ou le partager.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.



Vous pouvez utiliser la loupe pour effectuer un zoom quand vous sélectionnez du texte. Pour activer la loupe, allez dans **Paramètres > Accessibilité**, puis sélectionnez l'option **Afficher la loupe**. Vous verrez la loupe quand vous appuierez et maintiendrez le doigt sur l'un des deux marqueurs de sélection.

3. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur **Copier**.
Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.
4. Dans un champ de saisie de texte (ex. lors de la composition d'un courriel) appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur **Coller**.



Pour copier l'adresse d'une page Web dans l'application Internet, appuyez et maintenez votre doigt sur le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, appuyez sur **Partager**.
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, par exemple dans un courriel ou dans une mise à jour de statut d'un réseau social en ligne.

Le clavier HTC Sense

Taper de manière rapide et précise avec le clavier HTC Sense.

- La prédiction de mots vous permet également de taper plus rapidement. À mesure que vous entrez du texte, vous verrez des suggestions de mots parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous pouvez même ajouter des mots, des expressions et des raccourcis au dictionnaire de prédictions de mots. Voir [Entrer du texte avec la prédiction de mots](#) à la page 44.
- Vous pouvez entrer des mots tout simplement en parlant. Voir [Entrer du texte en parlant](#) à la page 46.
- Activez le clavier trace afin de pouvoir entrer des mots en faisant glisser votre doigt d'une lettre à l'autre sur l'écran. Voir [Utiliser le clavier trace](#) à la page 46.
- Il vous suffit d'effleurer l'écran vers la droite pour accéder au clavier numérique et symbole. Vous pouvez également effleurer vers la gauche pour basculer d'une langue à l'autre.
- Les touches comprennent des chiffres, signes de ponctuation, symboles et autres caractères secondaires que vous pouvez insérer sans avoir à basculer vers le clavier numérique ou symbole.

Par exemple, appuyez et maintenez simplement le doigt sur une touche dans la première rangée pour insérer un chiffre.

- Choisissez parmi une vaste sélection d'émoticônes.
- Affichez ou masquez les touches de flèches directionnelles sur le clavier. Si vous activez les touches de flèches dans les paramètres, celles-ci n'apparaîtront que lorsque le clavier est en mode portrait.

Entrer du texte

Le clavier à l'écran devient disponible quand vous tapez sur un champ de texte dans une application. Entrez les lettres et numéros, modifiez la disposition ou la langue du clavier, et plus encore.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour entrer des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez le doigt sur les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
- Balayez du doigt vers la droite pour afficher les touches de chiffres et de symboles. Pour retourner au clavier principal, balayez du doigt vers la gauche.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.



Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez sur la touche de la virgule si vous apercevez  au-dessus de la touche. Vous pouvez également aller dans Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense.

Sélectionner une disposition de clavier

Choisissez une disposition de clavier qui correspond à votre style de tape.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier > Types de clavier**.
3. Sélectionnez la disposition de clavier que vous voulez utiliser.

Choisir et basculer entre des langues de clavier

Si plusieurs langues de clavier sont disponibles sur votre HTC Desire 510, vous pouvez choisir quelles langues utiliser sur le clavier à l'écran.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier**, puis choisissez les langues voulues.

Pour changer la langue du clavier, faites l'une des choses suivantes :

- Balayez vers la gauche avec votre doigt sur le clavier à l'écran (non disponible si vous utilisez un clavier trace).
- Appuyez sur la touche de langue, par exemple **EN**, jusqu'à ce que vous voyiez la langue de clavier que vous voulez utiliser.
- Appuyez et maintenez le doigt sur la touche de langue, puis faites glisser votre doigt jusqu'à la langue de clavier que vous voulez utiliser.

Entrer du texte avec la prédition de mots

Il vous arrive de commencer à taper un mot dont l'orthographe vous échappe? Avec la prédition de mot, des suggestions de mots s'affichent juste au-dessus du clavier.



La prédition de mots et la prédition de mot suivant sont activées par défaut.

Pour entrer du texte en mode prédition de mots, faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la barre d'espacement pour insérer un mot en surbrillance dans la liste de suggestions.
- Appuyez sur un mot dans la liste de suggestions.
- Appuyez sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de choix.



Si vous avez choisi par erreur un mot incorrect dans la liste de suggestions, vous pouvez toujours retourner et le changer en appuyant sur le mot et sélectionnant une autre suggestion.

Sélectionner une seconde langue pour la prédiction de mots

Vous pouvez configurer la prédiction de mots pour que celle-ci soit bilingue. À mesure que vous tapez du texte, vous obtiendrez des suggestions dans les langues que vous avez sélectionnées.



La prédiction bilingue est uniquement disponible quand vous utiliser un clavier basé sur l'alphabet latin.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Langue et clavier > Saisie HTC Sense.
2. Appuyez sur Sélection du clavier > Prédiction bilingue, puis choisissez la langue que vous voulez.

Ajouter des mots et des expressions au dictionnaire de la prédiction de mots.

Ajoutez des noms, acronymes et même des expressions que vous utilisez souvent au dictionnaire de la prédiction de mots afin de les trouver facilement dans la liste de suggestions.

Tapez encore plus rapidement en créant des raccourcis de texte vers des mots et des expressions. Au lieu de taper « À plus tard », sauvez quelques frappes en ajoutant un raccourci « apt ». Dans votre message ou courriel, tapez simplement « ttyl », puis appuyez sur la barre d'espacement pour entrer l'expression au complet.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Langue et clavier > Saisie HTC Sense.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel >
3. Entrez un mot ou une expression, puis entrez son raccourci texte. Assurez-vous de vous souvenir de ce raccourci, y compris les lettres majuscules ou minuscules que vous avez entrées.
4. Appuyez sur OK.



Quand vous entrez du texte au moyen de la disposition de clavier standard, appuyer sur un mot suggéré ne figurant pas dans le dictionnaire (habituellement le premier mot affiché dans la liste de suggestions) l'enregistre automatiquement.

Modifier ou supprimer des mots et expressions du dictionnaire de prédiction de mots

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Langue et clavier > Saisie HTC Sense.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel.
 - Pour modifier un mot, une expression ou un raccourci, appuyez sur l'élément dans la liste.
 - Pour supprimer des éléments du dictionnaire, appuyez sur > Supprimer. Sélectionnez les mots à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.

Utiliser le clavier trace

Vous pouvez « tracer » les mots que vous voulez entrer au lieu d'appuyer sur les touches du clavier à l'écran,



Vous devez activer le clavier trace dans le menu **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.

1. Faites glisser votre doigt d'une lettre à l'autre pour entrer un mot.
2. Relâchez votre doigt quand un mot est complet.
3. Si vous voulez continuer à entrer du texte, glissez à nouveau votre doigt sur les lettres pour entrer le mot suivant.



Si le mot qui apparaît après votre tracé n'est pas celui que vous voulez, vous pouvez :

- Appuyer sur un mot dans la liste de suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de choix.

Entrer du texte en parlant

Pas de temps pour taper? Essayez de prononcer des mots pour les entrer.



Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus du bouton de microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Les langues disponibles peuvent varier.

4. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez dit et est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou voir plus d'options.
5. Entrez des signes de ponctuation en disant le nom (par exemple, dites « virgule »).

Batterie

Afficher le pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la batterie directement à côté de la barre d'état.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Alimentation.
2. Sélectionnez Afficher le pourcentage batterie.

Vérifier l'utilisation de la batterie

Affichez une liste des applications qui utilisent l'énergie de la batterie. Vous pouvez également voir à quel point et combien de temps la batterie a été utilisée par chaque application.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Alimentation.
2. Appuyez sur Utilisation, puis appuyez sur une application pour vérifier son utilisation de la batterie. Vous verrez combien d'énergie de la batterie est utilisée par des ressources telles que le CPU pour l'application, ainsi que d'autres détails d'utilisation.



Si vous voyez des boutons pendant l'affichage des détails d'utilisation de la batterie d'une application, vous pouvez appuyer sur celles-ci pour régler les paramètres qui affectent l'utilisation de la batterie, fermer l'application, et plus encore.

Vérifier l'historique de la batterie

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé votre HTC Desire 510 depuis la dernière recharge. Vous pouvez également voir un graphique affichant pendant combien de temps l'écran est resté allumé et pendant combien de temps vous avez utilisé des connexions mobiles comme le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Alimentation.
2. Appuyez sur Historique.
3. Si vous avez utilisé votre HTC Desire 510 pendant un certain temps depuis la dernière recharge, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour changer l'échelle du graphique qui affiche l'usage de la batterie dans le temps.

Vous pouvez également rapprocher ou éloigner deux doigts sur l'écran pour redimensionner le graphique.

Utilisation du mode d'économie d'énergie

Le mode économie d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il permet de réduire l'utilisation de fonctions téléphoniques qui décharge la batterie, comme la connexion de l'affichage et de données.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Alimentation.
2. Appuyez sur le commutateur Économiseur d'énergie Activé/Désactivé pour activer ou désactiver le mode économie d'énergie.

Si vous voulez choisir les fonctionnalités pour lesquelles vous conservez l'énergie de la batterie, appuyez sur Économiseur d'énergie.



Si l'option d'économie d'énergie Connexion de données est choisie, HTC Desire 510 déconnecte automatiquement du réseau mobile après 15 minutes lorsque l'écran est éteint et la connexion de données est inactive (aucune activité de téléchargement, d'enregistrement et lecture en continu, ou d'utilisation de données). Il se reconnecte, puis se déconnecte régulièrement quand la connexion de données est inactive afin d'économiser l'autonomie de la batterie.

Gardez à l'esprit que l'option Mode veille pour la connexion de données dans Configurations > Alimentation, lorsque activé, remplace le mode économie d'énergie.

Mode d'économie d'énergie extrême

Dans des moments où vous n'avez pas besoin d'utiliser trop votre téléphone, mettez-le en Mode d'économie d'énergie extrême pour prolonger davantage la vie de la batterie. Dans ce mode, le temps d'attente peut durer plus longtemps que d'habitude, et vous ne pouvez utiliser que les fonctions les plus élémentaires tels que les appels téléphoniques, la messagerie texte et le courriel.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Alimentation.
2. Appuyez sur le commutateur du Mode d'économiseur extrême d'énergie Activé/Désactivé pour activer ou désactiver le mode d'économiseur d'énergie extrême.

Si vous souhaitez définir quand basculer automatiquement sur ce mode, appuyez sur Mode d'économie d'énergie extrême et sélectionnez un niveau de batterie.

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Desire 510. La gestion de l'alimentation de votre HTC Desire 510 vous aide à améliorer la durée de vie de votre batterie.

Si vous souhaitez mieux contrôler en ajustant les paramètres vous-même, essayer quelques-uns de ces conseils pour économiser l'autonomie de la batterie.

Vérifiez votre utilisation de la batterie

Faire le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui utilise le plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation de la batterie](#) à la page 47.

Gérez votre connexion

- Désactivez les connexions sans fil telles que les données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Activez le GPS seulement lorsque vous avez besoin d'une position précise, p. ex. lorsque vous utilisez la navigation ou des applications basées sur la localisation. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 142.
- Si l'option **Mode veille** dans **Configuration > Alimentation** est activée, à de faibles périodes de pointe, votre téléphone désactivera la connexion de données lorsque l'écran a été éteint pendant 15 minutes et il n'y a aucune activité de réseau (aucun téléchargement, enregistrement et lecture en continu, ou utilisation de données). La connexion de données reprend lorsque vous rallumez l'écran.
- Activez le mode Avion quand vous n'avez pas besoin de vos connexions sans fil ou quand vous ne voulez pas recevoir de message ou d'appel.

Gérez votre affichage

Diminuer la luminosité de l'écran, laissez l'écran en mode veille quand vous ne l'utilisez pas et utiliser des paramètres minimums vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

- Utilisez la luminosité automatique (par défaut) ou diminuez la luminosité manuellement.
- Réglez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre batterie.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider. Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée.

Pour plus de détails, voir [Paramètres et sécurité](#) à la page 164 et [Personnalisation](#) à la page 54.

Gérer vos applications

- Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez des applications que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applications exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une application a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise des données en la désactivant. Voir [Désactiver une application](#) à la page 169.

Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez plusieurs applications qui synchronisent des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser des applications synchroniser des données trop souvent. Déterminez quelles applications peuvent être configurées pour avoir des temps de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.

- Dans les paramètres, appuyez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés sur vos comptes en ligne. Lorsque la batterie est faible, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, pensez à rallonger le délai de synchronisation de certains comptes.

Dans l'application E-Mail, sélectionnez un compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **Synchroniser, Envoyer et Recevoir**, puis réglez les paramètres sous la section Fréquence de synchro.

- Lorsque vous ne voyagez pas d'un endroit à l'autre, synchronisez uniquement les informations météo de la région où vous vous trouvez plutôt que celles de toutes les villes que vous avez ajoutées. Ouvrez l'application Météo, puis appuyez sur  pour modifier et supprimer les villes dont vous n'avez pas besoin.
- Choisissez soigneusement vos vignettes (widgets).

Certaines vignettes synchronisent constamment des données. Pensez à supprimer celles qui ne sont pas importantes de votre écran d'accueil.

- Dans Play Store, tapez sur  > **Paramètres**, puis effacez **Ajouter un icône à l'Écran d'accueil** pour éviter d'ajouter automatiquement les raccourcis de l'application de l'Écran d'accueil lorsque vous installez de nouvelles applications. Vous pouvez également appuyer sur **Mettre à jour les applications automatiquement** > **Ne pas mettre à jour les applications** si vous préférez mettre à jour manuellement les applications téléchargées depuis le Play Store.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :

- Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.
- Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans les paramètres, appuyez sur **Son** et choisissez les types de son dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applications, car vous pourriez y trouver d'autres options qui vous permettront d'optimiser votre utilisation de la batterie.

HTC Dot View

Personnalisation de HTC Dot View

Si vous avez acheté le boîtier HTC Dot View^{MC} conçue pour votre HTC Desire 510, utilisez son application pour personnaliser ce que vous verrez sur le boîtier. Choisissez votre fond d'écran, les types de notifications à afficher et plus encore.

Pour utiliser l'application, appuyez sur  > HTC Dot View.



L'application HTC Dot View est disponible dans Google Play Assurez-vous d'installer la dernière mise à jour de l'application.

Vos fonds d'écran



Choisissez un fond d'écran prédéfini ou créez votre propre fond d'écran pointillé à partir d'une photo.

1. Dans l'application HTC Dot View, appuyez sur **Thème**.
2. Choisissez un motif prédéfini comme fond d'écran.

Pour créer votre propre fond d'écran, appuyez sur , puis choisissez si vous voulez utiliser une photo déjà existante depuis Galerie ou encore une nouvelle photo.

3. Si vous avez sélectionné ou pris une photo, rognez-la, puis appuyez sur **Done**.
4. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.

Pour des résultats optimaux lorsque vous créez votre propre fonds d'écran, utilisez une image simple avec des couleurs distinctes entre le sujet et l'arrière-plan. Par exemple, utilisez une image qui montre un sujet clairement contrasté sur un arrière-plan simple.

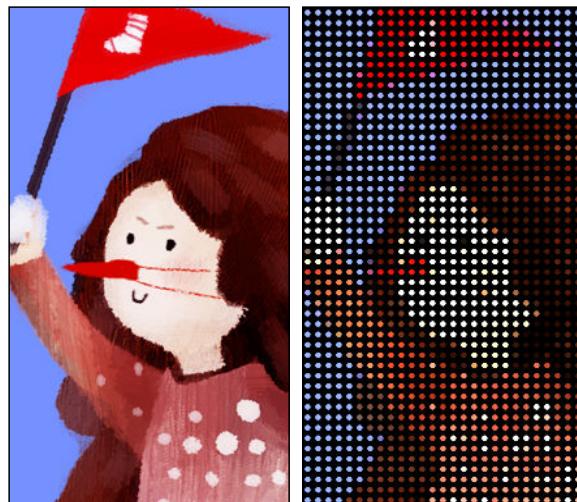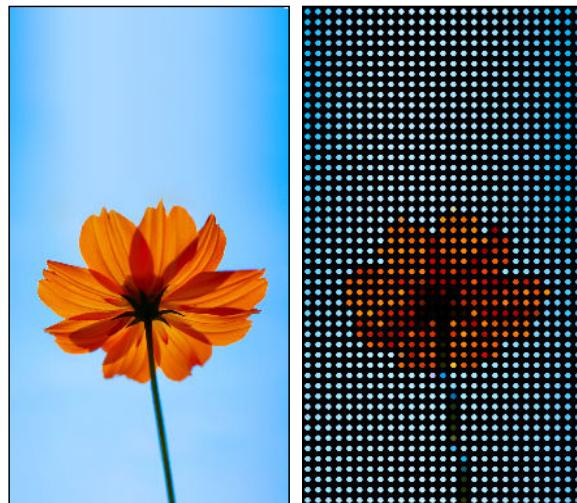

Types de notifications sur l'écran

Les alarmes de l'horloge, les minuteries, les événements d'agenda et les tâches seront affichées automatiquement par le boîtier HTC Dot View. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les notifications d'E-Mail, de Messages et d'appels téléphoniques.

1. Dans l'application HTC Dot View, appuyez sur **Paramètres de notification**.
2. Choisissez les notifications que vous voulez afficher ou masquer.

Vous avez besoin de plus de détails?

Pour plus de détails sur l'utilisation de HTC Dot View, consultez le guide Premier pas fourni avec le boîtier.

HTC Guide

Vous avez des problèmes matériels ou de connexion?

Avant d'appeler le soutien technique, vous pouvez tout d'abord utiliser l'application HTC Guide pour dépanner votre appareil ou effectuer un diagnostic. Cela vous aidera à trouver la cause du problème et à déterminer si vous pouvez résoudre le problème ou si vous devez appeler le soutien technique.

Pour utiliser l'application, appuyez sur  > HTC Guide.



Si HTC Guide n'est pas préinstallé sur votre téléphone, vous pouvez le télécharger depuis Google Play.

Personnalisation

Vous approprier votre HTC Desire 510

Donnez à votre HTC Desire 510 l'apparence et la sonnerie que vous souhaitez.

- Choisissez une sonnerie et d'autres sons que vous aimez utiliser. Consultez [Sonneries, notifications sonores et alarmes](#) à la page 54.
- Personnalisez votre écran d'accueil avec un papier peint différent. Consultez [Arrière-plan d'accueil](#) à la page 55.
- Modifiez les applications sur la barre de lancement. Voir [Barre de lancement](#) à la page 55.
- Remplissez votre écran d'accueil avec des vignettes et des raccourcis. Consultez [Ajouter des vignettes sur l'écran d'accueil](#) à la page 56 et [Ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil](#) à la page 57.
- Vous avez besoin d'un autre panneau de vignettes? Consultez [Ajouter ou supprimer un panneau de vignette](#) à la page 57.
- Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de vignettes comme votre écran d'accueil. Consultez [Changer votre écran d'accueil principal](#) à la page 59.
- Organisez vos applications. Consultez [Disposer les applications](#) à la page 60.

Sonneries, notifications sonores et alarmes

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Personnaliser.
2. Dans Son, choisissez les différents sons pour votre sonnerie, les notifications système et l'alarme.

Allez aux applications Messages, E-Mail, Agenda et Tâches pour choisir les sons qui seront émis lors de la réception de nouveaux messages, de courriels, d'événement d'agenda ou de rappels de tâches.



Vous voulez que les alarmes sonnent plus fort mais que les notifications soient plus discrètes? Dans les paramètres, appuyez sur Son > Volumes et définissez les niveaux de volume pour chaque type de son.

Arrière-plan d'accueil

Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise avec l'appareil photo.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Fond d'écran de l'écran d'accueil**.
3. Choisissez de quel endroit vous voulez sélectionner un papier peint.

Pour utiliser une photo que vous avez prise avec l'appareil photo, appuyez sur **Galerie**, choisissez et découpez une photo, puis appuyez sur **OK**.

Barre de lancement

La barre de lancement vous donne un accès rapide aux applications fréquemment utilisées (et autres raccourcis). Vous pouvez remplacer les applications sur la barre de lancement par d'autres applications que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur l'application que vous voulez remplacer, puis faites glisser la vignette ou l'icône jusqu'à .



2. Appuyez sur  pour passer à l'écran Applis.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement libre sur la barre de lancement.



- Vous pouvez également regrouper des applications sur la barre de lancement dans un dossier. Consultez [Regrouper des applications sur la panneau de vignettes et la barre de lancement](#) à la page 59.
- Les applications (ou autres raccourcis) sur l'écran de verrouillage sont les mêmes que ceux figurant sur la barre de lancement.

Ajouter des vignettes sur l'écran d'accueil

Les vignettes rendent facilement disponibles les informations importantes que vous consultez d'un coup d'œil et les contenus multimédias. Choisissez parmi une sélection de vignettes et ajoutez ceux que vous trouvez les plus utiles sur votre écran d'accueil.


1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et vignettes**.
3. Appuyez sur ▼ > Vignettes.
4. Faites défiler les vignettes ou appuyez sur  pour trouver une vignette spécifique.
- Certaines vignettes sont disponibles dans différents styles et formats.
5. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser la vignette jusqu'au panneau de vignette où vous voulez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des vignettes pour activer ou désactiver rapidement certains paramètres, comme Wi-Fi et Bluetooth.

Changer les paramètres d'une vignette

Vous pouvez modifier les paramètres de base de certaines vignettes (par exemple la vignette Contacts).

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la vignette sur votre écran d'accueil, puis faites glisser celui-ci jusqu'à l'icône .

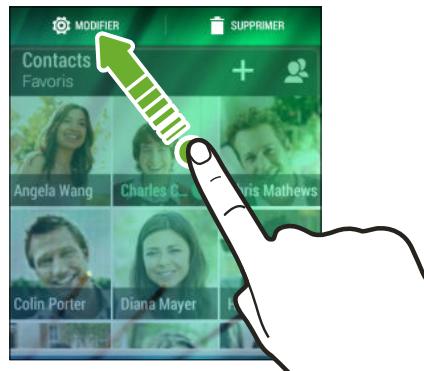

2. Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres de la vignette selon votre goût.

Modifier la taille d'une vignette

Vous pouvez modifier la taille de certaines vignettes après avoir ajouté celles-ci sur votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une vignette de l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que vous pouvez modifier la taille de la vignette.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour diminuer ou augmenter la taille de la vignette.

Ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil

Placez les applications que vous utilisez souvent sur n'importe quel panneau de vignette de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres que vous utilisez souvent, vos pages Web favorites, et plus encore.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur Ajouter des applis et vignettes.
3. Appuyez sur ▼ > Applis ou Raccourcis.
4. Défilez à travers les applications ou les raccourcis, ou appuyez sur Q pour en chercher un.
5. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser une application ou un raccourci jusqu'au panneau de vignette où vous voulez l'ajouter.



Pour ajouter une application depuis l'écran Applis, appuyez sur l'application, puis faites-la glisser jusqu'à un panneau de vignette.

Éditer les panneaux de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de vignette



- Vous ne pourrez pas ajouter de nouveau panneau de vignette si vous avez déjà atteint la limite maximum.
- HTC BlinkFeed apparaît toujours comme premier panneau (s'il n'a pas été enlevé). Vous ne pouvez pas ajouter un panneau de vignette avant HTC BlinkFeed.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur Gérer les pages de l'écran d'accueil.
3. Pour ajouter un nouveau panneau de vignette, effleurez l'écran vers la gauche jusqu'à ce que vous aperceviez l'icône +, puis appuyez dessus.
4. Pour enlever un panneau de vignette, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau, puis appuyez sur Supprimer.
5. Une fois terminé, appuyez sur ↪.

Redisposer des panneaux de vignettes


 Vous ne pouvez pas déplacer et insérer un panneau de vignette avant HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de vignette, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature du panneau de vignette, puis faites-la glisser vers la gauche ou la droite à la position voulue.
3. Une fois que vous avez terminé de réarranger les panneaux de vignettes, appuyez sur .

Déplacer une vignette ou une icône

Vous pouvez facilement déplacer une vignette ou une icône d'un panneau de vignette à un autre.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la vignette ou l'icône avec un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran vers un autre panneau de vignette.

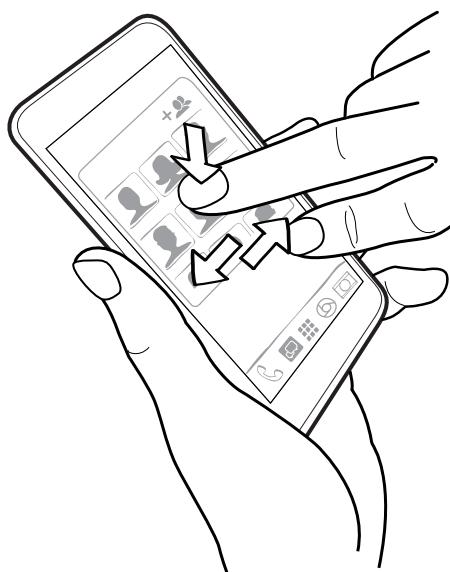

3. Relâchez la vignette ou l'icône.

Supprimer une vignette ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la vignette ou l'icône que vous voulez supprimer, puis faites glisser la vignette ou l'icône jusqu'à .
2. Quand la vignette ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

Changer votre écran d'accueil principal

Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de vignettes comme votre écran d'accueil.


1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Effleurez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau que vous voulez utiliser pour votre écran d'accueil principal.
4. Appuyez sur **Définir écran d'accueil**.
5. Appuyez sur .



Le fait d'appuyer sur  depuis une application vous permet de retourner d'abord au dernier panneau où vous vous trouvez. Appuyez simplement de nouveau sur  pour retourner à votre écran d'accueil principal.

Regrouper des applications sur la panneau de vignettes et la barre de lancement

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

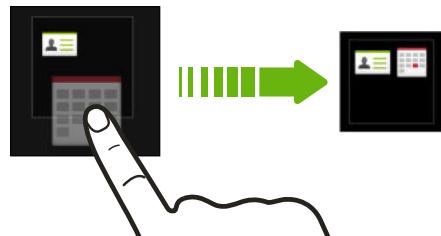

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier, puis saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Ajoutez d'autres applications dans le dossier. Appuyez sur , sélectionnez vos applications, puis appuyez sur OK.

Vous pouvez également ajouter des raccourcis aux paramètres ou des informations à un dossier. Ajoutez d'abord un raccourci vers le panneau de vignette, puis faites-le glisser sur un dossier.

Supprimer des éléments d'un dossier

1. Sur la barre de lancement ou le panneau de vignette, appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur une application ou un raccourci dans un dossier, puis faites glisser l'élément vers .

Disposer les applications

Depuis l'écran Applis, vous pouvez réorganiser les applications et modifier la disposition.

1. Depuis HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de vignette, appuyez sur .
2. Appuyez sur  , puis choisissez comment disposer les applications, en ordre alphabétique par exemple.
Si vous souhaitez grouper des applications dans des fichiers ou les réorganiser, sélectionnez Personnalisée.
3. Appuyez sur  > Taille de grille pour choisir d'afficher plus ou moins d'applications sur chaque page.

Déplacer des applications et des dossiers

1. Depuis l'écran Applis, appuyez sur  > Personnalisée.
2. Appuyez sur  > Réorganiser les applis.
3. Appuyez sur une application ou un dossier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser l'application ou le dossier vers un autre emplacement sur la même page. Attendez que l'application qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
 - Faites glisser l'application ou le dossier vers le  ou  la flèche pour le déplacer sur une autre page.
4. Une fois les applications et les dossiers déplacés, appuyez sur .

Regrouper des applications dans un dossier

1. Depuis l'écran Applis, appuyez sur  > Personnalisée.
2. Appuyez sur  > Réorganiser les applis.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.
4. Pour ajouter des applications, faites glisser chaque application dans le dossier.
5. Pour nommer le dossier, ouvrez le dossier, appuyez sur la barre de titre, puis entrez un nom de dossier.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

Supprimer des applications d'un dossier

1. Depuis l'écran Applis, appuyez sur  > Personnalisée.
2. Appuyez sur  > Réorganiser les applis.
3. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.

4. Appuyez sur une application, puis faites-la glisser vers l'écran Applis. Attendez que l'application qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
5. Après avoir supprimé les applications, appuyez sur ✓.

Masquer ou afficher des applications

1. Depuis l'écran Applis, appuyez sur ☰ > Masquer/Afficher les applis.
2. Sélectionnez les applications que vous voulez masquer, ou décochez leurs cases pour les afficher.
3. Appuyez sur Terminé.

Écran de verrouillage

Ajouter une vignette sur l'écran de verrouillage

Choisissez parmi une sélection de vignettes d'écran de verrouillage.



Avant d'ajouter une vignette à l'écran de verrouillage, vous devez sélectionner l'option Activer widgets verr écran dans Paramètres > Sécurité.

1. Sur l'écran de verrouillage, tirez depuis la droite de l'écran jusqu'à ce que vous voyez l'icône +.
2. Appuyez sur +.
3. Appuyez sur une vignette que vous voulez ajouter sur l'écran de verrouillage.

Supprimer une vignette d'écran verrouillé

1. Sur l'écran verrouillé, tirez depuis le côté droit de l'écran jusqu'à ce que vous voyiez la vignette que vous voulez supprimer.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la vignette, puis faites-la glisser jusqu'à l'icône - pour la supprimer.

Modifier les raccourcis de l'écran de verrouillage

Pour modifier les applications (ou autres raccourcis) sur l'écran de verrouillage, modifier celles qui se trouvent sur la barre de lancement. Pour savoir comment faire, consultez [Barre de lancement](#) à la page 55.

Désactiver l'écran de verrouillage

Vous préférez ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone à chaque fois que vous le réveillez? Vous pouvez désactiver l'écran de verrouillage dans Paramètres.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Sécurité.
2. Appuyez sur Verrouillage de l'écran > Aucun écran de verrouillage.

Pour réactiver l'écran de verrouillage, depuis les paramètres de Sécurité, appuyez sur Écran verrouillé > Verrouiller l'écran.

Appareil photo

Bases de la caméra

Capturez de superbes photos et vidéos avec l'appareil photo, et rendez-les encore plus mémorables en appliquant une variété de filtres et de scènes.

Ouvrez l'application Appareil photo et appuyez sur  pour voir toutes les commandes sur l'écran du viseur. Vous pouvez utiliser les commandes pour passer d'un mode de capture à un autre, ajouter des filtres et plus encore.



 Vous pouvez voir une collection de scènes pour appareil photo en prenant des photos et des vidéos.

 Pour choisir un niveau ISO ou le régler sur Auto. Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage.

 Réglez les paramètres de l'exposition. Des paramètres de capture plus élevés capturent davantage de lumière pour vos photos ou vidéos.

 Sélectionnez un paramètre de balance des blancs qui correspond à vos conditions d'éclairage actuelles.

 Appliquez les filtres pour photo ou vidéo.

 Modifiez les paramètres de base et avancés de l'appareil photo.

Choisir un mode de capture

HTC Desire 510 vous offre une variété de modes de capture à utiliser.

Sur l'écran du viseur, appuyez sur  , puis sélectionnez un mode de capture à utiliser.

Effectuer des zooms

- Avant de prendre une photo ou une vidéo, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour faire un zoom vers l'avant ou rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière.
- Quand vous enregistrez une vidéo, vous pouvez utiliser la fonction de zoom librement pendant l'enregistrement.

Appliquer un filtre

Utilisez les filtres disponibles pour faire en sorte que vos photos et vidéos semblent avoir été prises au moyen de lentilles spéciales.



Certains modes d'appareils photos peuvent ne pas prendre en charge les filtres.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
2. Appuyez sur  , puis choisissez un des filtres disponibles.

Utiliser les boutons du volume pour prendre des photos et des vidéos


Si vous vous sentez plus confortable d'utiliser les boutons poussoirs au moment de prendre des photos et des vidéos, vous pouvez configurer HTC Desire 510 pour utiliser les boutons VOLUME comme bouton de déclenchement de l'obturateur ou des commandes de zoom de l'application Appareil photo.

1. Passez en mode Caméra ou Vidéo.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. appuyez sur  > Options du bouton de volume.
4. Choisissez comment vous voulez utiliser les boutons du volume quand vous utilisez l'application Appareil photo.

Fermer l'Application Appareil photo

Pour obtenir une pleine vue de l'écran du viseur, HTC Desire 510 remplace  ,  et  par de petits points.

Appuyez sur un point pour afficher de nouveau ces boutons, puis appuyez sur  ou  pour fermer l'application Appareil photo puis retourner à l'écran d'accueil ou à l'écran précédent.

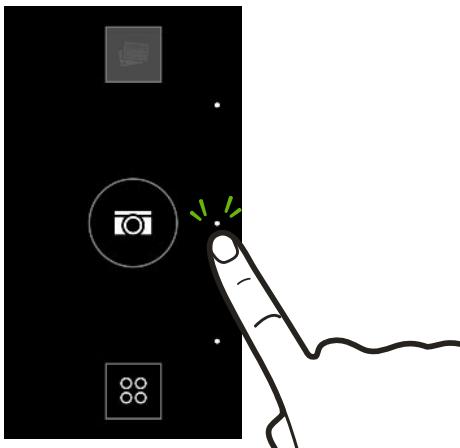

Prendre une photo

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode Caméra.
3. Pointez l'appareil photo vers ce que vous voulez capturer. L'appareil photo réglera automatiquement la mise au point en suivant vos déplacements.
4. Lorsque vous êtes prêt(e) à prendre la photo, appuyez sur .

Conseils pour prendre de meilleures photos

Pour prendre de meilleures photos avec l'application Appareil photo, voici quelques conseils sur ce qu'il convient de faire au moment de prendre vos clichés.

- Si des parties de l'image sont dans l'ombre et que d'autres sont trop saillantes, utilisez le mode HDR pour prendre plusieurs photos à expositions différentes et les combiner dans un seul cliché. Tenez votre HTC Desire 510 immobile ou placez-le sur une surface plane lorsque vous utilisez le mode HDR.
- Lorsque vous prenez des photos panoramiques, examinez l'ensemble du paysage et effectuez une mise au point sur un objet de ton neutre pour aider à équilibrer l'exposition dans l'image composite.
- Si l'objet est éclairé depuis l'arrière, utilisez la scène Rétroéclairage pour mettre en évidence l'avant-plan et garder certains détails en arrière-plan.

- Si vous utilisez les paramètres par défaut et que la photo semble trop sombre, basculez en mode Nuit, mais placez votre HTC Desire 510 sur une surface plane pour le maintenir immobile.
- Dans les paramètres d'Appareil photo, appuyez sur **Grille** pour vous aider à mieux cadrer un objet ou améliorer la composition.
- Si vous prenez des photos sous des ampoules fluorescentes ou incandescentes et que l'objet semble décoloré, appuyez sur **AWB**, puis choisissez une option de balance des blancs. Regardez l'image dans l'écran du viseur et sélectionnez l'option affichant les couleurs se rapprochant le plus de la couleur naturelle de l'objet.
- Dans les paramètres d'Appareil photo, , vous pouvez appuyer sur **Ajustements de l'image** et régler le contraste, la saturation et la netteté avant de prendre la photo.
- Après la capture, vous pouvez continuer de modifier la netteté, le contraste, la luminosité et d'autres paramètres dans Galerie.

Enregistre une vidéo

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode Vidéo.
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour continuer.
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Prendre une photo tout en enregistrant une vidéo — VideoPic



Choisissez une scène **Normale** à utiliser avec cette fonction.

Lorsque vous enregistrez une vidéo avec l'appareil photo principal, appuyez sur  pour prendre une photo de votre objet.

Définir la résolution vidéo

1. Passez en mode Vidéo.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **Qualité vidéo**, puis choisissez une résolution vidéo.

Prendre des photos en continu

Vous souhaitez photographier un objet en mouvement? Qu'il s'agisse de la partie de soccer de votre enfant ou une course automobile, vous serez à même de saisir l'action en cours.



Choisissez la scène **Automatique** pour utiliser cette fonction.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Caméra**.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez et maintenez simplement le doigt sur . L'appareil photo prendra jusqu'à 20 clichés consécutifs de votre objet.
4. Pour garder une seule photo, sélectionnez celle que vous voulez garder, puis appuyez sur **Meilleure prise**.

Pour sauvegarder les photos par lots, appuyez sur .

Prendre des selfies

Il n'y a personne près de vous pour prendre une photo?

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Autoportrait**.
Ou passez à l'appareil photo avant en effleurant l'écran à partir du coin gauche ou droit de l'écran de votre téléphone.
3. Appuyez n'importe où sur l'écran pour lancer la minuterie. L'appareil photo prend une photo après le décompte.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, p. ex. le zoom.

Améliorer la qualité de vos photos portraits

Si vous souhaitez que votre famille et vos amis soient à leur mieux sur vos photos, assurez-vous d'utiliser la scène **Portrait**. La scène **Portrait** fait paraître la peau des gens plus douce sur vos photos.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez au mode **Caméra** ou **Autoportrait**.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur > .
5. Lorsque vous êtes prêt(e) à prendre la photo, appuyez sur .

Prendre une photo panoramique

Vous pouvez obtenir une prise plus large des paysages d'un simple glissement de doigt.

 Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous êtes dans ce mode, p. ex. le zoom.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Caméra**.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur .
5. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .
6. Bougez vers la gauche ou la droite en mode paysage ou portrait. Tenez votre HTC Desire 510 le plus horizontalement possible pour capturer automatiquement les différents angles.

Vous pouvez également à tout moment appuyer sur  pour interrompre la capture.

L'appareil photo joindra les différents clichés en une seule photo.

Utiliser la fonction HDR

Lorsque vous prenez des portraits sur un arrière-plan clair, utilisez la fonction HDR pour prendre des photos claires de vos objets. Le HDR fait ressortir les détails des reflets et des ombres, même dans des conditions d'éclairage contrasté.

 Le HDR fonctionne mieux quand votre sujet est immobile. L'appareil photo prend plusieurs photos de niveaux d'exposition différents et combine celles-ci en une seule photo améliorée.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Caméra**.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur .
4. Pour prendre une photo HDR, appuyez sur .

Enregistrer des vidéos au ralenti

Saisissez de l'action haute vitesse au ralenti et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.



Le son est enregistré lorsque vous vous trouvez dans cette scène, mais ne sera disponible que lorsque la vidéo est en lecture à vitesse normale.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode Vidéo.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur à côté du bouton du menu, puis appuyez sur .
5. Appuyez sur pour commencer à enregistrer.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Sauvegarder vos paramètres sous forme de mode de l'appareil photo

Sauvegardez une scène ou des paramètres personnalisés sous un nouveau mode d'appareil photo afin de pouvoir les utiliser de façon pratique à chaque fois que vous en avez besoin.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez au mode de l'appareil photo que vous souhaitez utiliser.



Certains modes de l'appareil photo peuvent ne pas prendre en charge les modifications des paramètres de l'appareil photo.

3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Modifiez les paramètres tel que voulu.
5. Une fois terminé, appuyez sur > Enregistrer l'appareil photo personnalisé.
6. Saisissez un nom, puis appuyez sur Enregistrer.

Pour sélectionner et utiliser un mode d'appareil photo nouvellement créé, appuyez sur sur l'écran du viseur.

Modifier un mode de l'appareil photo que vous avez créé

1. Passez dans un mode de l'appareil photo que vous avez créé.
2. Modifiez la scène ou les paramètres.

3. Appuyez sur  > Enregistrer l'appareil photo personnalisé.
4. Appuyez sur Oui pour sauvegarder les modifications au mode existant.



Pour supprimer un mode d'appareil photo personnalisé, tapez sur . Appuyez et maintenez enfoncé le mode d'appareil photo que vous avez créé, puis glissez-le sur  pour le supprimer.

Galerie

Afficher des photos et vidéos dans Galerie

Rappelez-vous de bons moments. Utilisez Galerie pour voir toutes vos photos et vidéos. Affichez-les par période, album ou emplacement. Lorsque vous regardez vos photos et vidéos, les boutons de navigation à l'écran seront dissimulés. Appuyez n'importe où sur l'écran pour voir les commandes de Galerie et les boutons de navigation à l'écran.

Regarder des photos et des vidéos organisés par période de temps

Les photos et vidéos sur votre HTC Desire 510 sont regroupés dans vue Par date selon le moment où elles ont été prises.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Par date. Vous verrez les vignettes pour chaque période de temps.
2. Changez l'échelle de la période de temps en rapprochant ou en éloignant deux doigts en les faisant glisser ou en appuyant sur ▶. Vous pouvez choisir entre événement, jour, mois et année.
3. Appuyez sur une période de temps pour voir toutes les photos et vidéos y étant liées.
4. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la voir en plein écran.

Regarder des photos et des vidéos par album

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Albums.
2. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album.
3. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la voir en plein écran.

Voir des photos de points marquants

Voyez toutes vos photos préférées depuis un même emplacement. Galerie regroupe automatiquement toutes vos photos les plus vues ou partagées (vos points marquants) dans un même album. Vous pouvez également éditer manuellement l'album de Highlights.

- Pour voir ces photos favorites, ouvrez l'album Highlights.
- Pour ajouter manuellement une photo, trouvez et affichez la photo en plein écran, appuyez sur la photo, puis appuyez sur ★.
- Pour supprimer une photo de l'album Highlights, appuyez sur la miniature, puis appuyez sur Supprimer.

Copier ou déplacer des photos ou vidéos vers un autre album

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Albums.
2. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album.
3. Appuyez sur : > Déplacer vers ou Copier vers.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à déplacer ou copier, puis appuyez sur Suivant.
5. Sélectionnez un album vers lequel vous voulez déplacer ou copier les photos ou vidéos. Pour créer un nouvel album et y déplacer ou copier des photos ou vidéos, appuyez sur +.



Pour déplacer ou copier une seule photo ou vidéo, ouvrez un album et appuyez et maintenez le doigt sur la photo ou vidéo. Choisissez si vous voulez déplacer ou copier la photo ou vidéo, puis sélectionnez l'album de destination ou créez un nouvel album.

Afficher ou masquer des albums

Vous avez trop d'albums dans Galerie? Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer des albums.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Albums.
2. Appuyez sur : > Afficher/masquer les albums et choisissez quels albums vous voulez afficher ou masquer.

Renommer un album

Si vous avez créé des albums pour organiser vos photos, vous pouvez renommer ces albums.

1. Sur l'onglet Galerie de l'application Galerie, appuyez et maintenez le doigt sur l'album que vous voulez renommer.
2. Appuyez sur Renommer.



Certains albums, tels que Photos de l'appareil photo et Highlights, ne peuvent pas être renommés.

Afficher des photos par localisation

Avec vue par plan, vous pouvez regarder des photos selon leur localisation.



Seules les photos géomarquées apparaissent sur la carte.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Localisations.
Vous verrez des carreaux de photos prises à des endroits spécifiques, avec des numéros indiquant combien de photos ont été prises à chaque endroit.
2. Appuyez sur pour afficher la vue par plan.
3. Faites un zoom arrière ou recadrez à travers la carte jusqu'à ce qu'un témoin de localisation numérique apparaisse.
Le numéro sur l'indicateur de localisation affiche le nombre de photos qui ont été prises dans cette région.
4. Appuyez sur le témoin de localisation pour voir les photos prises dans cette région.



Vous voulez savoir où vous avez pris une photo particulière? Lorsque la photo est affichée en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur > Afficher sur la carte.

(Afficher sur la carte est disponible lorsque vous activez Géomarquer les photos dans Appareil photo.)

Ajouter des informations sur l'emplacement

Vous souhaitez spécifier plus que simplement la ville? Vous pouvez également ajouter des noms de points d'intérêt (POI) à vos photos.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Localisations.
2. Appuyez sur un carreau pour l'ouvrir.
3. Effleurez vers l'onglet Lieux.
4. Appuyez sur **Appuyer pour éditer l'emplacement > Ajouter un nouvel endroit**.
5. Appuyez sur un point d'intérêt pour ajouter un POI depuis Foursquare^{MC} ou appuyez sur **Nouveau lieu** pour saisir manuellement un nouveau nom.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Changer les informations sur l'emplacement

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Localisations.
2. Appuyez sur un carreau pour l'ouvrir.
3. Effleurez vers l'onglet Lieux.
4. Trouvez le groupe que vous voulez renommer, puis appuyez sur **⋮** et essayez une des opérations suivantes :

Sélectionner un autre POI	1. Appuyez sur Modifier le lieu > Appuyer pour modifier le lieu .
---------------------------	---

- | | |
|--|---|
| | 2. Appuyez sur un point d'intérêt pour ajouter un POI depuis Foursquare ou appuyez sur Nouveau lieu pour saisir manuellement un nouveau nom. |
| | 3. Appuyez sur Enregistrer . |

Renommer l'emplacement	1. Appuyez sur Renommer ce lieu .
------------------------	--

- | | |
|--|-------------------------------------|
| | 2. Entrer un nouveau nom. |
| | 3. Appuyez sur Enregistrer . |

Vous ne verrez que **Renommer ce lieu** si le nom est enregistré sur votre HTC Desire 510.

Modifier vos photos

Améliorez la qualité de vos photos. Galerie comprend un éventail d'outils d'édition qui vous permettent de rogner vos photos, de les faire pivoter, d'appliquer ou de créer des effets photo, et plus encore,

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous voulez en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur  pour appliquer des effets spéciaux sur la photo.
 - Appuyez sur  pour appliquer un filtre à la photo.
 - Appuyez sur  pour ajouter un cadre décoratif à la photo.
 - Appuyez sur  pour faire pivoter, rogner, retourner ou redresser la photo.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.



Sauf quand vous faites pivoter une photo, les photos éditées sont enregistrées sous forme de copies des originaux.

Appliquer des filtres personnalisés aux photos



Les filtres peuvent uniquement être appliqués aux photos enregistrées localement.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous voulez en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  >  . Vous trouverez  à l'extrême droite de la barre des filtres prédéfinie.
3. Sur l'écran Effets personnalisés, vous pouvez :
 - Apportez des changements au filtre en réglant les commandes sur l'exposition, la saturation, la balance des blancs et bien plus.
 - Réordonner des filtres pour modifier un effet. Appuyez et maintenez le doigt sur le filtre que vous voulez déplacer. Faites-le ensuite glisser jusqu'à un nouvel emplacement.
 - Supprimer des filtres. Appuyez et maintenez le doigt sur le filtre que vous voulez supprimer. Faites-le ensuite glisser jusqu'à l'icône **Supprimer**.
 - Appuyez sur  pour ajouter d'autres filtres.
4. Appuyez sur **Enregistrer le prérglage** pour nommer votre filtre et le sauvegarder. Après la sauvegarde de votre filtre, vous verrez un aperçu de votre photo avec le filtre appliqué.
5. Appuyez sur  pour sauvegarder la photo modifiée comme une nouvelle photo.

Éditer une vidéo

- Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Par date ou Albums.
- Appuyez sur un carreau pour ouvrir une période de temps ou un album.
- Quand vous voyez la vidéo que vous voulez, appuyez dessus pour la lire en plein écran.
- Appuyez sur les contrôles à l'écran pour interrompre ou reprendre la lecture, régler le volume, et plus encore.



Appuyez sur pour partager la vidéo sur votre réseau domestique.

- Pour découper la vidéo, appuyez sur > Modifier.
- Déplacez les curseurs pour définir le début et la fin de la vidéo.
- Appuyez sur pour obtenir un aperçu de votre vidéo découpée.
- Appuyez sur Enregistrer.

La vidéo découpée est sauvegardée sous forme de copie. La vidéo originale n'est pas modifiée.

Enregistrer une photo à partir d'une vidéo

Il est facile d'enregistrer une photo à partir d'une vidéo.

Lorsque vous regardez une vidéo dans Galerie, appuyez sur pour prendre une photo.

Vous pouvez également mettre la lecture en pause et faire glisser le curseur vers l'image voulue avant d'appuyer sur .

Créer un Zoe dans Galerie

Lorsque vous regardez un groupe de photos et vidéos tels qu'un album, Galerie compose automatiquement un Zoe^{MC}. Un Zoe est une collection de photos et vidéos présélectionnées par Galerie avec une musique de fond et des effets spéciaux.

Vous pouvez changer le contenu, le thème et la musique. Vous pouvez également enregistrer ou partager le Zoe sous forme de vidéo.

- Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'onglet Par date, Albums ou Localisations.
- Appuyez sur un carreau pour ouvrir un groupe de photos et vidéos. Vous verrez ensuite le Zoe jouer automatiquement.
- En mode portrait, appuyez sur le carreau Zoe si vous voulez l'éditer.

4. Pour changer le contenu du Zoe:
 - Effleurez l'écran jusqu'à l'onglet Contenu pour sélectionner les éléments que vous voulez inclure dans votre Zoe.
 - Appuyez sur ... > **Remixer** pour lire le contenu de manière aléatoire.
 - Appuyez sur ... > **Choisir débuter et arrêter les clips** pour sélectionner des photos ou des vidéos spécifiques pour commencer et terminer la Zoe.
5. Effleurez l'écran jusqu'à l'onglet Thèmes pour choisir les effets spéciaux et la musique à appliquer au Zoe.
6. Effleurez l'écran jusqu'à l'onglet Musique, appuyez sur **Rechercher ma bibliothèque** pour changer la trame sonore de fond pour tous les thèmes.
Pour récupérer la trame sonore par défaut, appuyez sur ... > **Récupérer la musique du thème**.



Ne pas reproduire, distribuer ou utiliser d'une manière autre quelconque du matériel protégé par les droits d'auteur en relation avec Zoe, à moins d'avoir d'abord obtenu la permission du détenteur du droit d'auteur.

7. Pour découper la trame sonore sélectionnée et inclure l'audio capturé dans la vidéo comprise dans Zoe, appuyez sur ... > **Paramètres de musique**.
8. Pour obtenir un aperçu du Zoe en plein écran, tenez votre HTC Desire 510 en mode paysage.
9. Pour créer un fichier vidéo du Zoe, appuyez sur ... > **Enregistrer**, puis choisissez une qualité vidéo.

Votre vidéo sera enregistrée dans l'album **Zoe Highlights**.

Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec la Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement, ou utiliser la Numérotation intelligente pour effectuer un appel encore plus rapidement. La Numérotation intelligente recherche et appelle un contact enregistré ou synchronisé, ou encore à un numéro enregistré dans l'historique de vos appels.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir le contact correspondant.
3. S'il y a un certain nombre de correspondances trouvées (par exemple 8 correspondances), appuyez sur le nombre pour voir toutes les correspondances.
4. Appuyez sur le contact que vous voulez appeler.



- Pour voir d'autres numéros de téléphone associés avec le contact, appuyez sur  à côté du nom du contact.
- Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après vous être connecté à la ligne principale, puis signalez le numéro d'extension.

Composer un numéro d'extension

Pour éviter l'invite vocale quand vous composez un numéro d'extension, faites l'une des choses suivantes :

- Après avoir composé le numéro de la ligne principale, appuyez et maintenez le doigt sur *. La lettre p est ajoutée au numéro que vous composez. Entrez le numéro d'extension, puis appuyez sur le bouton d'appel. Vous serez connecté(e) à la ligne principale, puis au numéro d'extension.
- Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez le doigt sur # pour ajouter un w. Entrez le numéro d'extension après la lettre w, puis appuyez sur le bouton d'appel. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur Envoyer pour composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone comprenant une extension dans l'application Contacts.

Retourner un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, écartez vos doigts sur la notification d'appel manqué pour élargir, puis appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification d'appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

Numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur  > Numérotation rapide > . Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur une touche non assignée sur le pavé de numérotation, puis appuyez sur **Oui**.
3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Sur l'écran Numérotation rapide, choisissez le numéro de téléphone souhaité et une touche de numérotation rapide à laquelle assigner le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser Numérotation rapide, appuyez et maintenez enfoncé la numérotation rapide que vous voulez appeler.

Appeler un numéro dans un message, un courriel ou un événement d'agenda

Lorsque vous recevez un SMS, un courriel ou un événement d'agenda qui comporte un numéro de téléphone, vous pouvez simplement appuyer sur le numéro pour placer un appel.

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence depuis votre HTC Desire 510 même si la carte micro SIM a été bloquée ou aucune carte n'a été installée.



Si vous n'avez pas de signal réseau, vous ne pourrez pas effectuer d'appel d'urgence.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence pour votre région, puis appuyez sur **Appeler**.



Si vous avez activé un motif ou mot de passe de verrouillage d'écran mais que vous l'avez oublié, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** à l'écran.

Réception des appels

Lorsque vous recevez un appel de la part de l'un de vos contacts, l'écran d'appel entrant apparaît.



Votre HTC Desire 510 réglera automatiquement le volume de la sonnerie quand vous utiliserez les fonctionnalités de sonnerie discrète et de mode poche.

Répondre ou refuser un appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'affichage est activé lorsque vous recevez un appel, appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si l'affichage est verrouillé lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône ou vers le haut.
- Appuyez deux fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour refuser un appel.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
- Posez votre HTC Desire 510 face vers le bas sur une surface plane.



Si votre HTC Desire 510 est déjà face vers le bas, celui-ci sonnera s'il y a des appels entrants.

Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours?

Lors d'un appel en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, placer l'appel en attente, et plus encore.

Mettre un appel en attente

Pour placer un appel en attente, appuyez sur > En attente. L'icône d'appel en attente s'affiche sur la barre de statut.

Pour reprendre l'appel, appuyez sur > Reprendre.

Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de passer d'un appel à l'autre.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur Répondre pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas votre HTC Desire 510 près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur . L'icône du haut-parleur apparaît sur la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur Raccrocher.
- Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .

Effectuer une conférence téléphonique

Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Effectuez ou acceptez un appel, puis effectuez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Assurez-vous que votre service de conférence téléphonique est activé. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

- 1.appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
- 2.Une fois la connexion établie, appuyez sur  > Ajouter un appel, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est placé en attente.
- 3.Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur .
- 4.Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.
- 5.Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Appuyez sur  pour accéder à des options telles que la fin de l'appel avec un participant.
- 6.Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur Raccrocher.

Historique des appels

Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Faites glisser votre doigt pour afficher l'onglet Historique des appels.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyer sur un nom ou numéro dans la liste pour appeler.
 - Appuyer et maintenir le doigt sur un nom ou numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
 - Appuyer sur ▼ pour afficher un seul type d'appel tel que les appels manqués ou sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Historique des appels

1. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur + à côté du nouveau numéro de téléphone.
2. Choisissez si vous voulez créer un nouveau contact ou si vous voulez sauvegarder le numéro sous un contact déjà existant.

Effacer l'Historique des appels

1. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur : > Supprimer l'historique.
2. Sélectionnez les éléments que vous voulez supprimer, ou appuyez sur : > Tout sélectionner.
3. Appuyez sur Supprimer.

Bloquer un appelant

Quand vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels venant de ce numéro de téléphone ou contact seront automatiquement refusés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le doigt sur le contact ou numéro de téléphone que vous voulez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer le contact**.



Vous pouvez toujours retirer un appelant de votre liste de contacts bloqués. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur : > Contacts bloqués. Appuyez et maintenez le doigt sur un contact, puis appuyez sur **Débloquer les contacts**.

Basculer entre les modes silencieux, vibration et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour passer du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour basculer du mode vibration au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Son > Profil sonore.

Appeler de la maison

Il est maintenant facile d'appeler des proches à partir de votre région lorsque vous êtes en voyage à l'étranger.

L'indicatif de votre pays est automatiquement ajouté lorsque vousappelez vos contacts au moyen de la fonction d'itinérance. Cependant, quand vousappelez un numéro de téléphone manuellement, vous devez entrer un signe de plus (+) et l'indicatif régional devant le numéro.



Il est possible que l'utilisation du service en mode itinérance entraîne des frais supplémentaires. Informez-vous sur les taux auprès de votre fournisseur de services avant d'utiliser les services d'itinérance.

Changer l'indicatif du pays par défaut pour l'appel à la maison

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Appeler.
2. Appuyez sur Paramètres d'appel maison.
3. Sélectionnez un pays, puis appuyez sur OK.

Désactiver la fonction Appel maison

Si vous préférez entrer des numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver la fonction Appeler de la maison.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Appeler.
2. Sous la section Autres paramètres, décochez l'option Appel maison.

Messages

Envoyer un message textuel (SMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur .
3. Entrez le nom ou le numéro de portable d'un contact dans le champ À.
4. Appuyez sur le champ Ajouter du texte, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.



- Il y a une limite sur le nombre de caractères d'un message textuel simple (affiché ci-dessus ). Si vous dépassiez la limite, votre message textuel sera envoyé en un seul, mais sera facturé comme plusieurs messages.
- Votre message textuel devient automatiquement un message multimédia si vous entrez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou composez un très long message.

Envoyer un message multimédia (MMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur .
3. Entrez le nom, le numéro de portable ou l'adresse de messagerie d'un contact dans le champ À.
4. Appuyez sur le champ Ajouter du texte, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.
6. Sélectionnez ou localisez l'élément à joindre.
7. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour afficher des options de remplacement, d'affichage ou de suppression de votre pièce jointe.
8. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Envoyer un message de groupe

Les messages de groupe vous permettent d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS ou un MMS de groupe.



Il est possible que les MMS de groupe entraînent des frais de données supplémentaires.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur , puis sélectionnez plusieurs destinataires.
4. Pour envoyer un SMS de groupe, assurez-vous que l'option **Envoyer en messages individuels** est cochée. Décochez cette option pour envoyer votre message sous forme de MMS de groupe.

SMS de groupe	Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de message texte et votre fournisseur de services mobiles vous chargera pour chaque message envoyé. Les réponses de chacun de vos destinataires seront triées séparément.
MMS de groupe	Tout comme le clavardage de groupe, l'envoi d'un MMS de groupe permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous avez commencée. Votre HTC Desire 510 organise également les réponses dans un même fil de conversation. Si c'est la première fois que vous envoyez un MMS de groupe, il est possible que vous deviez entrer votre numéro de téléphone portable.

5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message.
6. Appuyez sur .

Reprendre un brouillon de message

Si vous passez à une autre application ou si vous recevez un appel entrant pendant que vous composez un SMS, le message est automatiquement sauvegardé comme un brouillon.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un brouillon de message, puis modifiez le message.



Pour voir tous les brouillons de messages depuis un même écran, appuyez sur , puis appuyez sur **Brouillons**.

3. Appuyez sur .

Répondre à un message

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
4. Appuyez sur .

Répondre sur un autre numéro de téléphone d'un contact

Quand vous avez plusieurs numéros de téléphone enregistrés pour un même contact sur votre HTC Desire 510, vous pouvez sélectionner à quel numéro de téléphone vous voulez répondre.

Souvenez-vous que si vous ne sélectionnez pas un autre numéro, votre message de réponse sera envoyé au numéro de téléphone du dernier message reçu de ce contact.

1. Lors de l'affichage d'un échange de messages avec un contact, appuyez sur ▼ et sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous voulez répondre.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message de réponse.
3. Appuyez sur .

Enregistrer un SMS comme tâche

Enregistrez un message texte dans votre liste de Tâches afin de pouvoir vous rappeler ultérieurement d'y répondre.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le message que vous voulez enregistrer, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.

Transférer un message

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un nom de contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les messages échangés.
3. Appuyez sur un message, puis appuyez sur **Transférer**.

Déplacer des messages vers la boîte sécurisée

Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.



- La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.
- Les messages stockés sur une carte micro SIM ne peuvent pas être déplacés vers la boîte sécurisée.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur > Déplacer vers la boîte sécurisée.
4. Sélectionnez les messages, et appuyez sur Déplacer.



Pour déplacer tous les messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur Déplacer vers la boîte sécurisée.

- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur > Sécurisé. Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée, définissez un mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur Déplacer vers la boîte générale.

Bloquer des messages non voulus

Désencombrez votre écran Messages en déplaçant des messages spam (pourriels) depuis vos contacts vers la boîte bloquée. Si vous avez bloqué un contact, les messages texte ou multimédia de ce contact seront également envoyés dans la boîte bloquée.

- Ouvrir l'application Messages, appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou numéro de téléphone) et appuyez sur Bloquer le contact.
- Pour bloquer plusieurs contacts, appuyez sur > Bloquer les contacts, sélectionnez les contacts, puis appuyez sur Bloquer.

Lorsque ces contacts vous enverront des messages, vous ne les verrez pas sur l'écran Messages ni ne recevrez de notifications ou d'appels.

Pour lire des messages dans la boîte bloquée, sur l'écran Messages, appuyez sur > Bloquer.



- Pour supprimer des messages ou contacts de la boîte bloquée, appuyez et maintenez le doigt sur le contact (ou numéro de téléphone) et appuyez sur Débloquer.
- Pour effacer complètement de futurs messages de contacts bloqués, décochez l'option Enregistrer le message de rejet dans les paramètres de Messages.

Copier un message texte vers la carte micro SIM

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le message, puis appuyez sur Copier en SIM. L'icône s'affiche.

Supprimer des messages et des conversations

Ouvrir l'application Messages et faites l'une des choses suivantes :

Supprimer un message	Ouvrez la conversation (échange de messages) avec un contact, appuyez sur le message, puis appuyez sur Supprimer le message. Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation, appuyez sur > Supprimer les messages > Supprimer par sélection, puis sélectionnez les messages à supprimer.
Supprimer une conversation	Appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur Supprimer. Pour supprimer plusieurs conversations, appuyez sur > Supprimer les fils, puis sélectionnez les conversations à supprimer.



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur Général > Supprimer les anciens messages pour supprimer automatiquement les anciens messages.

Empêcher la suppression d'un message

Vous pouvez verrouiller le message afin d'empêcher de le supprimer même si vous supprimez les autres messages dans la conversation.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez verrouiller.
3. Appuyez sur Verrouiller le message dans le menu des options. Une icône de verrouillage est affichée.

Recherche et navigateur Web

Obtenir des informations instantanées avec Google Now

Vous voulez vérifier la météo ou le temps de trajet avant de commencer votre journée? Google Now^{MC} vous offre des informations rapides et à jour concernant ce qui vous importe, et ce sans que vous ayez à rechercher quoi que ce soit.

Selon votre région, l'heure de la journée et les recherches Google précédentes, Google Now affiche des cartes d'information qui comprennent :

- La météo de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir.
- L'état du trafic routier sur votre trajet vers le travail ou vers la maison.
- Les directions et la durée du trajet vers votre prochain rendez-vous.
- Le prochain train ou bus qui arrive à votre plate-forme ou arrêt de bus.
- Les pointages de votre équipe sportive préférée et les statistiques pendant que vous regardez la partie.

Ouvrez l'application Recherche Google afin d'utiliser Google Now. Pour ouvrir, appuyez **Google** sur l'écran Applications. Ou simplement glissez votre doigt à partir des boutons de navigation affichés sur l'écran.

Configurer Google Now



Avant de configurer Google Now :

- Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous avez une connexion Internet. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 142.

1. Ouvrez l'application Recherche Google.



Pour lancer Google Now depuis l'écran de verrouillage, effleurez vers le haut de l'écran.

2. Appuyez sur **Suivant** sur l'écran Obtenir Google Now!.

3. Appuyez sur **Oui, j'accepte**. Les cartes d'information Google Now commenceront à apparaître sur l'écran de recherche de Google.
4. Pour voir toutes les cartes d'information disponibles, effleurez l'écran vers le haut et appuyez sur **Plus**.

Suivant l'information dont vous permettez le partage, plus de cartes d'information apparaîtront sur l'écran de recherche Google alors que vous utilisez votre HTC Desire 510 pour effectuer des recherches Web, créer des rendez-vous et plus encore.

Modifier vos paramètres de carte

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres de vos cartes Google Now selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez changer les unités météo sur la carte Météo ou votre moyen de transport sur la carte Trafic.

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier le paramètre d'une carte, p. ex. l'unité météo sur la carte Météo, appuyez sur  puis appuyez sur les boutons de flèches lorsque ceux-ci apparaissent.
 - Pour modifier l'information de carte spécifique telle que votre adresse de travail et vos équipes sportives ou les cotes boursières que vous suivez, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, appuyez sur , puis appuyez sur l'information que vous voulez modifier.

Désactiver ou masquer des cartes

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour désactiver une carte, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
 - Pour empêcher que la carte n'apparaisse sur l'écran de recherche Google appuyez sur  sur la carte que vous voulez masquer, puis appuyez sur **Non**.

Configurer des rappels dans Google Now

Créer des rappels dans Google Now est une façon simple de rester connecter aux choses à faire. Vous pouvez établir des rappels en fonction du temps ou de l'endroit. Lorsque l'heure du rappel arrive ou lorsque vous arrivez à l'endroit spécifié, Google Now affiche la carte de Rappel sur l'écran de recherche de Google et émet une notification sonore pour vous alerter.



Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Faites défiler au bas de l'écran, puis appuyez sur  > .

3. Saisissez le titre du rappel, comme la tâche pour laquelle vous voulez recevoir un rappel.
4. Sélectionnez **Quand** pour établir un rappel en fonction du temps ou **Où** pour établir un rappel en fonction de l'endroit.
5. Établissez les détails concernant l'heure ou l'endroit du rappel.
6. Appuyez sur **Me rappeler à l'heure suivante** ou **Me rappeler à cet endroit**.

Lorsque vient l'heure du rappel ou lorsque vous arrivez à l'endroit, la carte Rappel va apparaître sur l'écran de recherche Google. Vous pouvez désactiver ou mettre en attente le rappel.



Pour voir la liste de tous vos rappels, faites défiler jusqu'au bas de l'écran de recherche Google, puis appuyez sur .

Actualiser Google Now

Actualiser Google Now pour mettre à jour des cartes d'information ou afficher les cartes se rapportant à de l'information que vous venez d'ajouter sur votre HTC Desire 510, comme un événement à venir dans Agenda

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Tirez l'écran vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.

Désactiver Google Now

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > Paramètres.
3. Appuyez sur le carreau bouton Activé/Désactivé à côté de Google Now, puis appuyez sur Désactiver.

Effectuer des recherches sur votre HTC Desire 510 et sur le Web

Vous pouvez rechercher de l'information sur HTC Desire 510 et sur le Web. Dans l'application Recherche Google, commencez votre recherche en saisissant un mot-clé ou en utilisant Google Recherche vocale^{MC}.

Pour ouvrir Recherche Google, appuyez sur **Google** dans l'écran des Applications. Ou simplement glissez votre doigt à partir des boutons de navigation affichés sur l'écran.



Certaines applications telles Contacts ou E-Mail disposent de leur propre fonction de recherche que vous pouvez utiliser uniquement dans ces applications.

Effectuer des recherches sur le Web et sur HTC Desire 510

- Ouvrez l'application Recherche Google.



Si vous avez déjà configuré un compte Google sur votre HTC Desire 510, vous aurez la possibilité de vous connecter à Google Now. Pour vous connecter ultérieurement à Google Now, appuyez sur ↪. Voir [Obtenir des informations instantanées avec Google Now](#) à la page 90.

- Entrez l'objet de votre recherche dans le champ de recherche. À mesure que vous tapez, des éléments correspondants sur votre HTC Desire 510 et des suggestions issues d'une recherche Web Google s'afficheront.



Pour rechercher de l'information exclusivement sur votre HTC Desire 510, effleurez l'écran vers le haut, puis appuyez sur **Rechercher Téléphone**.

- Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste des suggestions, appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible.

Effectuer une recherche sur le Web au moyen de votre voix

Utilisez Google Recherche vocale pour trouver de l'information sur le Web en parlant à votre HTC Desire 510.

- Ouvrez l'application Recherche Google.
- Appuyez sur ⏬, puis dites ce que vous voulez rechercher. Après que vous avez parlé, des éléments correspondants identifiés par Google sont affichés.
- Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible. Sinon, appuyez sur ⏬ pour chercher à nouveau.

Configurer les options de recherche

- Ouvrez l'application Recherche Google.
- Appuyez sur ⋮ > **Paramètres**, puis appuyez sur une option que vous voulez paramétriser.
- Pour obtenir de l'aide ou pour soumettre un commentaire, appuyez sur ⋮ > **Aide et commentaires**.



Vous pouvez également accéder aux paramètres quand vous regardez les résultats de recherche. Tirez l'écran vers le bas pour afficher le bouton de menu masqué, puis appuyez sur ⋮ > **Paramètres**.

Naviguer sur le Web

1. Ouvrez l'application Internet.
2. Appuyez sur le champ URL dans la partie supérieure de l'écran.



Si la page Web est en mode plein écran, effleurez l'écran vers le bas pour afficher le champ URL ainsi que d'autres options.

3. Entrez l'adresse de la page Web ou vos mots-clés de recherche.
4. Sur la page Web, vous pouvez :
 - Appuyer sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyer et maintenir le doigt sur un lien pour voir plus d'options.
 - Appuyez sur une adresse de messagerie pour envoyer un message à l'adresse de messagerie, l'enregistrer dans Contacts, et plus encore.
 - Appuyer et maintenir le doigt sur une image pour enregistrer, copier ou définir l'image comme fond d'écran.
5. Pour retourner à la dernière page Web que vous avez regardé, appuyez sur , puis appuyez sur < ou >.

Maximiser votre espace de navigation


- Pour masquer la barre d'état quand vous naviguez, appuyez sur > Paramètres > Généralités, puis sélectionnez Plein écran.
- Quand vous naviguez sur une page Web, appuyez sur > Vue du bureau pour afficher la version bureau complète de la page Web.

Utiliser les onglets du navigateur

Ouvrez plusieurs onglets de navigation et basculez rapidement d'une page Web à l'autre.

Ouvrez l'application Internet.

- Pour ajouter un onglet de navigation, appuyez sur > . Répétez la procédure pour ouvrir de nouveaux onglets de navigation.
- Pour basculer entre les onglets de navigation, appuyez sur et balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à la page Web que vous voulez consulter. Appuyez sur l'onglet de navigation pour afficher la page Web en plein écran.

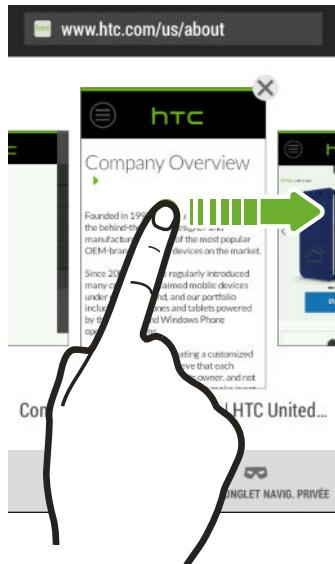

- Pour fermer un onglet de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur .

Enregistrer du contenu Web pour une consultation ultérieure

Enregistrez des pages Web que vous voulez consulter plus tard, même lorsque vous n'aurez pas de connexion Internet. Vous pouvez également ajouter des clips vidéo sur des pages Web sur la Liste à regarder afin de pouvoir les trouver rapidement et les regarder quand vous le voulez.



Votre HTC Desire 510 enregistre uniquement le texte et les images des pages Web. Vous devez avoir une connexion Internet pour ouvrir les pages reliées et lire les clips vidéo.

- Quand vous regardez une page Web, appuyez sur > .
- Appuyez sur Liste Reading ou Liste Watch.



Quand la page Web que vous ajoutez à la Liste à regarder contient un ou plusieurs clips vidéo, on vous demandera de choisir quelles vidéos vous voulez ajouter.

Pour afficher une page Web ou un clip vidéo enregistré, appuyez sur > Enregistré. Balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à la Liste de lecture ou la Liste à regarder, puis appuyez sur la page Web ou la vidéo que vous voulez regarder.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant vos préférences stylistiques. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur  > Paramètres.

Ajouter un favori

Ajoutez vos pages Web préférées à vos favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  >  > Favoris.
2. Sur l'écran Ajouter cette page aux favoris, vous pouvez éditer le nom du favori ou enregistrer le favori dans un nouveau dossier de catégorie.
3. Appuyez sur Terminé.

Pour voir et ouvrir un favori, appuyez sur  > Favoris. Naviguez jusqu'au favori que vous voulez ouvrir, puis appuyez dessus.



Vous pouvez également ajouter un favori directement sur l'écran d'accueil. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  >  > Écran d'accueil.

Utiliser votre historique de navigation

HTC Desire 510 garde en mémoire les pages Web que vous avez visitées.



Si vous ne voulez pas que votre HTC Desire 510 conserve votre historique de navigation, naviguez en utilisant un onglet incognito. Voir [Navigation confidentielle](#) à la page 97.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Historique.
2. Balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à l'onglet Historique ou Les + visités.
3. Naviguez jusqu'à la page Web que vous voulez afficher, puis appuyez dessus.

Supprimer votre historique de navigation

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur  > Paramètres > Confidentialité et sécurité > Effacer l'historique.
2. Appuyez sur OK.

Toutes les entrées de page Web des onglets Historique et Les + visités sont supprimées.



Si vous voulez supprimer une seule entrée de page Web, allez sur l'onglet Historique ou Les + visités, appuyez et maintenez le doigt sur l'entrée de page Web, puis appuyez sur Supprimer de l'historique ou Supprimer des plus visités.



Seul l'historique de navigation enregistrée par l'application Internet sera supprimé. Les historiques de navigation enregistrés sur votre HTC Desire 510 par d'autres navigateurs ne seront pas touchés.

Navigation confidentielle

Vous pouvez utiliser des onglets incognito pour naviguer le Web avec plus de confidentialité. Les cookies de navigation sont supprimés et ne sont pas partagés lorsque vous fermez tous les onglets incognitos. Les pages que vous affichez en mode incognito n'apparaissent également pas dans votre historique de navigation (à l'exception des fichiers que vous avez téléchargés).

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur  > .

Divertissement

HTC Musique

Écouter de la musique

Écoutez vos chansons favorites sur votre HTC Desire 510 grâce à l'application Musique.



Quand vous ouvrez l'application Musique pour la première fois, on vous demandera si vous voulez automatiquement télécharger du contenu relié sur votre HTC Desire 510, p. ex. des pochettes d'albums et des photos d'artistes.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Glissez jusqu'aux différents onglets pour parcourir par catégorie.
3. Appuyez sur une chanson pour l'écouter.
4. Appuyez sur les icônes à l'écran pour commander la lecture audio, répéter des chansons et bien plus.



	Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour faire avancer et reculer la chanson.
	Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)
	Passer d'un mode de répétition à l'autre : Répéter toutes les chansons, Répéter cette chanson, et Ne pas répéter.
	Faites jouer votre musique sur un téléviseur compatible DLNA™ ou sur un système audio ou appareil stéréo Bluetooth.
	Réduisez l'écran En écoute pour continuer à parcourir votre collection musicale.



Lorsque vous écoutez de la musique et que l'écran s'éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT (POWER) pour rallumer l'écran et commander la lecture audio directement sur l'écran de verrouillage.

Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage

Si vous voulez lancer l'application Musique directement depuis l'écran de verrouillage, allez dans les Paramètres, puis appuyez sur Sécurité > Déverrouiller Musique automatiquement.

Vous pouvez :

- Lorsque vous écoutez de la musique et que l'écran se désactive, appuyez sur MARCHE/ARRÊT (POWER) pour rallumer l'écran, effleurez l'écran vers le bas depuis la vignette Musique, puis appuyez sur une vignette.
- Si vous avez ajouté l'application Musique comme raccourci sur la barre de lancement, glissez-la vers le haut pour ouvrir l'application Musique.

Listes d'écoute musicales

Personnalisez votre expérience musicale en créant des listes d'écoute musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une qui correspond à votre humeur du jour. Créez autant de listes d'écoute que vous le voulez.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Playlists.
3. Appuyez sur , puis entrez le nom d'une liste d'écoute.
4. Pour ajouter des chansons, appuyez sur  à côté du titre du champ textuel, parcourez votre collection musicale, puis appuyez sur une chanson pour l'ajouter.
Répétez cette étape pour ajouter d'autres chansons.
5. Vous pouvez également :

Réordonner les chansons	Appuyez et maintenez le doigt sur  à côté du titre de la chanson que vous voulez déplacer, puis faites-la glisser jusqu'à la position voulue.
Supprimer des chansons	Sélectionnez les chansons que vous voulez supprimer de la liste.
Modifier le nom de la liste d'écoute	Entrez le nouveau nom de la liste d'écoute dans le champ du titre.

6. Appuyez sur Enregistrer.

Vous trouverez les listes d'écoute créées récemment dans l'onglet Musique de l'application Musique.

Pour modifier ou supprimer une liste d'écoute que vous avez créée, depuis l'onglet Listes d'écoute, appuyez sur une liste d'écoute pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > Modifier la playlist ou Supprimer.

Ajouter une chanson à la liste

Quand vous écoutez une chanson, vous pouvez également parcourir les autres pistes enregistrées sur votre HTC Desire 510. Ajoutez une chanson ou un album à la liste pour que celle-ci ou celui-ci soit joué une fois que la liste de lecture actuelle est terminée.

1. Quand une chanson est en cours de lecture, parcourez vos autres pistes.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Trouvez l'album ou la liste d'écoute que vous voulez, appuyez et maintenez le doigt dessus, puis appuyez sur **Ajouter à la file d'attente**.
 - Trouvez un artiste ou une chanson, puis appuyez sur **... > Ajouter à la file d'attente**.

Les chansons que vous avez ajouté apparaissent dans l'onglet Attente.

Mettre à jour des pochettes d'albums et des photos d'artistes



Pour économiser du transfert de données, il est préférable de vous connecter à un réseau Wi-Fi quand vous mettez à jour vos pochettes d'albums et vos photos d'artistes. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez Wi-Fi seulement.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Artistes ou Albums.
3. Appuyez sur **... > Mettre à jour les photos d'artiste ou Mettre à jour la pochette**.

Si vous voulez que votre HTC Desire 510 effectue une recherche et mette à jour automatiquement votre collection musicale, appuyez sur **...** depuis l'écran principal de Musique, puis appuyez sur **Paramètres**. Sélectionnez **Pochette d'album** et **Photos d'artiste**.

Définir une chanson comme sonnerie

Choisissez une chanson de votre Musique et utilisez-la comme sonnerie ou sonnerie pour un de vos contacts favoris.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Faites jouer la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie.
3. Appuyez sur **... > Définir comme sonnerie**.
4. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie de contact**.

Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, choisissez les contacts que vous voulez associer à la sonnerie.

Éditer une sonnerie MP3

Utilisez le découpeur de sonnerie de l'application Musique si vous voulez définir uniquement une partie de la chanson comme sonnerie.

1. Après avoir trouvé la chanson voulue, appuyez sur > Définir comme sonnerie > Découper la sonnerie.
2. Placez les curseurs pour définir le début et la fin de la sonnerie.
Pour un découpage plus précis, appuyez sur les flèches gauche ou droite. Les curseurs indiquent où vous vous trouvez dans la chanson.
3. Une fois votre découpage terminé, appuyez sur Déf. comme.
4. Choisissez de définir votre chanson découpée comme Sonnerie du téléphone ou Sonnerie du contact.



Vous pouvez voir votre nouvelle sonnerie dans les paramètres du téléphone. Allez dans Paramètres > Son > Sonnerie.

Voir les paroles d'une chanson

Vous aimez une chanson au point que vous voulez chanter en même temps que vous l'écoutez? Votre HTC Desire 510 ajoute de l'attrait à votre musique avec des paroles de chansons et des visualisations musicales.



Pour sauver sur l'utilisation de données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi quand vous téléchargez des paroles. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez Wi-Fi seulement.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Trouvez la chanson que vous voulez lire et appuyez dessus.
3. Glissez jusqu'à l'onglet Visualiseur pour voir les paroles. Les paroles apparaissent à l'écran si le contenu a été téléchargé avec succès.



Vous voulez ajouter une visualisation différente pour votre musique? Appuyez sur > Thème et sélectionnez un thème Si vous voulez que le thème change à chaque chanson, sélectionnez Aléatoire.

4. Appuyez sur l'écran pour afficher les paroles en plein écran.
5. Pour passer à une autre partie de la chanson, appuyez sur l'écran pour faire apparaître la barre de progrès. Appuyez et faites glisser votre doigt sur la barre de progrès, ou appuyez et maintenez le doigt sur ou .



Pas toutes les langues sont prises en charge.

Trouver des vidéoclips sur YouTube

Il est facile de rechercher des vidéoclips d'une chanson que vous écoutez sur YouTube^{MD}.

Sur l'écran Lecture en cours, appuyez sur  > Rechercher > YouTube.

YouTube

Regarder des vidéos sur YouTube

Vérifiez les dernières vidéos sensations avec l'application YouTube.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.
3. Quand vous trouvez la vidéo que vous voulez, appuyez dessus.



Vous préférez regarder la vidéo ultérieurement? Appuyez sur  à côté du titre de la vidéo, puis appuyez sur Ajouter à > À regarder plus tard. Vous pouvez accéder à nouveau à la vidéo depuis le profil de compte de la liste Regarder plus tard.

4. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
 - Tournez HTC Desire 510 de côté pour regarder la vidéo en mode plein écran.
 - Appuyer sur l'écran de la vidéo pour mettre en pause ou continuer la lecture, ou faire glisser le curseur pour sauter à un autre segment de la vidéo.
 - Faire défiler le panneau d'informations de la vidéo pour voir des vidéos reliées et les commentaires d'autres spectateurs.
 - Parcourez d'autres vidéos en minimisant l'écran de la vidéo. Appuyez sur  ou faites glisser l'écran de la vidéo vers le bas pour minimiser. Pour fermer la miniature vidéo, effleurez l'écran vers le gauche ou la droite.

Réduisez l'écran vidéo, puis appuyez sur  pour ouvrir le menu glissant. Vous pouvez voir le profil de votre compte et gérer vos abonnements et listes vidéo.

Créer des listes de lecture de vidéos

Organisez vos vidéos préférées en listes de lecture et regardez-les dans l'application YouTube.



Assurez-vous d'être connecté à votre Google compte.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.
3. Appuyez sur  à côté du titre de la vidéo, puis appuyez sur Ajouter à > Nouvelle liste de lecture.

4. Saisissez le nom de la liste de lecture, puis appuyez sur OK.

Si vous ne souhaitez pas partager la liste de lecture de vidéos, sélectionnez Privé avant d'appuyer sur OK.

5. Pour ajouter une autre vidéo à votre liste de lecture, parcourez ou cherchez la vidéo, puis appuyez sur : à côté du titre de la vidéo.
6. Appuyez sur Ajouter à, puis appuyez sur le nom de la liste de lecture.

Pour accéder et regarder vos listes de lecture vidéo, réduisez l'écran vidéo, puis appuyez sur pour ouvrir le menu glissant. Appuyez sur la liste de lecture souhaitée.

Radio FM

Écouter la Radio FM

Écoutez vos stations radio favorites avec l'application Radio FM.



Vous devez d'abord brancher un casque à la prise audio de votre HTC Desire 510 pour utiliser Radio FM. La Radio FM utilise le casque d'écoute stéréo comme antenne radio.

1. Ouvrez l'application Radio FM.

La première fois que vous ouvrez Radio FM, l'application cherche les stations FM locales que vous pouvez écouter.

2. Pendant que vous écoutez une station FM, vous pouvez :
 - Appuyer sur ► ou ◀ pour accéder à la station suivante ou précédente.
 - Faire glisser le curseur pour régler une fréquence de la bande FM. Pour régler la fréquence, appuyez sur ► ou ◀.
 - Appuyer sur ❤ pour ajouter une station de radio à vos favoris. Pour voir vos autres stations favorites ou prédéfinies, appuyez sur ◀.
3. Pour désactiver Radio FM appuyez sur ■.

Média sans fil

Se connecter à un système de divertissement maison

Vous voulez accroître l'ampleur visuelle et sonore de votre expérience HTC Desire 510? Partagez vos vidéos, votre musique et même des flux multimédia avec des périphériques externes via DLNA, A2DP (Bluetooth) ou des connexions avec d'autres périphériques d'affichage sans fil pris en charge.



Il est possible que vous deviez vous jumeler avec certains appareils avant de pouvoir les partager.

Partager vos contenus multimédias sur des appareils DLNA



Si vous avez un téléviseur ou système audio prenant en charge la connexion DLNA, consultez la documentation de l'appareil pour savoir comment le connecter à votre réseau domestique.

1. Connectez votre HTC Desire 510 à votre réseau domestique via Wi-Fi.
2. Ouvrez l'application Galerie ou Musique.
3. Trouvez le fichier multimédia enregistré sur votre HTC Desire 510 que vous voulez partager, puis appuyez dessus.
4. Appuyez sur .
5. Choisissez l'appareil ou périphérique connecté à votre réseau sur lequel vous voulez lire le fichier multimédia.
6. Une fois connecté à l'appareil sur votre réseau, appuyez sur les contrôles à l'écran pour contrôler la lecture, régler le volume, et plus encore.



Pour plus d'informations sur le DLNA, visitez le www.dlna.org.

Mémoire et fichier

Mémoire du téléphone

Types de mémoire

Vous voulez savoir quel type de mémoire vous utilisez pour stocker vos applications, données et fichiers?

Votre HTC Desire 510 dispose des types de mémoire suivants :

Mémoire du téléphone	Cette mémoire combine la mémoire interne, dans laquelle les applications, courriels, données et messages texte sont enregistrés, et la mémoire de fichiers, où les fichiers photo, vidéo et musique sont enregistrés. Si vous venez à manquer d'espace de mémoire, consultez la section Libérer de l'espace de stockage à la page 106 pour des conseils sur la façon de libérer de l'espace.
Carte mémoire	Utilisez une carte mémoire pour enregistrer d'autres fichiers. Vous pouvez également faire en sorte que des applications enregistrent des données ou des fichiers directement sur la carte.
Mémoire USB	Lorsque vous insérez un périphérique de stockage USB (p. ex. une mémoire flash USB ou un lecteur de carte SD), vous pouvez voir les photos et vidéos enregistrées sur le périphérique directement depuis Galerie et faire jouer les chansons dans Musique. Vous pouvez également ouvrir des fichiers PDF et Office. Vous avez besoin d'un câble spécial et un appareil de stockage USB pour connecter votre HTC Desire 510. Votre HTC Desire 510 prend en charge les périphériques de stockage USB (excepté les disques durs portables) allant jusqu'à 64 GB.



- Déplacer des applications vers la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine, les applications sont perdues sur votre téléphone. Vous devrez les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous devrez les réinstaller.

Copier des fichiers de/vers votre HTC Desire 510

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers vers votre HTC Desire 510.



Enregistrez et fermez vos fichiers avant de les copier depuis votre ordinateur vers votre HTC Desire 510, ou vice versa.

1. Connectez votre HTC Desire 510 à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. Vous verrez d'autres options d'affichage ou d'import de fichier sur l'écran de l'ordinateur.
2. Choisissez les fichiers à copier.
3. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers votre HTC Desire 510, ou vice versa.
4. Après avoir copié les fichiers, déconnectez votre HTC Desire 510 de votre ordinateur.

Libérer de l'espace de stockage

À mesure que vous utilisez votre HTC Desire 510, vous accumulerez des données et remplirez sa capacité de mémoire. Voici certains conseils sur la façon d'augmenter votre capacité de mémoire.

Exécuter l'assistant de mémoire

Libérez de l'espace mémoire en désinstallant des applications et en supprimant des fichiers dont vous n'avez plus besoin. Dans les paramètres, appuyez sur **Mémoire > Libérer plus d'espace**.

Gérer vos photos et vidéos

- Après avoir pris des prises continues avec votre appareil photo, conservez uniquement les meilleurs clichés. Supprimez le reste si vous n'en avez pas besoin.
- Quand vous modifiez une photo ou découpez une vidéo, le fichier original est toujours conservé. Supprimez les fichiers originaux ou déplacez-les ailleurs, p. ex. sur votre ordinateur.
- Si vous envoyez uniquement des vidéos par MMS, utilisez une basse résolution. Les vidéos à haute résolution prennent plus d'espace. Dans les paramètres d'Appareil photo, appuyez sur **Qualité vidéo** pour modifier la résolution.

Sauvegarder des données et des fichiers

Conservez uniquement les données les plus récentes dans vos applications et les fichiers que vous utilisez souvent. Vous pouvez sauvegarder vos autres données et fichiers. Pour davantage de conseils, voir [Façons d'effectuer des copies de sauvegarde de vos fichiers, données et paramètres](#) à la page 113.

Désactiver certaines applications

Voir [Désactiver une application](#) à la page 169.

Déplacer des applications vers la carte mémoire

Certaines applications de tiers peuvent être déplacées depuis la mémoire du téléphone vers une carte mémoire. Allez dans **Paramètres > Applications > Sur la carte SD** pour voir les applications qui peuvent être déplacées. Pour déplacer une application, appuyez sur celle-ci, puis appuyez sur **Déplacer**.



- Déplacer des applications vers la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine, les applications sont perdues sur votre téléphone. Vous devrez les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous devrez les réinstaller.

Google Drive

Utiliser Google Drive sur votre HTC Desire 510

Enregistrez vos photos, documents et autres fichiers sur Google Drive afin de pouvoir y accéder sur votre HTC Desire 510, votre ordinateur et vos autres appareils mobiles.

Sur votre HTC Desire 510, utilisez simplement votre compte Google pour vous connecter à votre mémoire Google Drive. Vous pouvez ensuite :

- Utilisez Galerie pour transférer vos photos et vidéos dans votre Google Drive.
- Partager un lien vers vos fichiers Google Drive par courriel.
- Afficher et modifier le contenu de documents Office enregistrés dans votre Google Drive. Après avoir créé de nouveaux documents Office, vous pouvez également les enregistrer sur Google Drive.
- Afficher le contenu de fichiers PDFs enregistrés dans votre Google Drive. Vous pouvez également exporter des documents Office sous forme de PDF vers votre Google Drive.
- Vérifiez votre espace de mémoire Google Drive disponible dans Paramètres.
- Utiliser l'application Google Drive pour gérer votre espace de mémoire en ligne.



L'application Drive doit être installée sur votre HTC Desire 510 pour que vous puissiez transférer des fichiers. Si cette application n'est pas préinstallée sur votre appareil, vous pouvez la télécharger et l'installer depuis Google Play.

Activer votre espace de mémoire Google Drive gratuite

Vous pouvez utiliser gratuitement jusqu'à 65GB d'espace de mémoire Google Drive. En plus de l'espace de mémoire par défaut que vous obtenez de Google Drive, votre HTC Desire 510 vous donne également un espace de mémoire en ligne supplémentaire de 50GB gratuit pour une période de deux ans. Connectez-vous à votre compte Google sur votre HTC Desire 510 (et non depuis votre ordinateur ou un téléphone de marque autre que HTC) pour profiter de cette offre.

1. Si vous voyez l'offre promotionnelle Google Drive sur votre HTC BlinkFeed, appuyez simplement sur le carreau.
Ou ouvrez l'application Drive. Si cette application n'est pas préinstallée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger depuis Google Play.
2. Sur l'écran affichant l'espace de mémoire supplémentaire disponible, appuyez sur **Récupérer**. L'espace de mémoire supplémentaire sera ajouté à votre compte.
3. Suivez les instructions à l'écran pour en savoir plus sur les potentialités de Google Drive.



- Si vous ne voyez pas l'écran vous permettant de profiter de l'offre, appuyez sur **> Tour du produit** dans l'application Drive pour y accéder.
- Voir les détails de l'offre pour savoir jusqu'à quand vous pouvez profiter de l'offre.
- D'autres conditions et exigences peuvent s'appliquer, incluant des frais d'inscription, après que votre période d'essai de deux ans se termine. Pour les détails, référez-vous aux conditions générales sur le site d'assistance Google Drive au support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.
- L'application Drive est une propriété de Google et n'est pas offerte par HTC Corporation ni associée à celle-ci.

Vérifier l'état de votre espace de mémoire Google Drive

Dans Paramètres vous pouvez vérifier l'espace de mémoire Google Drive disponible.



Avant que vos informations de mémoire Google Drive n'apparaissent dans le menu des paramètres, vous devez d'abord accéder à votre Google Drive via une application. Par exemple, utilisez l'application E-Mail pour partager un lien vers vos fichiers Google Drive.

Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**. Sous la catégorie Mémoire en ligne, vous verrez la capacité de mémoire disponible dans votre Google Drive.

Vous pouvez également vérifier votre espace de stockage en ligne dans l'application Drive. Appuyez sur **≡**, et vous verrez votre espace de stockage dans le menu coulissant.

De temps à autre, vérifiez combien d'espace de mémoire il vous reste avant de transférer plus de contenu.

Transférer vos photos et vidéos vers Google Drive

Utilisez Galerie pour transférer vos photos et vidéos dans votre Google Drive.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'onglet Par date, Albums ou Localisations.
 2. Appuyez sur un album ou un événement contenant les photos et vidéos que vous voulez transférer.
 3. Appuyez sur .
 4. Si vous voyez l'écran Zoe, appuyez sur Fermer pour le fermer.
 5. Dans le menu de sélection, appuyez sur Drive.
 6. Sélectionnez les photos et vidéos à transférer, puis appuyez sur Suivant.
 7. Sélectionnez ou créez un dossier dans Google Drive.
 8. Appuyez sur OK pour transférer.
-

Partager des liens vers des documents ou des fichiers dans Google Drive

Vous n'aurez plus à joindre des gros fichiers à vos courriels. Avec l'application E-Mail vous pouvez facilement partager des liens vers des documents ou d'autres fichiers dans votre Google Drive par courriel.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, basculez vers le compte que vous souhaitez utiliser.
3. Créez un nouveau courriel et entrez les détails des destinataires, ou répondez à un courriel.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur Document, puis choisissez entre partager des documents PDF ou Office.
Ou appuyez sur Fichier pour choisir un type de fichier.
6. Sur l'écran Fichiers HTC, appuyez sur Drive.
Si vous ne voyez pas cet écran, appuyez d'abord sur .
7. Dans votre espace de mémoire Google Drive, ouvrez le dossier contenant les fichiers que vous voulez.
8. Sélectionnez les fichiers à partager, puis appuyez sur OK.
Vous verrez les liens vers les fichiers sélectionnés s'ajouter à votre courriel.
9. Appuyez sur  pour envoyer votre courriel.

Les liens partagés ne sont pas automatiquement accessibles par vos destinataires. Une fois que vos destinataires ont reçu le lien, ceux-ci peuvent en demander l'accès et vous recevrez alors un courriel vous informant de leur donner accès. Avant de

partager, vous pouvez également utiliser l'application Drive pour ajouter des destinataires avec lesquels vous voulez partager votre lien Google Drive.

Donner accès à des contacts via l'application Drive

Avec l'application Drive, vous pouvez ajouter les personnes avec lesquelles vous voulez partager votre lien Google Drive. Vous pouvez également configurer des autorisations, p. ex. permettre aux destinataires de voir, modifier ou commenter le contenu que vous partagez.

1. Ouvrez l'application Drive.
2. Appuyez sur  à côté d'un fichier ou dossier selon ce que vous souhaitez partager.
3. Appuyez sur .
4. Entrez les premiers caractères du nom ou de l'adresse de messagerie de vos contacts Google , puis sélectionnez l'un des résultats correspondants.
Répétez cette étape pour ajouter d'autres personnes.
5. Définissez les permissions pour permettre à vos destinataires de :
 - Voir ou modifier un dossier.
 - Voir, modifier ou commenter un fichier.
6. Appuyez sur Ajouter.

Travailler avec des documents enregistrés dans Google Drive

Avec Polaris^{MC}Office 5, affichez le contenu de fichiers PDF et modifiez des documents Office enregistrés dans votre Google Drive. Vous pouvez également créer des documents Office dans cette application, les enregistrer sur Google Drive et même les exporter sous forme de PDF dans Google Drive.

1. Ouvrez l'application Polaris Office.
2. Appuyez sur  pour voir vos documents par type de fichier.
Les documents listés sous votre compte Google sont les fichiers enregistrés dans votre espace de mémoire Google Drive. Si nécessaire, appuyez sur  à côté de votre compte pour voir la liste de fichiers.
3. Appuyez sur un document PDF pour l'ouvrir ou appuyez sur un document Office pour l'éditer.
4. Après avoir édité un document Office, appuyez sur l'icône dans la partie supérieure gauche pour ouvrir un menu de sélection.
5. Appuyez sur Enregistrer ou Enregistrer sous.



Si vous voulez exporter ce document sous forme de PDF, appuyez sur l'icône dans la partie supérieure gauche, puis appuyez sur Exporter PDF.

Enregistrer un document depuis votre HTC Desire 510 sur Google Drive

Dans Polaris Office 5, vous pouvez enregistrer un PDF que vous consultez ou un document Office que vous avez créé dans votre espace de mémoire Google Drive.

1. Dans Polaris Office, appuyez sur  pour voir les documents par type de fichier.

Les documents listés sous l'icône  sont les fichiers enregistrés localement sur votre HTC Desire 510. (Si nécessaire, appuyez sur  pour voir la liste de fichiers.)
2. Ouvrez un document PDF ou créez un nouveau document Office.
3. Pour enregistrer le document sur Google Drive, appuyez sur l'icône dans la partie supérieure gauche de l'écran, puis appuyez sur **Enregistrer sous**.
4. Appuyez sur la boîte Chemin du dossier.
5. Appuyez sur , puis appuyez sur votre compte Google pour basculer vers votre espace de mémoire Google Drive.
6. Appuyez sur le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le document, puis appuyez sur .
7. Entrez un nom de fichier, puis appuyez sur .

Synchronisation, sauvegarde et réinitialisation

Synchronisation en ligne

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et autres

Vous pouvez synchroniser des contacts, des calendriers et autres informations depuis vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur HTC Desire 510. Selon le type de compte, le fait de vous connecter à vos comptes en ligne vous permet de synchroniser des mises à jour entre HTC Desire 510 et le Web.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Comptes et synchronisation.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur le type de compte que vous voulez ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations de votre compte.



- Dans Paramètres > Comptes et synchronisation, appuyez sur le bouton Synchro automatique Activé/Désactivé pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
- Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.

Synchroniser vos comptes

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Comptes et synchronisation.
2. Appuyer sur le bouton Synchro automatique Activé/désactivé pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
3. Pour synchroniser des comptes manuellement, appuyez sur un type de compte et faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez **...** à côté du compte que vous souhaitez synchroniser, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.
 - Appuyez sur **:** > **Synchroniser maintenant** sur l'écran Paramètres du compte.



- Sur l'écran Paramètres du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour un compte.

Supprimer un compte

Supprimez les comptes de HTC Desire 510 si vous ne les utilisez plus. La suppression d'un compte n'efface pas les comptes et les informations du service en ligne.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte.
3. Appuyez sur **⋮** à côté du compte que vous souhaitez supprimer.
Ou si vous vous trouvez sur l'écran Paramètres du compte, appuyez sur **⋮**.
4. Appuyez sur **Supprimer**.



Il est possible que des données personnelles soient conservées par des applications de tiers après que vous avez supprimé le compte depuis HTC Desire 510.

Sauvegarde

Façons d'effectuer des copies de sauvegarde de vos fichiers, données et paramètres

Vous avez peur de perdre des informations importantes sur votre HTC Desire 510? Sauvegardez les données de votre HTC Desire 510 avant d'effacer le stockage, d'effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine, ou d'utiliser un nouveau téléphone.

HTC Sync Manager

Utilisez le HTC Sync Manager pour importer de la musique, des photos et des vidéos depuis HTC Desire 510 vers votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des contacts enregistrés localement, des événements de l'agenda, des signets et des listes d'écoute entre HTC Desire 510 et votre ordinateur.

De la même façon, le HTC Sync Manager est une bonne alternative si vous ne voulez pas sauvegarder vos comptes, paramètres et autres contenus personnels sur un système infonuagique en ligne. Vous pouvez l'utiliser pour créer des copies de sauvegarde de HTC Desire 510 sur votre ordinateur.

D'autres options de sauvegarde

Si vous voulez, vous pouvez sauvegarder vos données ou fichiers séparément.

Certaines applications vous permettent de sauvegarder des données dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire afin que vous puissiez les restaurer facilement après une réinitialisation aux paramètres d'usine. Assurez-vous seulement de ne pas effacer la mémoire du téléphone ou la carte mémoire lorsque vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine.



- Déplacer des applications vers la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine, les applications sont perdues sur votre téléphone. Vous devrez les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous devrez les réinstaller.

Messages	Sauvegardez vos messages texte dans la mémoire de votre téléphone ou sur votre carte mémoire, ou encore sauvegardez-les sous forme de pièces jointes à des courriels.
Contacts	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enregistrez des contacts et d'autres données personnelles sur vos comptes en ligne afin de pouvoir les synchroniser quand vous passez à un nouveau téléphone. ▪ Si vous avez enregistré vos contacts localement dans l'application Contacts exportez-les vers la mémoire du téléphone ou vers une carte mémoire.
Fichiers	Copiez et collez manuellement des fichiers en connectant votre HTC Desire 510 à votre ordinateur comme lecteur de disque.
Autres données	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si vous avez ajouté de nouveaux mots dans votre dictionnaire personnel sur le clavier à l'écran, sauvegardez le dictionnaire dans la mémoire ou enregistrez-le sous forme de pièce jointe à un courriel. ▪ Vérifiez que les autres applications prennent en charge l'export de données vers la mémoire du téléphone.

Effectuer une copie de sauvegarde locale de vos données

Si vous voulez sauvegarder votre contenu séparément sur votre HTC Desire 510, p. ex. des contacts et des messages texte, voici quelques conseils sur la façon d'exporter ou d'importer vos données.

Effectuer une copie de sauvegarde de vos contacts

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur > Gérer les contacts.
3. Appuyez sur Importer/Exporter les contacts > Exporter vers mémoire du téléphone ou Exporter vers la carte SD.
4. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter.
5. Pour aider à protéger vos données, appuyez sur Oui, puis définissez un mot de passe pour cette copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour importer vos contacts.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, appuyez sur Non.

6. Appuyez sur OK.

Récupérer des contacts

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > Gérer les contacts.
2. Appuyez sur Importer/Exporter les contacts > Importer depuis mémoire du téléphone ou Importer à partir de la carte SD.
3. Si vous avez configuré plus d'un compte, appuyez sur le type des contacts importés.
4. Si vous avez plusieurs sauvegardes disponibles, sélectionnez la sauvegarde que vous voulez importer, puis appuyez sur OK.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde, puis appuyez sur OK.

Effectuer une copie de sauvegarde de vos SMS (messages texte)

Conservez vos messages texte importants en effectuant une copie de sauvegarde dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez facilement récupérer des messages texte après que ceux-ci aient été supprimés de votre liste de messages.



Les messages texte de la boîte sécurisé et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure ces messages dans votre copie de sauvegarde, déplacez-les tout d'abord dans la boîte de messagerie générale.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur  > Sauvegarder/Restaurer les SMS > Sauvegarder > Sauvegarder les SMS.
3. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.
Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez Ne pas protéger cette sauvegarde avec un mot de passe.
4. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur OK.

Effectuer des sauvegardes de SMS par courriel



Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'application E-Mail.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur  > Sauvegarder/Restaurer les SMS.
3. Appuyez sur Sauvegarder > Sauvegarder les SMS via e-mail.

4. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde avec un mot de passe**.

5. Entrez votre adresse électronique.
6. Rédigez votre courriel, puis envoyez-le.

Récupérer des SMS (messages textuels)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur > Sauvegarder/Restaurer les SMS > Restaurer SMS.
3. Choisissez la façon dont vous voulez récupérer les messages et appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur le fichier de sauvegarde à importer.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette copie de sauvegarde. Si vous n'avez pas configuré de mot de passe, sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par un mot de passe**.
6. Appuyez sur **OK**.

Pour récupérer vos messages texte sauvegardés via courriel, ouvrez le courriel contenant la sauvegarde en pièce jointe dans l'application E-Mail. Appuyez d'abord sur la pièce jointe pour la télécharger, puis appuyez à nouveau dessus pour ouvrir le fichier de sauvegarde pour importer. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette copie de sauvegarde, ou sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par un mot de passe**.

Sauvegarder votre dictionnaire personnel

Vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés à votre dictionnaire de texte prédictif.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > > **Sauvegarder vers carte mémoire ou Sauvegarder vers e-mail**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

Importer votre dictionnaire personnel

- Ou encore dans **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > > **Restaurer depuis la carte mémoire**.
- Pour importer votre dictionnaire personnel sauvegardé via courriel, ouvrez le courriel contenant la sauvegarde en pièce jointe dans l'application E-Mail. Appuyez d'abord sur la pièce jointe pour la télécharger, puis appuyez à nouveau dessus pour ouvrir le fichier de sauvegarde pour importer.

Sauvegarder ou récupérer des tâches

1. Allez dans la liste contenant les tâches dont vous voulez effectuer une copie de sauvegarde.
2. Appuyez sur  > Importer/Exporter
3. Appuyez sur Exporter vers la carte SD pour sauvegarder vos tâches, sur Importer à partir de la carte SD pour récupérer vos tâches sur votre HTC Desire 510.

HTC Sync Manager

À propos de HTC Sync Manager

HTC Sync Manager prend en charge les ordinateurs fonctionnant avec un système d'exploitation Windows ou Mac .

Voici ce que vous pouvez faire avec HTC Sync Manager.

Consulter et gérer des médias sur votre ordinateur et votre téléphone

- Parcourir et gérer de la musique, des photos et des vidéos enregistrés sur votre ordinateur et sur votre téléphone.
- Importer des listes d'écoute iTunes et Windows Media^{MD} Player de votre ordinateur avec le HTC Sync Manager.
- Écouter de la musique et des listes d'écoute et regarder des vidéos avec le lecteur multimédia intégré.

Transfert de contenu

- Transférez des iPhone photos, textos, contacts, et autres avec votre téléphone HTC. Vous pouvez également trouver et installer les mêmes applications que vous utilisez sur votre iPhone.
- Importer tous vos fichiers musique, photos et vidéos de votre téléphone HTC vers votre ordinateur.
- Copier vos choix de musique, photos ou vidéos de votre ordinateur vers votre téléphone.
- Importer des documents de votre ordinateur vers votre téléphone.

Sauvegarde et restauration

Sauvegarder votre téléphone HTC sur votre ordinateur pour restaurer facilement votre sauvegarde sur le même téléphone ou sur un autre téléphone HTC.

Synchroniser vos listes de lecture et vos données

Synchronisez des listes d'écoute musicales et des données telles que des contacts et un calendrier entre votre téléphone et votre ordinateur.

Installer HTC Sync Manager sur votre ordinateur



- Vous pouvez installer HTC Sync Manager sur Windows XP ou des versions ultérieures. Pour l'installer sur un ordinateur Mac vous devez avoir la version Mac OS 10.6 ou ultérieure.
- Si vous avez des problèmes pendant l'installation de HTC Sync Manager, fermez tous vos programmes en cours d'exécution et réinstallez-les. Si le problème persiste, désactivez temporairement votre programme antivirus et tentez de réinstaller l'application.

1. Téléchargez l'installateur HTC Sync Manager à partir du site d'assistance de HTC : htc.com/hsm/.
2. Lancez le fichier d'installation et suivez les instructions à l'écran.
3. Connectez votre téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni. HTC Sync Manager s'ouvre.



Si désactivez votre programme antivirus, assurez-vous de le réactiver après avoir installé HTC Sync Manager.

Transférer du contenu et des applications iPhone vers votre téléphone HTC

À l'aide de HTC Sync Manager, transférez facilement vos données iPhone telles que vos contacts, messages, papier peint, photos et encore plus sur votre téléphone HTC. Si vous utilisez un téléphone HTC qui a un HTC Sense 6, HTC Sync Manager permet également à votre téléphone de trouver et d'installer les mêmes applications que vous utilisez sur votre iPhone.



- Vous devez utiliser iTunes 9.0 ou une version ultérieure pour sauvegarder d'abord votre contenu iPhone sur votre ordinateur.

1. Connectez votre iPhone et votre téléphone HTC à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur Accueil > Transfert et sauvegarde.
3. Cliquez sur le bouton Démarrer.
4. Si vous n'avez pas utilisé iTunes pour sauvegarder votre contenu iPhone sur votre ordinateur, veuillez le faire avant de continuer.
5. Sélectionnez votre fichier de sauvegarde iPhone, puis cliquez sur OK.
6. Sélectionnez les types de contenu que vous voulez transférer vers votre téléphone HTC.

Vous pouvez également choisir de remplacer le contenu sur votre téléphone HTC par le contenu iPhone.

7. Cliquez sur **Démarrer**. Attendez que HTC Sync Manager termine le transfert du contenu.
8. Une fois terminé, faites glisser le panneau Notifications sur votre téléphone HTC, puis appuyez sur .

Choisissez les applications que vous utilisez sur votre iPhone que vous voulez trouver dans Google Play et téléchargez-les sur votre téléphone HTC.

Obtenir de l'aide

Pour plus de renseignements sur la façon d'utiliser HTC Sync Manager, téléchargez le guide de l'utilisateur PDF sur le site de soutien technique HTC (htc.com/hsm/). Vous pouvez également ouvrir le document d'aide fourni avec votre logiciel.



Sur Windows, cliquez sur  dans HTC Sync Manager, puis cliquez sur Aide.

Réinitialisation

Redémarrer votre HTC Desire 510 (réinitialisation logicielle)

Si votre HTC Desire 510 fonctionne plus lentement que d'habitude, qu'il ne répond pas ou qu'une de ses applications ne fonctionne pas correctement, essayez de le redémarrer et voyez si cela règle le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer. Si vous avez configuré un écran de verrouillage, vous devez déverrouiller celui-ci.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur **Redémarrer**.
3. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **Redémarrer**.



Si ces étapes ne fonctionnent pas, vous pouvez enlever et remettre la batterie pour ensuite rallumer votre HTC Desire 510.

Réinitialiser votre HTC Desire 510 (Réinitialisation matérielle)

Si votre HTC Desire 510 a un problème persistant, vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine (cette opération est également appelée réinitialisation matérielle ou réinitialisation complète). La réinitialisation aux paramètres d'usine retourne votre téléphone à sa configuration initiale, c'est-à-dire l'état dans lequel l'appareil était avant que vous ne commenciez à l'utiliser.

Les éléments suivants sont supprimés sur votre téléphone quand vous réinitialisez celui-ci aux paramètres d'usine :

- Votre compte Google
- Tous les comptes que vous avez ajoutés dans **Paramètres > Comptes et synchronisation** et les données associées à ces comptes

- Les données personnelles que vous avez créées ou synchronisées sur votre téléphone, comme votre profil, vos contacts, vos messages, vos courriels, vos événements d'agenda, et plus encore
- Les paramètres et les données système et d'applications
- Applications téléchargées

Les fichiers tels que votre musique, vos photos, vos vidéos et vos documents seront également supprimés de la mémoire si vous sélectionnez l'option

N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.



Il se peut que la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les données de manière permanente, y compris les informations personnelles.

Réinitialiser votre appareil aux valeurs d'usine depuis l'écran des paramètres

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur Sauvegarder et réinitialiser.
2. Appuyez sur Réinitialiser le téléphone.
3. Si vous voulez supprimer les fichiers multimédias, les documents et autres données de la mémoire de votre téléphone, sélectionnez **Effacer toutes les données**.
Pour supprimer également les fichiers multimédias et autres données de votre carte de stockage, sélectionnez **Effacer la carte SD**.
4. Appuyez sur OK.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches de l'appareil

Si vous ne pouvez pas allumer votre HTC Desire 510 ni accéder à l'écran des paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches de votre HTC Desire 510.



L'option Démarrage rapide dans le menu Paramètres > Alimentation ne doit pas être cochée.


1. Retirez la batterie, attendez quelques secondes, puis remettez la batterie en place.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton VOLUME -, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
3. Attendez que l'écran affichant trois images Android apparaisse, puis relâchez les boutons MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME -.
4. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner RÉINITIALISATION MATÉRIELLE, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

Contacts

Votre liste de contacts

L'application Contacts affiche tous les contacts que vous avez enregistrés sur votre HTC Desire 510 et depuis vos comptes en ligne auxquels vous vous êtes connecté(e). Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les personnes qui comptent pour vous.

- Ouvrez l'application Contacts.

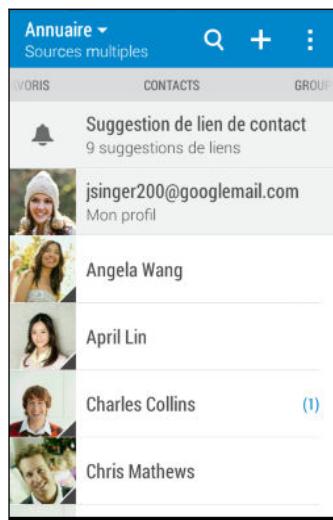

- Sur votre liste de contacts, vous pouvez :

- Afficher votre profil et modifier vos propres informations de contact.
- Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
- Appuyer sur la photo d'un contact pour accéder à des moyens de communiquer rapidement avec ce contact.
- Voir quand un contact vous a envoyé de nouveaux messages.



Pour trier vos contacts selon le prénom ou le nom de famille, appuyez sur ▾ > Paramètres > Trier les contacts par.

Filtrer votre liste de contacts

Quand votre liste de contacts devient trop longue, vous pouvez choisir quels comptes de contacts afficher.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur ▼ .
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous voulez afficher.
3. Appuyez sur ↲ .

Trouver des contacts

Recherchez des contacts enregistrés sur votre HTC Desire 510, votre annuaire d'entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync ou sur vos réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté(e).

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Sur l'onglet Contacts, vous pouvez :
 - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur  , puis saisissez les premières lettres du nom d'un contact dans la case Rechercher les contacts.
 - Trouver des contacts dans votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur  , saisissez les premières lettres du nom d'un contact dans la case Rechercher les contacts, puis appuyez sur **Rechercher des contacts sur votre annuaire d'entreprise**.
 - Rechercher des personnes que vous connaissez sur vos réseaux sociaux. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Trouver des personnes que vous connaissez**, puis sélectionnez les réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté. L'application Contacts transfère ensuite vos contacts vers les réseaux sociaux que vous avez sélectionnés pour vous aider à trouver vos amis.



À part rechercher le nom d'un contact, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant l'adresse électronique ou le nom de l'entreprise d'un contact. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres** > **Rechercher les contacts par**, puis choisissez un critère de recherche.

Configurer votre profil

Enregistrez vos propres informations de contact afin de pouvoir les envoyer plus aisément à d'autres personnes.

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur **Mon profil**.
3. Appuyez sur **Modifier ma carte de contact**.
4. Entrez ou modifiez votre nom et vos informations de contact.

5. Appuyez sur ou sur la photo pour changer votre photo de contact.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

À part les informations de contact, votre profile affiche également les mises à jour que vous avez publiées sur vos réseaux sociaux et vos albums photo en ligne.

Ajouter un nouveau contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur .
2. Appuyez sur le champ **Nom**, puis entrez le nom du contact. Appuyez sur pour saisir séparément le prénom, le second prénom ou le nom de famille et un suffixe du nom du contact, comme par exemple Jr.
3. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine avec quel compte le contact sera synchronisé.
4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Quand vous appuyez sur le contact ajouté dans votre liste de contacts, vous verrez les informations de contact et vos échanges de messages et d'appels avec ce contact. Selon le type de contact, vous pouvez également voir les mises à jour ou les événements de la personne sur les réseaux sociaux.

Comment ajouter un numéro d'extension au numéro d'un contact?

Quand vous créez un nouveau contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un numéro d'extension à leur numéro afin d'éviter l'invite vocale quand vous les appelez.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **P(,)** pour insérer une pause avant la composition automatique du numéro d'extension. Pour rallonger la pause, appuyez à nouveau sur **P(,)**.
 - Appuyez sur **W(:)** pour que l'on vous demande de confirmer le numéro d'extension.
2. Entrez le numéro d'extension.

Modifier les informations d'un contact




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent être modifiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
2. Entrez les nouvelles informations.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Rester en contact

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (et non sur le nom), puis choisissez la façon dont vous voulez communiquer avec ce contact.

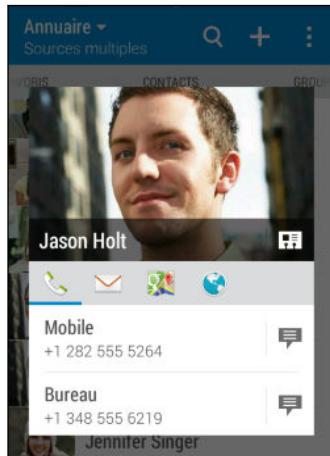

Pour accéder à d'autres moyens de communiquer avec votre contact, appuyez sur une icône sous la photo d'un contact.

Importer ou copier des contacts

Importer vos contacts depuis votre carte micro SIM

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **:** > Gérer les contacts.
2. Appuyez sur Importer/Exporter les contacts > Importer depuis la carte SIM.
3. Si on vous le demande, sélectionnez le compte à partir duquel vous voulez importer vos contacts.
4. Sélectionnez les contacts que vous voulez importer.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Depuis l'onglet Contacts, appuyez sur  , puis saisissez le nom ou l'adresse électronique du contact dans la boîte de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire d'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier dans votre HTC Desire 510.
4. Appuyez sur  pour importer le contact.

Copier des contacts d'un compte à l'autre



Les contacts de vos comptes de réseaux sociaux ne peuvent pas être copiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > Gérer les contacts.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou de compte en ligne dont vous voulez copier des contacts.
3. Sélectionnez un type de contact ou de compte sous lequel vous voulez enregistrer le contact.

Fusionner des informations de contact

Évitez les entrées en double en fusionnant des informations de contact issues de sources différentes (ex. vos comptes de réseaux sociaux) en un seul contact.

Accepter les suggestions de lien de contacts

Lorsque votre HTC Desire 510 trouve des contacts pouvant être fusionnés, vous recevez une notification de lien quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur la notification Suggestion de lien de contact lorsque disponible. Vous verrez une liste de suggestions de contacts à fusionner.
2. Appuyez sur  à côté du contact que vous souhaitez fusionner. Sinon, appuyez sur  pour ignorer la suggestion de lien.



Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de lien de contacts, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > Paramètres. Désactivez l'option **Suggérer des liens de contact**.

Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (et non sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur  > Lien.
3. Vous pouvez :
 - Sous **Liens suggérés**, pour lier le contact à un compte.
 - Sous **Ajouter un contact**, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser un lien

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur  > Lien.
3. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour dissocier celui-ci.

Envoyer l'information d'un contact

1. Sur l'onglet Contacts tab, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
L'information de contact d'une personne	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom du contact (et non l'icône ou la photo), puis appuyez sur Envoyer contact en vCard .
Votre information de contact	Appuyez et maintenez le doigt sur Mon profil , puis appuyez sur Envoyer mon profil .

2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard :
3. Sélectionnez le type d'information que vous voulez envoyer.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer plusieurs cartes de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > Envoyer les contacts.
2. Sélectionnez les contacts dont vous voulez partager l'information de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer les cartes de contact :

Groupes de contacts

Organisez vos contacts d'amis, de proches et de collègues en groupes afin de pouvoir envoyer rapidement un message ou un courriel à tous les membres du groupe. Nous avons également configuré le groupe Fréquent pour que les contacts que vous appelez ou qui vous appellent souvent y soient automatiquement ajoutés.

Votre HTC Desire 510 se synchronise également de manière automatique avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

Créer un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur .
2. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur  > Ajouter le contact au groupe.
3. Sélectionnez les alarmes à ajouter, puis appuyez sur Enregistrer.
4. Une fois votre groupe complété, appuyez sur Enregistrer.

Envoyer un message ou un courriel à un groupe



Vous serez facturé pour chaque message texte envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un SMS/MMS ou un courriel.
2. Allez sur l'onglet Action groupée.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un message ou un courriel de groupe.

Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
 - Modifier le nom d'un groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Ajouter des contacts au groupe. Appuyez sur  > **Ajouter le contact au groupe**.



Un contact ne figure pas dans votre liste? Depuis l'onglet Groupes, appuyez sur le nom du groupe où vous voulez ajouter le contact, puis appuyez sur  > **Créer un nouveau contact**.

- Réordonner les membres du groupe. Faites glisser  à la fin du nom d'un contact et déplacez-le jusqu'à la position voulue.
- Sélectionnez les contacts que vous voulez supprimer du groupe.

3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer vos groupes de contacts

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur  > **Modifier les groupes**.
2. Vous pouvez :
 - Réordonner les groupes de contact. Faites glisser  à la fin du nom du groupe vers sa nouvelle position.
 - Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts privés

Si vous ne souhaitez pas afficher le nom et la photo d'un contact sur l'écran verrouillé lorsque vous avez un appel entrant, ajoutez le contact à votre liste de contacts privés.

Ajouter un contact à la liste de contacts privés

Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts privés**.

Pour voir votre liste de contacts privés, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.

Organiser vos contacts privés

1. Depuis l'onglet Contacts, appuyez sur  > Gérer les contacts > Contacts privés.
2. Pour ajouter des contacts à la liste des contacts privés, appuyez sur , sélectionnez les contacts que vous voulez ajouter, puis appuyez sur Enregistrer.
3. Pour supprimer les contacts privés de la liste, appuyez sur  > Supprimer le contact privé, sélectionner les contacts que vous voulez supprimer, puis appuyez sur Supprimer.


E-mail

Gmail

Afficher le contenu de votre boîte de réception Gmail

Tous les courriels que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

1. Ouvrez l'application Gmail.
2. Faites l'une des choses suivantes depuis la boîte de réception.
 - Appuyez sur un aperçu de courriel pour lire, transférer ou répondre au message.
 - Ouvrez le menu contextuel pour changer une catégorie de boîte de réception telle que **Principal**, basculer vers d'autres comptes Gmail^{MC} ou afficher les courriels selon différents libellés.
 - Appuyez sur l'image de l'expéditeur ou l'icône de lettre pour sélectionner un ou plusieurs courriels ou conversations. Vous pouvez appuyer sur les boutons à l'écran sur la barre supérieure pour archiver, supprimer ou marquer les messages ou conversations sélectionnés.

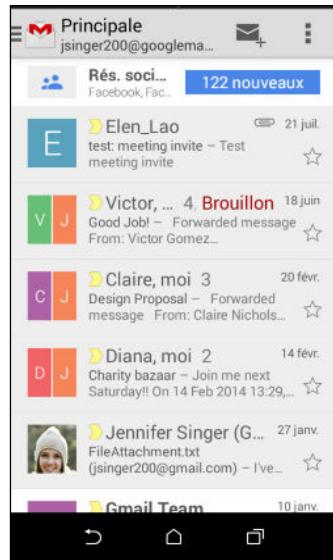

Envoyer un courriel dans Gmail

1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, appuyez sur (ou appuyez sur > Nouveau message).
2. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur > Ajouter Cc/Cci.

3. Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.
4. Si vous voulez joindre une photo, une vidéo ou un fichier, appuyez sur > Joindre fichier, appuyez sur la source de la pièce jointe, puis sélectionnez le fichier voulu.
5. Appuyez sur pour envoyer le message.

Répondre ou transférer des courriels dans Gmail

1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur le courriel ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou appuyez sur et choisissez de Répondre à tous ou Transférer.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez répondre à un expéditeur ou si vous sélectionnez Répondre à tous, entrez votre message de réponse.
 - Si vous avez sélectionné Transférer, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur Réponse intercalée si vous souhaitez intercaler votre nouveau message dans le courriel que vous avez reçu. Ceci annule toutes les pièces jointes ou tous les formatages contenus dans le courriel original.


4. Appuyez sur pour envoyer le message.

E-Mail

Regarder vos courriels

L'application E-Mail est l'endroit d'où vous pouvez lire, envoyer et organiser vos courriels venant d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre HTC Desire 510.

1. Ouvrez l'application E-Mail. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un message électronique pour le lire.
 - Pour afficher les courriels contenus dans un autre dossier de courriels, appuyez sur > Dossier, puis appuyez sur le dossier que vous voulez regarder.
 - Pour basculer entre des comptes de messagerie ou pour voir les courriels de tous vos comptes, appuyez sur .

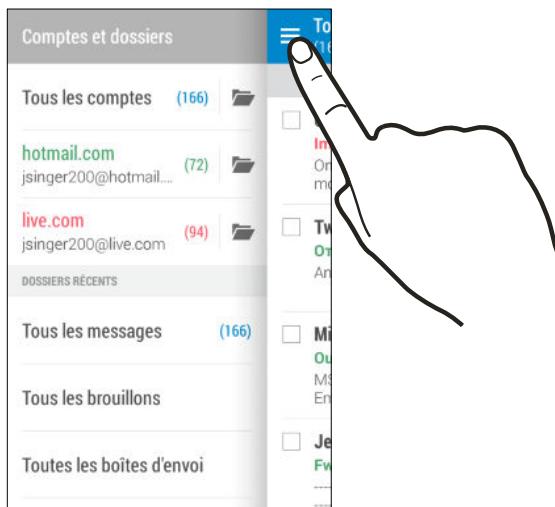

- Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez d'abord le compte, puis appuyez sur > Paramètres.

Organiser votre boîte de réception

Vous avez une énorme quantité de courriels dans votre boîte de réception? Ordonnez vos courriels en différents onglets afin de retrouver plus rapidement vos messages.

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur > Modifier les onglets.
3. Sélectionnez les onglets que vous voulez ajouter à votre boîte de réception.
4. Pour réordonner les onglets, faites glisser l'icône , puis déplacez l'onglet à sa nouvelle position.
5. Appuyez sur Terminé.
6. Balayez vers l'onglet voulu pour consulter vos courriels.

Envoyer un courriel.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur .
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur  > Afficher Cc/Cci.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur , puis choisissez l'élément que vous voulez joindre.
 - Assignez la priorité à un message important. Appuyez sur  > Définir la priorité.
7. Appuyez sur .



Pour enregistrer le courriel comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  > Enregistrer. Vous pouvez également appuyer sur .

Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur  > Dossier > Brouillons.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur .

Lire et répondre à un courriel

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le courriel ou la conversation que vous voulez lire.



Si vous voulez lire un message en particulier dans cette échange de courriels, appuyez sur  pour agrandir la conversation, puis appuyez sur le courriel que vous voulez lire.

4. Appuyez sur Répondre ou Répondre à tous.



Appuyez sur  pour voir plus d'options pour le courriel.

Répondre rapidement à un courriel

Vous pouvez répondre rapidement à un nouveau courriel depuis l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage.

1. Lorsque vous recevez une nouvelle notification de courriel, faites glisser le panneau Notifications vers le bas.
2. Sur l'aperçu du courriel, appuyez sur **Répondre à tous**.

Si vous avez plusieurs notifications et que vous ne voulez pas voir les options de messagerie, élargissez l'aperçu de courriel en écartant deux doigts l'un de l'autre sur la notification.

3. Composez votre réponse, puis appuyez sur .

Enregistrer une image dans un courriel



En fonction de vos paramètres de limites de taille de courrier, il se peut que vous deviez appuyez sur **Afficher les images** pour voir les images qui sont incorporés dans un e-mail.

Lorsqu'un courriel est affiché, appuyez et maintenez le doigt sur une image intégrée, puis appuyez sur **Enregistrer l'image**. Vous trouverez l'image enregistrée dans le dossier **Téléchargements**.

Vous pouvez également copier l'image dans le presse-papiers ou la définir comme fond d'écran.

Enregistrer un courriel dans l'application Tâches

Enregistrez un courriel dans votre liste de Tâches afin de pouvoir vous rappeler ultérieurement d'y répondre.

1. Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez et maintenez le doigt sur le courriel, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
2. Entrez les détails de la tâche, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer les courriels reçus

L'application E-Mail vous permet de trier, déplacer ou supprimer facilement vos courriels.

Trier les courriels

Personnalisez la manière dont vos courriels sont triés.

Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur  > Trier et sélectionnez parmi les options de tri.

Déplacer des courriels vers un autre dossier

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les courriels que vous voulez déplacer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis appuyez sur  > Tout sélectionner.

3. Appuyez sur Déplacer vers, puis sélectionnez un dossier.

Supprimer des courriels

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les courriels que vous voulez supprimer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis appuyez sur  > Tout sélectionner.

3. Appuyez sur Supprimer.

Rechercher des courriels

1. Appuyez sur .
2. Si vous voulez raffiner ou filtrer votre recherche, appuyez sur , cochez les options de recherche, puis appuyez sur OK. Par exemple, vous pouvez centrer la recherche sur une partie d'un courriel ou filtrer les courriels qui ont des pièces jointes ou qui ont été identifiés comme prioritaires.
3. Dans la boîte de recherche, entrez les mots que vous souhaitez rechercher.
4. Appuyez sur un résultat pour ouvrir le courriel.

Rechercher les courriels d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur mais vous n'arrivez plus à trouver un courriel précis qu'il ou elle vous a envoyé?

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un courriel d'un contact.
3. Appuyez sur **Afficher tous les messages de l'expéditeur**. Une liste de courriels de ce contact apparaît.

Travailler avec un compte Exchange ActiveSync

Profitez des puissantes fonctionnalités de messagerie de Microsoft Exchange ActiveSync offertes sur votre HTC Desire 510. Marquez les courriels importants d'un drapeau, configurez vos messages d'absence du bureau ou envoyez des invitations pour votre prochaine réunion d'équipe partout où vous allez.

Marquer un courriel d'un indicateur

1. Basculez vers votre compte ExchangeActiveSync .
2. Lorsque le contenu de votre boîte de réception est affiché, appuyez sur l'icône de drapeau qui apparaît à côté d'un courriel ou d'une conversation.



Pour marquer un courriel d'un drapeau au sein d'une conversation, appuyez sur pour agrandir la conversation, puis appuyez sur l'icône de drapeau du courriel.

Configurer votre statut d'absence du bureau

1. Basculez vers votre compte ExchangeActiveSync .
2. Appuyez sur > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur statut de bureau actuel, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Définissez les dates et les heures.
5. Composez le message de réponse automatique.
6. Si vous souhaitez configurer un message de réponse automatique pour les destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option **Envoyez les réponses aux expéditeurs externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans le champ.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte ExchangeActiveSync .
2. Appuyez sur > **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Entrez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Vous pouvez également appuyer sur **Envoyer** si vous avez invité des contacts à la réunion.

Ajouter un compte de messagerie électronique

Configurer des comptes de messagerie supplémentaires tels qu'un autre compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de messagerie en ligne ou d'un autre fournisseur de messagerie.



Si vous ajoutez un compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou fournisseur de service de messagerie les paramètres supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Appuyez sur > Ajouter un compte.
3. Sélectionnez un type de compte de messagerie dans la liste de fournisseurs de messagerie. Sinon, appuyez sur Autre (POP3/IMAP).
4. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur Suivant.



Certains comptes de messagerie vous permettent de configurer l'horaire de synchronisation. Par défaut, votre HTC Desire 510 utilise la Synchro intelligente pour économiser l'énergie de la batterie. Voir [Qu'est-ce que la Synchro intelligente?](#) à la page 137

5. Entrez un nom pour le compte de messagerie, puis appuyez sur Finir la configuration.

Qu'est-ce que la Synchro intelligente?

La Synchro intelligente étire automatiquement le temps entre vos synchronisations quand l'application E-Mail n'est pas ouverte. Faites basculer votre compte de messagerie en mode Synchro intelligente quand vous n'avez pas besoin de consulter fréquemment vos nouveaux courriels. La Synchro intelligente vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

Si vous voulez recevoir des courriels au moment où ils arrivent, sélectionner un autre horaire de synchronisation en **heure de pointe** et **hors pointe** dans les paramètres **Synchroniser, envoyer et recevoir** de votre compte de messagerie.

Agenda

Afficher l'Agenda

Grâce à l'application Agenda, vous pouvez afficher vos événements, vos réunions et vos rendez-vous. Si vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements correspondants apparaîtront dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur ▼, puis choisissez une vue d'agenda.



Depuis n'importe quelle vue d'Agenda, vous pouvez retourner à la date actuelle en appuyant sur 01.

Vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements. Les événements à venir de la journée sont également affichés au bas de l'écran.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les mois précédents ou suivants.
- Appuyez sur un jour pour visualiser les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le doigt sur une journée pour voir davantage d'options.

Vue du jour et vue agenda

La vue par jour affiche votre horaire de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir, alors que la vue agenda offre un aperçu de tous les événements de votre journée.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les jours précédents ou suivants.
- Appuyez sur un événement pour visualiser les informations.
- Si l'événement est l'anniversaire ou l'anniversaire de mariage d'un contact, appuyez dessus pour envoyer un message de souhaits.



Vous voulez voir l'heure de l'événement dans un autre fuseau horaire? En vue du jour, appuyez sur : > Sélectionner second fuseau horaire > Choisir localisation, puis entrez le nom de la ville.

Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les semaines précédentes ou suivantes.
- Appuyez sur un événement (indiqué comme bloc coloré) pour en afficher les détails.

Planifier ou modifier un événement

Vous pouvez créer ou modifier des événements sur votre tout nouveau HTC Desire 510, et aussi synchroniser des événements avec votre agenda ActiveSync. Vous pouvez également créer, modifier et synchroniser des événements avec votre agenda Google.



La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Depuis n'importe quelle vue d'Agenda, faites l'une des choses suivantes :

Créer un événement Appuyez sur . Appuyez sur , puis sélectionnez l'agenda dans lequel ajouter l'événement.

Modifier un événement Affichez un événement, puis appuyez sur .

3. Entrez et définissez les détails de l'événement.
4. Pour inviter des contacts depuis votre compte ActiveSync Exchange, appuyez sur . Vous pouvez également inviter des contacts depuis votre compte Google.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Si vous avez invité des contacts à l'événement, appuyez sur **Envoyer** ou sur **Envoyer la mise à jour**.

Vérifier votre horaire pour ajouter un événement

Évitez de jongler entre plusieurs réunions en même temps. Dans Agenda, vous pouvez vérifier vos rendez-vous pour voir si un nouvel événement poserait un conflit d'horaire.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un événement, appuyez sur **Vérification de l'agenda**.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la case de l'événement, puis faites-la glisser dans une case horaire disponible.

3. Faites glisser les marqueurs du haut et du bas pour régler la durée de l'événement. Un message apparaîtra s'il y un conflit avec d'autres événements prévus.
4. Appuyez sur OK pour retourner à l'écran de l'événement, puis enregistrez votre événement.

Choisir les agendas à afficher

1. Dans n'importe quelle vue d'agenda, appuyez sur : > Comptes (Tous les agendas) ou Comptes (Agendas multiples).
2. Sélectionnez ou décochez un compte que vous voulez afficher ou masquer.
Si vous avez plusieurs agendas dans un compte en ligne, appuyez sur ... pour sélectionner les éléments à inclure.



- Les agendas sont synchronisés sur votre HTC Desire 510, même si ceux-ci sont masqués.
- Vous pouvez également afficher ou masquer les tâches que vous avez créées sur votre HTC Desire 510.

Partager un événement

Vous pouvez partager un événement de l'agenda avec quelqu'un sous forme de vCalendar via Bluetooth ou en l'envoyant en pièce jointe d'un courriel ou message.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque vous regardez les détails d'un événement, appuyez sur : > Partager via.
 - En vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur Partager via.
2. Choisissez la manière dont vous voulez envoyer l'événement :



Vous pouvez également transférer des invitations à des réunions acceptées depuis votre agenda ActiveSync. Lors de l'affichage d'un événement, appuyez sur : > Transférer. Rédigez votre courriel, puis envoyez-le.

Accepter ou refuser une invitation à une réunion

Basculez en vue Invitations pour voir les invitations à des réunions que vous n'avez toujours pas acceptées ou refusées.



Vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync pour pouvoir recevoir des invitations à des réunions dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur ▼ > Invitations, puis appuyez sur une invitation à une réunion.
3. Acceptez, refusez ou acceptez temporairement l'invitation, ou suggérez une nouvelle heure.



Appuyez sur ☰ pour choisir parmi davantage d'options, telles que déplacer l'invitation vers un dossier.

Si vous devez annuler une invitation à une réunion préalablement acceptée, ou encore proposer une heure différente, affichez les détails dans Agenda, puis appuyez sur Réponse.

Désactiver ou répéter les rappels d'événements

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône correspondante 1 apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.
2. Si la notification indique qu'il y a plusieurs rappels, appuyez dessus pour voir tous les rappels. Vous pouvez ensuite choisir de répéter l'alarme ou de la désactiver.
3. Si vous voyez une seule notification d'événement, écartez vos deux doigts sur la notification pour l'ouvrir. Vous pouvez ensuite :
 - Appuyez sur Répéter ou Désactiver. Vous pouvez également faire glisser la notification vers la gauche ou la droite pour la désactiver.
 - Appuyez sur Envoyer un e-mail pour envoyer une réponse rapide aux participants à la réunion.



Pour modifier le préréglage de réponse rapide ou ajouter votre propre réglage, ouvrez Agenda, puis appuyez sur ☰ > Paramètres > Réponse rapide.

Si vous ne voulez pas désactiver ou répéter les rappels d'agenda, appuyez sur ↪ depuis le panneau Notifications pour les conserver dans la zone de notification de la barre d'état.

Voyage et cartes

Paramètres de localisations

Activer ou désactiver les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC Desire 510, vous devez autoriser les sources de localisation.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Localisation.
2. Appuyez sur le carreau Activé/désactivé pour activer et désactiver les services de localisation.
3. Sous Sources de localisation, sélectionnez le mode de localisation voulu. Par exemple, pour une meilleure estimation de votre position, choisissez Précision élevée. Pour économiser l'énergie de la batterie, choisissez Économie de la batterie.

Désactiver une source de localisation (par exemple le GPS) signifie qu'aucune application sur votre HTC Desire 510 ne collectera vos données de localisation via cette source de localisation. Par contre, il est possible que les applications de tiers — et que votre HTC Desire 510 continue d'offrir — des données de localisation via d'autres sources, y compris via Wi-Fi et via la triangulation de signal.

Google Maps

À propos de Google Maps

Google Maps^{MC} vous permet de suivre votre position actuelle, d'afficher l'état du trafic en temps réel et d'obtenir des itinéraires vers vos destinations.

Il fournit également des outils de recherche qui vous permettent de localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore pour voir des images de rue (Street View) de certains endroits.



- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Naviguer sur les cartes

Lorsque vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement y trouver votre position ou inspecter des endroits situés à proximité en recadrant et en effectuant des zooms avant et arrière sur la carte.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle. Le marqueur bleu  ou  affiche votre emplacement actuel sur la carte.
3. Si vous voulez afficher plus d'information sur la carte, appuyez sur , puis appuyez sur une vue de carte telle que **Trafic** ou **Transport en commun** pour activer ou désactiver la vue.

Parcourir la carte

Vous pouvez parcourir la carte à l'aide des gestes de doigts.

- Faites glisser votre doigt dans une direction ou l'autre pour recadrer.
- Double-cliquez sur la carte ou écartez deux doigts l'un de l'autre au-dessus d'un endroit sur l'écran pour effectuer un zoom.

Pour zoomer lorsque vous tenez votre téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez le doigt sur l'écran après le second appui, puis faites glisser votre pouce vers le bas.
- Double-cliquez avec deux doigts sur la carte ou rapprochez deux doigts l'un de l'autre au-dessus d'un endroit sur l'écran pour effectuer un zoom arrière.


Pour zoomer vers l'arrière lorsque vous tenez votre téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez le doigt sur l'écran après le second appui, puis faites glisser votre pouce vers le haut.
- Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et faites glisser vos doigts en une motion circulaire pour faire pivoter la carte.
- Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et effleurez l'écran vers le haut pour voir une vue oblique sur la carte. Effleurez l'écran vers le bas pour retourner à la vue en plongée.

Rechercher un emplacement

Utilisez Google Maps pour rechercher un emplacement tel qu'une adresse, une ville, un commerce ou un lieu public (p. ex. un musée).

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur le champ de recherche, puis entrez l'endroit que vous voulez rechercher.

3. Appuyez sur la touche **Entrer** sur le clavier ou appuyez sur un des éléments de recherche suggérés. Le premier endroit dans la recherche apparaît avec un marqueur et ses informations sont affichées au bas de l'écran. Tous les autres résultats de recherche sont indiqués par un point rouge ou une icône de carte intelligente.

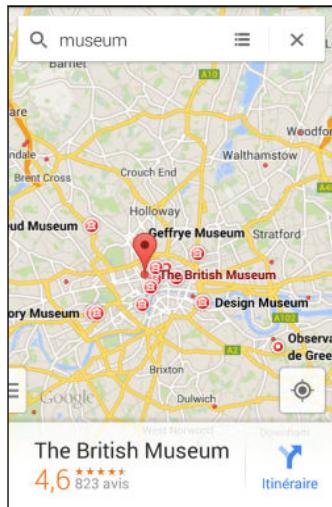

4. Si plus d'un résultat de recherche apparaît, appuyez sur pour voir la liste de résultats de recherche.
5. Appuyez sur la page d'informations pour vérifier l'adresse, obtenir des directions, voir l'endroit dans Street View (si disponible), et plus encore.
6. Pour consulter l'endroit suivant ou précédent dans la recherche, effleurez la page d'information vers la gauche ou la droite.

Pour effacer la carte et chercher un autre endroit, faites glisser la page d'informations vers le bas (si celle-ci est agrandie), puis appuyez sur .

Obtenir des itinéraires

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps offre des directions de voyage en voiture, en transport public, à vélo ou à pied.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur .
3. Choisissez comment rejoindre votre destination.
4. Utilisez votre emplacement actuel comme point de départ, ou appuyez sur **Ma localisation** pour entrer votre point de départ ou sélectionner un emplacement dans votre historique de recherche.
5. Appuyez sur **Choisir destination**, puis entrez ou sélectionnez votre destination.



Si vous prenez les transports en commun, appuyez sur pour définir la date et l'heure de déplacement, ou appuyez sur **Options** pour définir vos préférences d'itinéraires.

6. Appuyez sur un itinéraire ou une option de transport pour voir les directions sur la carte. Vous verrez également la durée de déplacement sur la page d'informations au bas de l'écran.
7. Appuyez sur la page d'informations pour voir les directions dans une liste.

Quand vous avez terminé votre inspection de la carte, appuyez sur  pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

HTC Car

Sur la route avec HTC Car

Lorsque vous conduisez, vous pouvez facilement utiliser votre HTC Desire 510 pour vous aider à rejoindre votre destination, pour vous divertir ou vous aider à rester en contact avec les personnes qui sont importantes pour vous. Accédez à votre musique, vos appels téléphoniques, des cartes, et plus encore avec votre HTC Car.

1. HTC Car se lance automatiquement quand vous placez votre HTC Desire 510 sur le kit HTC Car.
2. Effleurez l'écran vers le haut ou le bas pour voir ce que vous pouvez faire dans HTC Car.



Lorsque vous utilisez HTC Car, vous pouvez retourner à l'écran principal depuis n'importe quel écran en appuyant sur .

Lorsque vous retirez votre HTC Desire 510 d'un kit de voiture HTC Car, l'appareil quitte automatiquement HTC Car.

Vous pouvez aussi fermer HTC Car manuellement en appuyant sur  depuis l'écran principal.

Trouvez des endroits dans HTC Car

1. Dans HTC Car, appuyez sur Navigation.
2. Pour chercher un endroit, appuyez sur  et saisissez l'endroit dans la boîte de recherche.
3. Pour rechercher un endroit ayant déjà fait l'objet d'une recherche, appuyez sur Récent.
4. Pour obtenir un itinéraire pour un événement à venir dans l'Agenda, appuyez sur Rendez-vous, puis appuyez sur un rendez-vous à venir.

Explorer vos environs

L'aventure vous tente? En quelques gestes du doigt, vous pouvez trouver des endroits intéressants se trouvant près de vous.

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Navigation**.
2. Appuyez sur une catégorie, par exemple **Restaurant** ou **Stationnement** pour voir ce qui est disponible près de vous.
3. Appuyez sur  pour entrer vos propres mots-clés de recherche.

Faire jouer de la musique dans HTC Car

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Musique**.
2. Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour parcourir par catégorie.
3. Appuyez sur  pour effectuer une recherche dans votre collection.
4. Appuyez sur un album, une chanson, ou une liste d'écoute pour l'écouter.

Effectuer des appels téléphoniques dans HTC Car

- Appuyez sur **Appeler** pour ouvrir le clavier de numérotation.
- Appuyez sur **Contacts**, puis parcourez une catégorie ou effectuez une recherche en saisissant un nom.

Gérer vos appels entrants dans HTC Car

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez facilement répondre ou refuser l'appel.

Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.

Personnaliser HTC Car

- Pour modifier le comportement par défaut de HTC Car, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour ajouter d'autres applications à HTC Car, appuyez sur  et sélectionnez une application.

D'autres applications

Utiliser l'Horloge

L'application Horloge vous offre bien plus que l'indication de la date et de l'heure. Utilisez votre HTC Desire 510 comme horloge mondiale pour voir la date et l'heure dans d'autres villes à travers le monde. Vous pouvez également configurer des alarmes ou mesurer le temps au moyen du chronomètre ou du compte à rebours.

Configurer manuellement la date et l'heure

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > Paramètres d'heure locale.
3. Décochez les options Date/Heure automatique et Fuseau horaire automatique, puis définissez le fuseau horaire, la date et l'heure voulus.



Pour afficher l'heure militaire, sélectionnez l'option Utiliser format sur 24 h.

Configurer l'alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme, puis appuyez sur cette alarme.
3. Sous Définir l'alarme, utilisez les molettes pour définir l'heure de l'alarme.
4. Si vous voulez que l'alarme soit répétée sur plusieurs jours, appuyez sur Répéter.
5. Appuyez sur Terminé.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case de cette alarme.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur .

Consulter la Météo

Utilisez l'application et la vignette Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions météo des prochains jours. En plus de votre emplacement actuel, vous pouvez voir des prévisions météo pour d'autres villes à travers le globe.

1. Ouvrez l'application Météo. Vous verrez la météo pour différentes villes, y compris l'endroit où vous êtes.
2. Appuyez sur une ville pour voir les informations météo.
3. Effleurez l'écran jusqu'aux onglets Horaire et Prévision pour voir les prévisions de la région sélectionnée.
4. Pour consulter la météo pour d'autres villes, appuyez sur ▼ et sélectionnez la ville que vous voulez.
5. Pour ajouter d'autres villes, appuyez sur + puis entrez le nom de l'endroit.

Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo affichées dans Horloge et Agenda.

Enregistrer des clips vocaux

Utilisez Dictaphone pour enregistrer de l'information lors de cours, d'entrevues, ou même pour créer votre propre blogue audio.

1. Ouvrez l'application Dictaphone.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur ● pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



L'application Dictaphone peut fonctionner en arrière-plan pendant que vous utilisez d'autres applications sur votre HTC Desire 510, excepté lorsque vous utilisez d'autres applications qui utilisent également les fonctions audio de l'appareil.

4. Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire l'enregistrement vocal, appuyez sur ▶.



Pour voir les clips vocaux que vous avez enregistrés, appuyez sur <. Appuyez et maintenez le doigt sur un clip vocal pour voir des options de partage, de configuration comme sonnerie, et plus encore.

Faire le suivi de vos tâches

Utilisez l'application Tâches pour organiser et faire le suivi de vos listes de tâches et de choses à faire. Créez des tâches sur votre téléphone ou synchronisez celles-ci avec vos comptes Microsoft Exchange ActiveSync . Vous pouvez également synchroniser des tâches avec votre compte Google.

Vous pouvez même choisir de voir vos tâches dans l'application Agenda.

Créer une tâche

1. Ouvrez l'application Tâches.
 2. Pour sélectionner le compte de tâche dans lequel vous voulez créer la tâche, appuyez sur ▼ .
 3. Appuyez sur +, puis entrez les détails de la tâche.
-  Les tâches créées sous Mes tâches peuvent être reliées à un contact (appuyez sur ) ou à un endroit (appuyez sur ).
4. Appuyez sur Enregistrer.

Gérer vos tâches

1. Allez dans la liste contenant la tâche.
2. Dans la liste de tâches, vous pouvez :
 - Appuyez sur la case à côté de la tâche pour marquer une tâche comme complète.
 - Appuyez et maintenez le doigt sur une tâche pour la supprimer, repousser ou déplacer vers une autre liste.
 - Appuyez sur ☰ pour voir les tâches complétées, les trier et plus encore.

Gérer vos listes de tâches

1. Dans l'application Tâches, appuyez sur ☰ > Gérer les listes.
2. Depuis cet écran, vous pouvez :
 - Appuyez sur une liste pour afficher toutes les tâches dans cette liste.
 - Appuyez sur + et choisissez un compte pour créer une liste.



Vous ne pouvez pas créer de listes pour les comptes Microsoft Exchange ActiveSync.

- Appuyez sur ⏮ pour renommer ou supprimer une liste.



Certaines listes ne peuvent pas être supprimées.

Mode Enfant

Vous voulez éviter que vos enfants ne s'aventurent sur des sites Web inappropriés ou dans vos fichiers de travail lorsqu'ils utilisent votre HTC Desire 510? Utilisez le Mode Enfant^{MC} pour permettre à votre enfant d'accéder à des jeux et applications amusantes et appropriées pour son âge tout en protégeant vos données importantes afin que celles-ci ne puissent être effacées par erreur. Pour en savoir plus sur le Mode Enfant, consultez www.zoodles.com.



Cette fonction n'est peut-être pas disponible sur tous les téléphones.

Création d'un profil pour l'enfant

1. Ouvrir le **Tableau de bord parent** à partir de l'écran **Toutes les applis**. La première fois que vous utilisez le Mode Enfant, vous devez créer ou vous connecter à votre compte.
2. Appuyer sur le nom par défaut en haut de l'écran, puis appuyez sur **Ajouter enfant**.
3. Remplissez les informations sur l'écran, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Basculer en Mode Enfant

1. Ouvrez l'application Mode Enfant.
2. Si vous êtes invité, suivez les instructions à l'écran pour définir un verrouillage parental.
3. Sur l'écran principal de Zoodles^{MC}, appuyez sur le profil que vous avez créé pour votre enfant.
4. Appuyez sur les icônes pour accéder à des jeux et des applications, lire des enregistrements de livres d'histoire, et plus encore.

Configurer des applications accessibles aux enfants dans Mode Enfant

Lorsque vous êtes en Mode Enfant, vous pouvez choisir quelles applications votre enfant a accès sur votre HTC Desire 510.

1. Ouvrir le **Tableau de bord parent** à partir de l'écran **Toutes les applis**. Vous pouvez également aller sur le Tableau de bord parent depuis le menu **Paramètres > Sécurité > Mode enfant**.
2. Confirmez votre action en entrant les informations requises.

3. Sous Fonctionnalités de base, appuyez sur **Applis**. Vous verrez une liste d'applications installées sur votre HTC Desire 510.
4. Appuyez sur la case à côté de l'application que vous voulez que votre enfant puisse utiliser dans Zoodles.



Vous voulez recevoir ou bloquer des appels entrants quand le Mode Enfant est activé? Appuyer sur > Options de l'appareil, puis activez ou désactivez l'option **Permettre les appels entrants**.

Fermer le Mode Enfant

Sur Zoodles l'écran principal, appuyer sur puis confirmez votre action en saisissant les informations requises.

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données économise l'énergie de la batterie et vous évite des frais supplémentaires de partage de données.



Vous devez avoir un plan 4G/LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Données mobiles** pour activer et déconnecter la connexion de données.



Si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations synchronisées.

Gérer votre utilisation de données

Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et applications qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la synchronisation de comptes en ligne et l'envoi de courriels ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

- Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applications, des cartes et des fichiers
- Réactualiser des applications pour mettre à jour de l'information et des flux
- Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne

Pour vous aider à diminuer votre consommation de données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi dès que possible et configurer vos comptes en ligne et vos boîtes de messagerie pour que ceux-ci se synchronisent moins souvent.

Activer ou désactiver l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut être coûteuse. Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si les données mobiles sont désactivées, appuyez sur le carreau **données mobiles** pour les activer.
3. Appuyez sur **⋮**. L'écran Paramètres du réseau mobile s'ouvre.
4. Cochez ou décochez l'option **Itinérance de données**.

Selectionnez l'option **Son d'itinérance de données** pour que votre HTC Desire 510 émette un son lorsque celui-ci est connecté à un réseau itinérant.

Faire le suivi de votre utilisation de données

Faites le suivi de votre utilisation de données pour vous assurer de ne pas dépasser votre limite mensuelle permise.



Il se peut que l'utilisation des données mesurée par votre HTC Desire 510 diffère de votre utilisation réelle, et soit même moindre que celle-ci.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.
2. Appuyer sur **Utilisation de données**.
3. Sur l'onglet Réseau mobile, sélectionnez **Limiter l'utilisation d'Internet mobile** et appuyez sur **Ok** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite.
4. Faites glisser la ligne **LIMITE** dans le haut pour définir votre limite mensuelle de données.
5. Sélectionnez **M'alerter sur l'utilisation des données**, puis faites glisser la ligne **ALERTE** dans le bas pour définir une alerte avant que vous ne dépassiez votre limite mensuelle de données.

6. Appuyez sur **Réinitialiser l'utilisation des données**, puis entrez le jour du mois auquel vous voulez que votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date correspond habituellement au début de votre cycle de facturation mensuelle.
7. Faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées dans un intervalle de temps spécifique.



Si vous connectez votre HTC Desire 510 à un autre point d'accès Wi-Fi portable, appuyez sur **⋮ > Points d'accès mobiles** pour empêcher les données en arrière-plan de se télécharger et ainsi éviter les frais de données supplémentaires.

Vérifier l'utilisation de données des applications

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.
2. Appuyer sur **Utilisation de données**.
3. Sur l'onglet Réseau mobile, faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisé dans un intervalle de temps spécifique.
4. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de leur utilisation de données.
5. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil.



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi varient selon les objets à travers lesquels le signal Wi-Fi doit passer (p. ex. des édifices et des murs entre des pièces).

Activer Wi-Fi

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour activer Wi-Fi.
3. Appuyez sur **⋮** pour voir la liste des réseaux Wi-Fi détectés.



- Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi, appuyez sur **⋮ > Rechercher**.
- Si le réseau sans fil que vous souhaitez utiliser n'est pas affiché, appuyez sur **⋮ > Ajouter un réseau** pour l'ajouter manuellement.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Activez Wi-Fi, puis vérifiez la liste des réseaux Wi-Fi détectés.
Consultez [Activer Wi-Fi](#) à la page 154.
 2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
 3. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, saisissez la clé réseau ou le mot de passe.
 4. Appuyez sur **Connecter**. L'icône de connexion Wi-Fi  s'affichera dans la barre de statut lorsque vous serez connecté.
-

Empêcher les notifications de réseaux Wi-Fi non sécurisés

Vous pouvez faire en sorte de ne pas recevoir de notifications à propos des réseaux Wi-Fi non sécurisés.

1. Activez Wi-Fi, puis vérifiez la liste des réseaux Wi-Fi détectés.
Consultez [Activer Wi-Fi](#) à la page 154.
 2. Appuyez et maintenez le doigt sur un réseau Wi-Fi non sécurisé à propos duquel vous ne voulez plus recevoir de notification et appuyez sur **Bloquer la notification de réseau**.
 3. Pour débloquer un réseau Wi-Fi non sécurisé, appuyez et maintenez le doigt sur le nom de réseau et appuyez sur **Débloquer la notification de réseau**.
-

Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec une configuration Wi-Fi protégée (WPS), vous pouvez facilement connecter votre HTC Desire 510.

1. Activez Wi-Fi et vérifiez la liste des réseaux Wi-Fi détectés.
Consultez [Activer Wi-Fi](#) à la page 154.
2. Appuyez sur  > **WPS Push**, puis appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.



Pour utiliser le mode NIP de configuration Wi-Fi protégée (WPS), appuyez sur  > **Saisie code PIN WPS**.

Se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer votre HTC Desire 510 pour que celui-ci se connecte automatiquement à un réseau Wi-Fi public que vous utilisez régulièrement. Afin de vous éviter de devoir passer par le processus d'authentification du fournisseur de service Wi-Fi à chaque fois que vous vous connectez à leur réseau Wi-Fi. Vous n'avez qu'à ajouter vos identifiants de connexion dans les paramètres WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).

 Le point d'accès pour le réseau Wi-Fi doit prendre en charge le portail Web WISPr. Consultez le fournisseur Wi-Fi pour plus de détails.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le carreau Wi-Fi pour l'activer.
3. Appuyez sur
4. Appuyez sur : > Avancés.
5. Sous Paramètres WISPr, sélectionnez **Connexion automatique**, puis appuyez sur **Paramètres du compte WISPr > Ajouter un nouveau compte**.
6. Saisissez le nom du fournisseur de service, votre nom de connexion (avec le nom de domaine complet) et votre mot de passe.
7. Appuyez sur : > Enregistrer
8. Connectez-vous au réseau public Wi-Fi.



- Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi-Fi publics, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq identifiants de connexion dans la liste de comptes WISPr.
- Dans la liste de comptes WISPr appuyez et maintenez le doigt sur un compte pour le supprimer ou le modifier.

Se connecter à des réseaux privés virtuels (VNP)

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise.

Avant de vous connecter au réseau local de votre organisation, il se peut qu'on vous demande :

- Installer des certificats de sécurité
- Entrer vos identifiants de connexion
- Télécharger et installer une application de VPN requise sur votre HTC Desire 510

Contactez votre administrateur de réseau pour plus de détails. De plus, HTC Desire 510 doit d'abord établir un Wi-Fi ou une connexion de données avant que vous puissiez commencer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord configurer un écran de verrouillage NIP ou mot de passe avant d'utiliser les identifiants de stockage et de configurer le VPN.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.
2. Appuyez sur VPN > > Ajouter un profil VPN.
3. Entrez les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité qui vous ont été données par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur Enregistrer.

Se connecter à un VPN

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.
2. Appuyez sur VPN.
3. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur Connecter. Une fois que vous êtes connecté, l'icône VPN connecté s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les données accessibles depuis le réseau intranet de votre entreprise.

Déconnexion d'un VPN

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la notification VPN, puis appuyez sur Déconnecter.

Utiliser HTC Desire 510 comme un point d'accès Wi-Fi

Partager votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC Desire 510 en un point d'accès Wi-Fi.



- Assurez-vous que la connexion de données soit activée.
- Vous devez avoir un plan de données associé à votre compte chez votre fournisseur de services mobiles pour pouvoir utiliser ce service. Les appareils connectés à votre Wi-Fi utilisent des données du plan de données auquel vous êtes inscrit(e).

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.
2. Appuyez sur Partage du réseau mobile > Point d'accès Wi-Fi portable.

La première fois que vous activez le point d'accès Wi-Fi, vous allez devoir le configurer.

3. Saisissez un nom de point d'accès Wi-Fi ou utiliser le nom par défaut.
4. Saisissez un mot de passe ou utiliser le mot de passe par défaut.

Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC Desire 510 comme routeur sans fil.

5. Pour aider à rendre votre point d'accès Wi-Fi plus sécuritaire, appuyez sur : > Avancés.

Choisissez parmi les paramètres disponibles, puis appuyez sur ↘.

6. Appuyez sur le bouton d'activation/désactivation du Point d'accès Wi-Fi portable pour activer et désactiver cette fonction.

HTC Desire 510 est prêt à être utilisé comme un point d'accès Wi-Fi lorsque vous apercevez sur la barre d'état.



Pour aider à renforcer la sécurité de votre appareil, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et configurez un mot de passe fort et unique.

Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB

Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Pas de problème. Utilisez la connexion de données de votre HTC Desire 510 pour vous connecter à Internet.



- Pour vous assurer que les pilotes USB de votre HTC Desire 510 sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Assurez-vous qu'un service de partage de connexion USB a été activé par votre fournisseur de services mobiles.
- Il est possible que vous deviez d'abord ajouter la fonction de partage de connexion USB à votre plan de données. Ceci peut entraîner des coûts supplémentaires. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour plus de renseignements.
- Assurez-vous que les données mobiles sont activées.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.
2. Appuyez sur Partage du réseau mobile > Paramètre de réseau USB > Partage connexion USB (ou Partage réseau mobile > Partage connexion USB).
3. Connectez votre HTC Desire 510 à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. La prochaine fois que votre HTC Desire 510 se connectera à un ordinateur, celui-ci se souviendra de vos paramètres.

Partage de connexion sans fil

Bluetooth

Activer/désactiver Bluetooth

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau Bluetooth pour activer/désactiver Bluetooth.
3. Appuyez sur **...** pour voir une liste des appareils disponibles.



Désactivez Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé pour économiser l'énergie de la batterie, ou dans des endroits où l'utilisation d'un appareil sans fil est interdite, comme à bord d'un avion et dans les hôpitaux.

Connecter un casque d'écoute Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique avec un casque d'écoute stéréo Bluetooth A2DP ou, pour des conversations mains-libres, utilisez un casque d'écoute Bluetooth compatible.



Avant de connecter votre casque d'écoute, configurez-le comme détectable de façon à ce que HTC Desire 510 puisse le trouver. Consultez le manuel de votre casque d'écoute pour plus de renseignements.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des dispositifs disponibles.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 160.
2. Si vous ne voyez pas votre casque d'écoute dans la liste, appuyez sur **Recherche d'appareils** pour rafraîchir la liste.
3. Appuyez sur le nom de votre casque d'écoute dans la section **Appareils disponibles**. Votre HTC Desire 510 se jumelle à votre casque d'écoute et l'état de la connexion du casque est affiché dans la section **Périphériques associés**.
4. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'accès.

Une fois le casque d'écoute Bluetooth connecté, vous pourrez apercevoir sur la barre d'état.

Reconnecter un casque d'écoute Bluetooth

Normalement, vous pouvez facilement reconnecter votre casque d'écoute en activant Bluetooth sur HTC Desire 510, puis en activant le casque d'écoute.

Cependant, il vous sera peut-être nécessaire de connecter le casque d'écoute manuellement s'il est utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des appareils associés.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 160.
2. Appuyez sur le nom du casque dans la section des Périphériques associés.
3. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'accès.

Si vous ne réussissez toujours pas à reconnecter le casque d'écoute, suivre les instructions dans [Dissocier un périphérique Bluetooth](#) à la page 161, puis suivre les étapes sous [Connecter un casque d'écoute Bluetooth](#) à la page 160.

Dissocier un périphérique Bluetooth

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des appareils associés.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 160.
2. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté de l'appareil à dissocier.
3. Appuyez sur Dissocier.

Recevoir des fichiers avec Bluetooth

HTC Desire 510 vous permet de recevoir une grande variété de formats de fichiers via Bluetooth, y compris des photos, des morceaux de musique et des documents (p. ex. PDF).



Pour plus de détails sur l'envoi d'informations via Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Activez Bluetooth.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 160.
2. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre HTC Desire 510.
3. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC Desire 510 et sur l'appareil de réception. Il est également possible que l'on vous demande d'entrer le même mot de passe ou de confirmer le mot de passe automatiquement créé sur les deux appareils.

Vous recevrez ensuite une demande d'autorisation via Bluetooth.

4. Appuyez sur Lier.

5. Lorsque votre HTC Desire 510 reçoit une notification de demande de transfert de fichier, faites glisser le panneau Notifications vers le bas, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
6. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Faites glisser le panneau des notifications vers le bas, puis appuyez sur le panneau des notifications correspondant pour voir le fichier.
7. Vous pouvez également appuyer sur  > **Afficher les fichiers reçus** pour voir les fichiers reçus via Bluetooth.

HTC Mini+

À propos de HTC Mini+

Vous voulez effectuer plusieurs tâches et prendre des appels, lire des messages textuels, tout en naviguant sur le Web ou regarder des vidéos? Achetez le HTC Mini+ et utilisez-le avec HTC Desire 510.

Voici quelques-unes des fonctions que vous pouvez faire directement sur HTC Mini+:

- Voir les notifications instantanées de messages textuels, d'événements d'agenda, et les courriels.
- Effectuer et recevoir des appels téléphoniques
- Afficher de nouveaux messages textuels. Choisissez une réponse prédéfinie pour envoyer une réponse rapide, ou appeler l'expéditeur.
- Voir les événements de l'agenda en cours et à venir.
- Vous pouvez répéter (snooze) ou désactiver l'alarme
- Utiliser comme un pointeur laser.
- Utiliser comme une télécommande pour HTC Desire 510. Écouter la musique à distance, contrôler le déclencheur pour prendre des photos, ou contrôler une présentation PowerPoint^{MD}.

Pour obtenir plus de détails sur la façon d'utiliser le HTC Mini+, voir le manuel de l'utilisateur.

Connexion du HTC Mini+ à votre téléphone

Utiliser la fonction NFC ou Bluetooth pour associer et connecter le HTC Mini+ à votre téléphone.



Il est possible que la fonction NFC ne soit pas disponible avec certains téléphones.

Vous n'avez besoin d'associer qu'une seule fois. La prochaine fois que vous activez le HTC Mini+, il se reconnectera automatiquement à votre téléphone.

Pour plus de commodité, vous pouvez acheter et associer avec plusieurs HTC Mini+ périphériques. Par exemple, vous pouvez avoir un appareil dans votre salon, chambre à coucher, et dans une salle d'étude. Vous pouvez associer votre téléphone avec tous

les appareils HTC Mini+, mais votre téléphone ne peut se connecter qu'à deux en même temps. Déconnectez d'abord un appareil HTC Mini+ avant de le connecter aux autres.

Association via Bluetooth

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.
2. Appuyez sur HTC Mini+.
3. Suivez les instructions et illustrations sur votre téléphone pour activer HTC Mini+.
4. Appuyer sur Bluetooth, puis appuyez sur Suivant.
5. Suivez les instructions et illustrations sur votre téléphone pour rendre HTC Mini+ Identifiable via Bluetooth.
6. Appuyez sur Connecter.

Déconnecter HTC Mini+

Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur HTC Mini+ pour le déconnecter.

Gestion HTC Mini+

Pendant que le HTC Mini+ est connecté, vous pouvez le gérer à partir de votre téléphone. Vous pouvez créer vos propres réponses de texte rapide pour ajouter au HTC Mini+, trouver l'appareil si vous l'avez égaré, et encore plus.

1. Activez HTC Mini+.
2. Sur votre téléphone, activez Bluetooth. HTC Mini+ puis se connecte automatiquement à votre téléphone.
3. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus.
4. Appuyez sur HTC Mini+.
5. Sous les Périphériques associés, appuyer sur  à côté du HTC Mini+ nom de l'appareil, puis choisissez ce que vous voulez faire.

Paramètres et sécurité

Mode avion

Lorsque vous activez le mode Avion (vol), toutes les radios sans-fil sur HTC Desire 510 seront fermées, incluant la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver le Bluetooth et le Wi-Fi après avoir activé le mode avion.
- Si la fonction de partage de connexion USB est activée, activer le mode avion désactive cette fonction. Vous devrez activer le partage de connexion USB manuellement une fois que vous aurez désactivé le mode avion.

Faites l'une des choses suivantes pour activer ou désactiver le mode avion :

- Appuyez et maintenez le doigt sur MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur Mode avion.
- Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de Parmètres rapides. Appuyez sur le carreau Mode avion pour activer ou désactiver le mode avion.

Quand le mode avion activé, l'icône s'affiche dans la barre d'état.

Mode ne pas déranger

Utilisez le mode Ne pas déranger pour refuser des appels et rendre muettes des alertes et notifications audibles sans couper la connexion de données.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Son.
2. Appuyez sur le bouton d'activation/désactivation du mode Ne pas déranger pour activer ou désactiver cette fonction.
3. Appuyez sur Ne pas déranger pour définir quand vous voulez que le mode Ne pas déranger se désactive ou pour autoriser les sons d'alarme et de minuterie de l'application Horloge lorsque le mode Ne pas déranger est activé.

L'icône Ne pas déranger apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état. Même lorsque le mode Ne pas déranger est activé, vous verrez les icônes de notification dans la barre d'état vous informant des appels manqués, des nouveaux messages, des événements d'agenda, des alarmes et d'autres notifications.

Permettre aux appels entrants d'ignorer le mode Ne pas déranger

Ajoutez les contacts importants à une liste d'exceptions afin de pouvoir recevoir leurs appels même si vous êtes en mode Ne pas déranger.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger**.
3. Appuyez sur **Exceptions Ne pas déranger**, puis appuyez sur **+**.
4. Choisissez de sélectionner des contacts ou des groupes devant être ajoutés à la liste d'exceptions.
5. Cochez la case autorisant les appels entrants de ce contact dans la liste d'exceptions.


Pour supprimer des contacts ou des numéros de la liste d'exceptions, appuyez sur **⋮ > Supprimer un contact**.

Configurer une planification Ne pas déranger

Vous pouvez planifier quand vous voulez que la fonction Ne pas déranger s'active. Par exemple, si vous pouvez la configurer pour qu'elle s'active durant une réunion hebdomadaire.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger**.
3. Appuyez sur **Planification Ne pas déranger** puis appuyez sur **+**.
4. Définissez le temps de début et de fin de la planification.
5. Pour qu'une planification se répète à des jours précis, appuyez sur **Répéter** et sélectionnez les journées auxquelles vous voulez qu'elles se produisent.
6. Pour sélectionner les contacts qui seront autorisés à vous rejoindre lorsque la planification Ne pas déranger est activée, appuyez sur **Contacts à permettre appels**.
7. Appuyez sur **Terminé**.

La planification sera listée sur l'écran Planification Ne pas déranger.

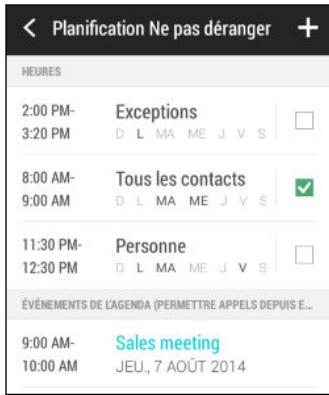

Les événements d'agenda pour lesquels la fonction Ne pas déranger est activée seront également listés sur l'écran Planification ne pas déranger.

Planifier quand désactiver la connexion de données

Pour aider à économiser de l'énergie et de l'utilisation de données, vous pouvez définir une période pendant laquelle la connexion de données se désactive automatiquement lorsque celle-ci est peu utilisée. Cela prend effet lorsque l'écran est désactivé pendant plus de 15 minutes et qu'il n'y a aucune activité réseau (pas de téléchargements, diffusion ou utilisation de données).

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Alimentation.
2. Appuyez sur Mode veille.
3. Pour modifier les paramètres manuellement, décochez l'option **Apprendre la durée de veille automatiquement** si celle-ci est sélectionnée.
4. Sous Durée de veille, choisissez l'heure de début et de fin de désactivation de la connexion de données.
5. Appuyez sur le bouton Mode veille Activé/désactivé pour l'activer.

La connexion de données reprend lorsque vous rallumez l'écran.

Rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge par toutes les applications.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Affichage.
2. Sélectionnez ou supprimez l'option **Rotation auto écran** pour l'activer ou la désactiver.

Configurer quand désactiver l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'autonomie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Affichage**.
2. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**, puis appuyez sur le délai de désactivation de l'écran.

Luminosité de l'écran

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Affichage**.
2. Appuyez sur **Luminosité**.
3. Avec l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** sélectionnée, faites glisser le curseur pour définir le niveau maximum de luminosité. Cela définit la limite de luminosité maximum lorsque l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** est sélectionnée.
4. Pour régler la luminosité manuellement, décochez l'option **Ajuster automatiquement la luminosité**, puis faites glisser le curseur de luminosité vers la gauche pour réduire ou vers la droite pour augmenter la luminosité de l'écran.

Changer la police de l'affichage

Vous pouvez changer le style et la taille de la police de l'affichage.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Affichage**.
2. Appuyez sur **Style de police** et choisissez une des polices intégrées ou appuyez sur **Obtenir des polices en ligne** pour aller en ligne et télécharger de nouvelles polices.
3. Appuyez sur **Taille de police** pour choisir la taille de la police.

Sons et vibration des touches

Certaines personnes aiment avoir une vibration ou un son de retour lorsqu'elles touchent l'écran, alors que d'autres non. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de sons et vibrations des touches sur votre HTC Desire 510.

- Sons des touches lorsque vous tapez sur le pavé de numérotation du téléphone
- Sons des touches lorsque vous appuyez sur des éléments à l'écran
- Sons de verrouillage de l'écran
- Sons lorsqu'on tire pour mettre à jour

- Vibration lorsque vous appuyez sur des boutons matériels
- Son et vibration des touches lorsque vous tapez sur le clavier HTC Sense

Activer et désactiver les sons et la vibration des touches

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
 2. Dans Système, sélectionnez l'option que vous voulez activer ou désactiver.
-

Désactiver les sons et la vibration du clavier

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Retour sonore**, puis sélectionnez **Aucun** pour désactiver les sons du clavier.
4. Décochez l'option **Retour vibrEUR** pour désactiver la vibration du clavier.

Changer la langue d'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyer **Langue**, puis choisissez la langue que vous voulez utiliser.

Paramètres d'accessibilité

Vous pouvez utiliser ces paramètres lorsque vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, tel qu'un lecteur d'écran qui fournit des repères vocaux lors de l'utilisation du téléphone. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions et services d'accessibilité.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Choisissez les paramètres voulus.

Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement

Si votre vue est réduite ou que vous voulez simplement voir le contenu de votre écran de plus près, utilisez les gestes d'agrandissement pour élargir des portions de l'écran de votre téléphone.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Accessibilité.
2. Appuyez sur Gestes d'agrandissement, puis appuyez sur le bouton Activé/désactivé pour activer ou désactiver la fonction.

Suivez les instructions à l'écran pour apprendre à utiliser les gestes d'agrandissement.

Installer un certificat numérique

Utilisez des certificats numériques clients et d'Autorité de certification (CA) pour permettre à votre HTC Desire 510 d'accéder à des VPN ou des réseaux Wi-Fi sécurisés, et aussi afin de fournir des authentifications à des serveurs sécurisés. Vous pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.



- Vous devez configurer un code NIP ou mot de passe pour l'écran de verrouillage avant d'installer un certificat numérique.
- Certaines applications telles que votre navigateur ou client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'application. Consultez l'aide de l'application pour de plus amples détails.

1. Enregistrez le fichier du certificat dans le dossier source du HTC Desire 510.
2. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Sécurité.
3. Appuyez sur Installer depuis la carte mémoire.
4. Si vous avez plus d'un certificat dans le dossier source, sélectionnez le certificat que vous voulez installer.
5. Entrez un nom pour le certificat, puis appuyez sur OK.

Désactiver une application

Certaines applications, même si vous ne les utilisez pas fréquemment, peuvent être exécutées en arrière-plan et télécharger des données. Si une application ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Applis.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Tous.
3. Appuyez sur l'application, puis appuyez sur OFF.

Assigner un code PIN à une carte micro SIM

Vous pouvez aider à protéger votre micro SIM en assignant un numéro d'identification personnel (PIN)

-  Vérifiez que le code PIN par défaut vous a été fourni par votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Sécurité.
2. Appuyez sur Configurer blocage SIM.
3. Choisissez de verrouiller la carte, entrez le code PIN par défaut de la carte, puis appuyez sur OK.
4. Pour changer le code PIN, appuyez sur Modifier le code PIN de la carte SIM.

Récupérer une carte micro SIM qui a été verrouillée

Si vous saisissez un code PIN incorrect plus de fois que le nombre de tentatives permis, la carte sera bloquée par PUK (PIN unlock key).

Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à HTC Desire 510. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour qu'il vous donne ce code.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur Suivant.
2. Entrez le nouveau code NIP, puis appuyez sur Suivant.
3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur OK.

Notifications de l'écran de verrouillage

Choisissez les types de notifications devant être affichées ou masquées sur l'écran de verrouillage.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Sécurité.
2. Sous Écran de verrouillage, appuyez sur Paramètres de notification.
3. Choisissez si vous voulez afficher ou masquer des notifications telles que les appels manqués et les messages texte.

Masquer l'appelant sur l'écran de verrouillage

Vous pouvez empêcher l'affichage des noms et des photos d'abonnés appelants sur les écrans de verrouillage ou de sécurité.



L'appelant doit être dans votre liste de contacts privés.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Sécurité.
2. Depuis Écran verrouillé, sélectionnez Appels téléphoniques entrants.

Configurer un verrouillage d'écran

Protégez vos informations personnelles et évitez que d'autres n'utilisent votre HTC Desire 510 sans votre permission.

Choisissez de configurer un motif de verrouillage d'écran, un NIP ou un autre moyen de protéger votre ordinateur. On vous demandera de déverrouiller l'écran à chaque fois que vous allumerez votre HTC Desire 510 ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une certaine période de temps.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Sécurité.
2. Appuyez sur Verrouillage de l'écran.
3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.
4. Appuyez sur Verrouiller le téléphone après, puis spécifiez le délai avant que l'écran ne se verrouille.



Vous pouvez également décocher l'option Faire apparaître le schéma ou Faire apparaître les mots de passe si vous ne voulez pas que le verrouillage d'écran s'affiche quand vous l'entrez sur l'écran.

Configurer un déverrouillage facial

Configurez un verrouillage facial si vous souhaitez déverrouiller votre HTC Desire 510 en utilisant l'appareil photo avant.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Sécurité.
2. Appuyez sur Verrouillage de l'écran > Déverrouillage facial.
3. Appuyez sur Configurer et suivez les instructions à l'écran.
4. Choisissez un mode de verrouillage secondaire à utiliser si jamais votre téléphone ne vous reconnaît pas.
5. Appuyez sur Verrouiller le téléphone après, puis spécifiez le délai avant que l'écran ne se verrouille.

Pour aider à rendre le déverrouillage facial plus fiable et plus sécuritaire, vous pouvez :

- Appuyez sur Améliorer la reconnaissance des visages pour que votre HTC Desire 510 reconnaissse votre visage dans différentes situations, par exemple lorsque vous portez des lunettes de soleil ou avez une barbe.
- Sélectionnez l'option Détection des mouvements et on vous demandera de cligner des yeux pour déverrouiller l'écran.

Ignorer l'écran de verrouillage

Si vous avez défini un verrouillage d'écran sur votre HTC Desire 510, vous pouvez simplement ignorer celui-ci et accéder directement à l'écran de sécurité pour déverrouiller votre HTC Desire 510.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Sécurité.
2. Sélectionnez l'option Ignorer l'écran de verrouillage lors du réveil.

Naviguer sur votre HTC Desire 510 avec TalkBack

Utilisez TalkBack si vous voulez naviguer sur votre HTC Desire 510 au moyen de rétroactions vocales. Lorsque vous touchez l'écran, votre HTC Desire 510 vibre et vous donne une rétroaction audible afin que vous sachiez ce que vous touchez.



Pas toutes les langues sont prises en charge.

Activer TalkBack

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Accessibilité.
2. Appuyez sur TalkBack, puis appuyez sur la touche Activé/Désactivé.
3. Lisez l'avis de non-responsabilité de TalkBack, puis appuyez sur OK. On vous invitera à activer l'option Explorer par appui, qui offre une description vocale de ce que vous touchez sur l'écran.

Un court tutoriel expliquant comment utiliser TalkBack commencera après que vous avez appuyé sur TalkBack.



TalkBack fonctionne mieux si vous désactivez l'option Rotation auto écran et que vous activez l'option Explorer au toucher.

Utiliser les gestes TalkBack

Quand TalkBack est activé et que le paramètre Explorer par appui est sélectionné, les gestes d'appui réguliers sont remplacés par des gestes TalkBack.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Ouvrir un élément	<ol style="list-style-type: none"> Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver et sélectionner l'élément. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour ouvrir l'élément.
Déplacer un élément	<ol style="list-style-type: none"> Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément. Appuyez deux-fois n'importe où sur l'écran, mais ne relâchez pas votre doigt après le second appui. Faites glisser l'élément jusqu'à son nouvel emplacement, puis relâchez votre doigt.
Faire défiler un écran	Effleurez l'écran avec deux doigts, vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
Déverrouiller l'écran	Effleurez l'écran avec deux doigts, du bas vers le haut de l'écran.
Ouvrir le panneau Notifications	Effleurez l'écran avec deux doigts, du haut vers le bas de l'écran.

Assigner des raccourcis TalkBack

TalkBack dispose de gestes personnalisables pouvant être utilisés pour ouvrir le panneau Notifications, voir les applications récentes, accéder aux contrôles de TalkBack, et plus encore.



Les étapes ci-dessous sont décrites suivant les gestes réguliers. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

- Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Accessibilité.
- Appuyez sur TalkBack, puis appuyez sur ☰ > Paramètres > Gérer les gestes.
- Appuyez sur l'un des gestes de raccourci, puis sélectionnez l'action.

Utiliser les menus contextuels de TalkBack

TalkBack comprend des menus contextuels qui permettent de contrôler la lecture continue et les contrôles généraux de TalkBack. Vous pouvez accéder à ces menus en utilisant les gestes de raccourci TalkBack.

1. Activez TalkBack.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ouvrir le menu de lecture continue, effleurez l'écran avec un doigt, vers le haut et la droite en un seul mouvement continu.
 - Pour ouvrir le menu contextuel général, effleurez l'écran avec un doigt, vers le bas et la droite en un seul mouvement continu.



Si vous avez déjà modifié les gestes de raccourci TalkBack, identifiez le geste approprié dans vos paramètres TalkBack.



3. Appuyez et maintenez le doigt n'importe où sur l'écran.
4. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour explorer les options disponibles.

Pour annuler une action, faites glisser votre doigt jusqu'à votre position de départ.

Modifier la vitesse de lecture de TalkBack



Les étapes ci-dessous sont décrites suivant les gestes réguliers. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Accessibilité.
2. Appuyez sur Sortie de saisie vocale > Débit vocal.
3. Sélectionnez une vitesse de voix.



Vous pouvez tester le débit vocal en appuyant sur Écouter un échantillon.

Paramètres de langue de TalkBack

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur Accessibilité.
2. Appuyez sur Sortie de synthèse vocale > Moteur de synthèse vocale Google, et faites l'une des choses suivantes :

Sélectionner une langue différente	Appuyez sur Langue.
Installer une voix	Taper sur Installer voix-données, puis taper sur la langue. Taper sur  à côté de la voix-données que vous souhaitez installer. Une fois l'installation complétée, appuyer à deux reprises sur  et taper sur Langue.

3. Sélectionnez la langue que vous voulez utiliser.



Pas toutes les langues sont prises en charge.

Marques commerciales et copyright

© 2014 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Sense, VideoPic, Zoe et tous les autres noms de produits et de services HTC mentionnés dans ce document sont des marques déposées de HTC Corporation et de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, Google Apps, Agenda Google, Google Checkout, Google Drive, Google Earth, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa et YouTube sont des marques commerciales de Google, Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le signe et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque de commerce du European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

FLICKR et le logo FLICKR Dots sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Yahoo! Inc.

DLNA et le logo de disque DLNA sont des marques commerciales ou marques déposées de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Apple, Finder, iPhone, iTunes, iCal, iPhoto, Mac, Mac Os et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Dropbox est une marque commerciale de Dropbox, Inc.

Polaris Office est une marque commerciale d'Infraware, Inc.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Toutes les autres marques commerciales et marques de service mentionnées dans ce document, y compris les noms de compagnies, noms de produits, noms de service et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, et leur utilisation dans ce document n'indique aucune affiliation ou association avec ceux-ci, ni l'approbation de

ou par HTC Corporation. Certaines des marques listées ci-dessus n'apparaissent pas dans ce manuel de l'utilisateur.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec du matériel que vous possédez ou que vous êtes autorisé légalement à utiliser et/ou copier. Toute utilisation et/ou copie non autorisée de logiciel protégé par des droits d'auteur peut être une violation des droits d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions. Toute violation des droits d'auteur américains ou internationaux vous expose à de sérieuses peines civiles et/ou criminelles. HTC Corporation n'est pas responsable de tout dommage ou perte (direct ou indirect) qui résulterait de votre utilisation de ce logiciel.

Les captures d'écran comprises dans ce document sont le produit de simulations. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

- ActiveSync Exchange
 - demande de réunion 136
 - envoyer une demande de réunion 136
 - marquer un courriel d'un indicateur 136
- Affichage
 - faire pivoter l'écran 166
 - luminosité de l'écran 167
 - Mode veille 30
 - modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 167
- Affichage sans fil 104
- Agenda
 - conflits d'horaire 139
 - créer un événement 139
 - envoyer une réponse rapide 141
 - fuseau horaire double 138
 - invitations à une réunion 141
 - rappels 141
 - vues 138
- Alarmes
 - définir 147
- Alimentation
 - économiser de l'énergie 48
 - mode veille 30
 - recharger la batterie 15
 - vérification de l'utilisation de la batterie 47
- Appareil photo
 - autoportrait 67
 - bases 63, 65, 66
 - enregistrer une vidéo 66
 - filtres 64
 - HDR 68
 - modes de capture 64
 - panorama balayé 68
 - prendre une photo 65
 - prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo 66
 - prise continue 67

- ralenti 69
- résolution vidéo 66
- utiliser les boutons de volume comme contrôles 64
- veille 63
- zoom 64
- Appels
 - appel d'urgence 80
 - appeler 78
 - appels manqués 79
 - bloquer un appel 83
 - conférence téléphonique 82
 - désactiver le microphone 82
 - haut-parleur 81
 - historique des appels 83
 - numéro d'extension 78
 - Numérotation intelligente 78
 - numérotation rapide 79
 - placer un appel en attente 81
 - recevoir des appels 80

- Applications
 - désinstaller 27
 - disposer 60
 - icônes de l'écran d'accueil 57
 - installation 27
 - installation à partir du Web 27
 - installer depuis Google Play 26
 - masquer ou afficher 61
 - mettre à jour 25
 - récupérer 26
 - regrouper dans un dossier 59, 60
 - sur l'écran d'accueil 57
 - Applications récentes 36
-

B

- Backup
 - HTC Sync Manager 117
- Batterie
 - économiser l'énergie de la batterie 48
 - recharger 15
 - vérification de l'utilisation 47

- Batterie faible *48*
 - BlinkFeed
 - Voir HTC BlinkFeed
 - Bluetooth
 - connecter un casque d'écoute Bluetooth *160*
 - recevoir de l'information *161*
-
- C**
- Capture d'écran
 - Voir Capture d'écran
 - carte microSD *13*
 - carte SD *13*
 - Cartes
 - Google Maps *142*
 - Casques d'écoute
 - Voir Bluetooth
 - Changer la langue du téléphone *168*
 - Clavier
 - Clavier HTC Sense *43*
 - clavier multilingue *44*
 - dictionnaire *45*
 - disposition *44*
 - entrée prédictive de texte *44*
 - entrer du texte *43*
 - entrer du texte en parlant *46*
 - raccourcis *45*
 - reconnaissance vocale *46*
 - Comptes
 - synchroniser *112*
 - Comptes en ligne
 - ajouter des comptes *112*
 - ce que vous pouvez synchroniser avec *112*
 - supprimer des comptes *113*
 - synchroniser manuellement *112*
 - Conduire
 - Voir Voiture
 - Conférence téléphonique *82*
 - Configuration
 - configuration initiale *17*
 - contacts de votre ancien téléphone *20*
 - photos, musique, vidéos depuis un ancien téléphone *21*
 - Connexion data
 - activer ou désactiver *152*
 - itinérance de données *153*
 - utilisation *152*
 - Connexion de données
 - partager *159*
 - Connexion Internet
 - routeur sans fil *158*
 - VPN *156*
 - Wi-Fi *154*
 - Contacts
 - ajouter *123*
 - ajouter un nouveau contact *123*
 - copier des contacts *20, 124, 125*
 - envoyer des informations de contact *126*
 - filtrer vos contacts *122*
 - fusionner des informations de contact *125*
 - groupes *127*
 - groupes de contacts *127*
 - importer des contacts *20, 124, 125*
 - modifier des contacts *124*
 - profil personnel *122*
 - suggestions de contacts *125*
 - transférer des contacts *20, 124*
 - Copier
 - fichiers *106*
 - texte *42*
 - Courriel
 - Voir E-mail
-
- D**
- Déverrouillage facial *171*
 - Demande de réunion *136*
 - Diaporama
 - vidéos de points marquants *76*
 - DLNA *104*
 - Dossier
 - regrouper des applications *59*
 - regrouper des favoris *96*
 - supprimer des éléments *59, 60*
 - Dossiers d'E-mail
 - déplacer des courriels *135*
-
- E**
- E-mail
 - brouillon *133*
 - copie carbone, copie carbone invisible (cc, cci) *133*

-
- envoyer 133
 - pièces jointes 133
 - rechercher 135
 - répondre 133
 - supprimer 135
 - trier 135
- Écran**
- capture 37
 - écran inactif 30
 - faire pivoter 166
 - modifier le délai de désactivation de l'écran 167
 - Paramètres du mode veille 167
 - régler la luminosité 167
- Écran d'accueil**
- ajouter ou supprimer un panneau de vignette 57
 - applications 57
 - barre de lancement 55
 - changer votre écran d'accueil principal 59
 - disposer des panneaux de vignette 58
 - dossier 59
 - flux d'info 37
 - fond d'écran 55
 - panneau de vignette 21
 - raccourcis 57
 - redéposer des vignettes et des icônes 57
 - supprimer des vignettes et des icônes 57
 - vignettes 56
- Écran de verrouillage**
- vignettes 61
- Écran inactif**
- Voir Écran de verrouillage
- Écran verrouillé**
- désactiver une alarme 30
 - déverrouiller 30
 - ouvrir une application 35
 - refuser un appel 80
 - répondre à un appel 80
- Effectuer des appels**
- appeler 78
- Enregistrer votre voix** 148
- Exchange ActiveSync**
- Absent du bureau 136
-
- F**
- Fichiers**
- copier 106
- Fond d'écran**
- modifier 55
- FOTA**
- Voir Mise à jour logicielle
-
- G**
- Galerie**
- découper une vidéo 76
 - effets personnalisés 75
 - modifier des photos 75
 - regarder des photos et vidéos 71
 - regarder des photos et vidéos par événement 71
 - regarder des photos par localisation 73
 - regarder des vidéos 76
 - vidéo Highlights
- Voir **Zoe**
- Géomarquer** 71
- Gestes**
- gestes d'appui 32
 - gestes de mouvement 31
- Gestes des doigts** 32
- Gestionnaire de synchronisation HTC** 117
- Gmail** 130
- Google Drive**
- à propos de 107
 - enregistrer sur Google Drive 111
 - espace de mémoire 108
 - transférer des photos et vidéos 109
 - travailler avec des documents 110
- Google Maps** 142
- Google Now**
- configurer 90
 - désactiver 92
- Google Play**
- installer des applications 26
 - remboursement 27
- GPS (système de localisation mondial)**
- Voir **Paramètres de Localisations**
-
- H**
- Haut-parleur** 81
- HDR** 68

Historique des appels 83
 Horloge
 - alarme 147
 - configurer la date et l'heure 147
 Horloge HTC
 - configurer une alarme 147
 HTC BlinkFeed
 - à propos de 37
 - activer ou désactiver 38
 - afficher les flux de médias sociaux et d'applications 38
 - ajouter des éditions régionales 39
 - ajouter des flux RSS 39
 - configurer des sujets personnalisés 39
 - enregistrer des articles pour lecture ultérieure 40
 - publier sur des réseaux sociaux 40
 - sélectionner des flux 38
 - supprimer des éléments 40
 HTC Mini+
 - ajout de texte rapide 163
 - couplage et connexion 162
 - déconnexion 162
 - dissocier 163
 - fonction de recherche 163
 - renommer 163
 HTC Voiture
 Voir Voiture

I

Impression de l'écran
 Voir Capture d'écran
 Informations sur le téléphone 23
 Internet
 - naviguer 94

J

Jumeler un casque d'écoute
 Bluetooth 160

L

Langue
 - langue du système 168
 Liste de lecture 95
 Liste Watch 95

M

Magnétophone 148
 Mains libres 160
 Mémoire 105
 Mémoire en ligne
 - Google Drive 107
 mémoire expansible 105
 Mémoire insuffisante 106
 Message multimédia
 - envoyer 85
 - MMS de groupe 86
 - pièces jointes 85
 Message texte 85
 Messagerie de groupe 86
 Messages
 - boîte bloquée 88
 - boîte sécurisée 88
 - brouillon de message 85, 86
 - enregistrer une tâche 87
 - envoyer 85
 - répondre 87
 - SMS de groupe 86
 - supprimer une conversation 89
 - transférer 87
 - verrouiller 89
 Météo
 - consulter la météo 148
 Micrologiciel (firmware)
 Voir Mise à jour logicielle
 Mise à jour logicielle 23
 Mise à niveau
 Voir Mise à jour logicielle
 Mises à jour pour votre téléphone 23
 MMS
 Voir Message multimédia
 Mode avion 164
 Mode enfant
 - à propos de 150
 - choisir des applications 150
 - fermer 151
 Mode incognito
 Voir Navigateur, Onglet de navigation privée
 Mode Ne pas déranger 165
 Mode rafale 67
 Mode veille 30

- Modes de capture
 - changer *64*
 - modifier et enregistrer *69*
- Musique
 - ajouter une chanson à une liste *100*
 - définir une chanson comme sonnerie *100*
 - écouter *98*
 - Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage *98*
 - paroles *101*
 - photos d'artiste *100*
 - playlist (liste d'écoute) *99*
 - pochettes d'albums *100*
 - transférer depuis un iPhone *118*

- N**
- Navigateur
 - afficher la version du bureau *94*
 - favoris *96*
 - historique *96, 97*
 - Liste de lecture ou liste à regarder *95*
 - onglet de navigation privée *97*
 - onglets *95*
 - utiliser *94*
- Navigation
 - Voir Conduire
- Notifications
 - pannneau *41*
- Numérotation rapide *79*

- P**
- Panorama balayé *68*
- Paramètres
 - À propos *23*
 - Accessibilité *168*
 - langue d'affichage *168*
 - Mémoire *105*
- Paramètres de Localisations *142*
- Paramètres du téléphone
 - Voir Paramètres
- Paramètres rapides *22*
- Partage connexion par USB *159*
- Partage de connexion
 - Voir Partage de connexion par USB
- Partage de réseau intelligent *159*
- Partager
 - événements *140*
- Google Drive *109*
- télévision *104*
- texte *42*
- Photographier l'écran *37*
- Photos
 - effets personnalisés *75*
 - localisation *73*
 - regarder des photos et vidéos *71*
 - regarder des photos et vidéos par événement *71*
 - regarder des photos par localisation *73*
 - transférer depuis un iPhone *118*
 - transférer depuis un ordinateur *21*
- Point d'accès
 - Voir Routeur sans fil
- Prédiction de mots
 - prédiction bilingue *45*
- Prise continue *67*
- PUK (PIN Unblock Key) *170*

- R**
- Raccourcis *35*
- Radio
 - Voir Radio FM
- Radio FM
 - utiliser *103*
- Recherche
 - recherche vocale *93*
 - rechercher votre téléphone et Internet *92*
- Recherche vocale *93*
- Recherche vocale Google *93*
- Réinitialisation *119*
- Réinitialisation aux paramètres d'usine *119*
- Réinitialisation complète
 - Voir Réinitialiser aux paramètres d'usine
- Réinitialisation logicielle *119*
- Réinitialisation matérielle
 - Voir Réinitialiser aux paramètres d'usine
- Réveiller le téléphone
 - par le biais du bouton MARCHE/ARRÊT *30*
- Routeur
 - Voir Routeur sans fil

Routeur sans fil *158*

S

Saisie vocale *46*

Sauvegarde

- à propos de *113*
- options *113*
- récupérer des applications sauvegardées *26*

Sécurité

- certificats de sécurité *156*
- protéger votre téléphone avec un verrouillage d'écran *171*

SMS

Voir Messages

Son

- basculer d'un profil à l'autre *84*
- sonnerie, notifications et alarme *54*

Sonnerie

- définir une chanson comme sonnerie *100*
- modifier *101*

Synchronisation

- Gestionnaire de synchronisation HTC *117*

T

Tâches

- à propos de *149*
- créer une tâche *149*
- gérer *149*
- gérer les listes *149*

Transférer

- Google Drive *109*

Transfert de données

- depuis un iPhone et d'autres téléphones *19*
- depuis un téléphone Android *18*
- transférer des contacts *20*

V

Verrouillage de l'écran *171*

Version HTC Sense *23*

vidéo Highlights

Voir Zoe

Vidéo ralenti *69*

VideoPic *66*

vidéos

- enregistrer *66*

Vidéos

- éditer *76*
- prendre des photos pendant l'enregistrement *66*
- regarder *76*
- transférer depuis un ordinateur *21*

Vignettes

- ajouter *56*
- modifier la taille *56*
- modifier les paramètres *56*
- redimensionner *57*
- supprimer *57, 58*
- vignettes d'écran de verrouillage *61*

Voiture

- à propos de *145*
- écouter de la musique *146*
- gérer les appels *146*
- Kit de voiture HTC *145*
- navigation *145*

VPN

- ajouter une connexion *157*
- connexion *157*
- déconnexion *157*

W

Wi-Fi

- activer *155*
- connexion via WPS *155*

Y

YouTube

- regarder *102*
- trouver des vidéos de chansons *102*

Z

Zoe *76*